


SAMSUNG

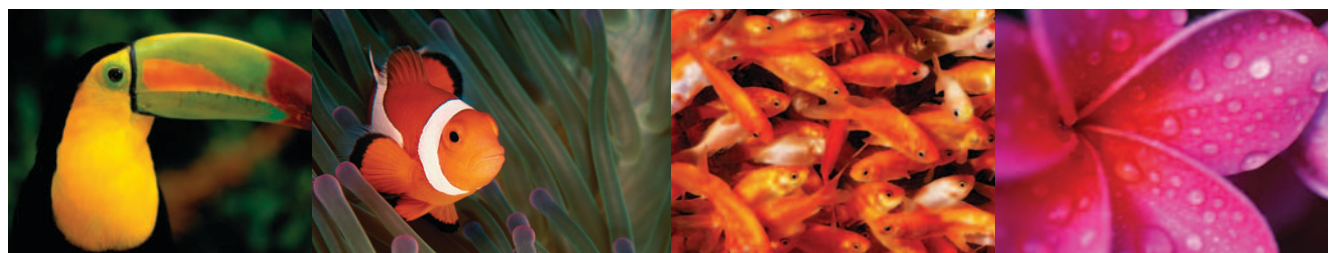

Manual de utilizare
a imprimantei laser color
Seria CLP-300

Acest manual este furnizat numai în scop informativ. Toate informațiile incluse în prezentul document pot fi modificate fără notificare. Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de schimbări, daune directe sau indirecte, survenite de la, sau în legătură cu utilizarea acestui manual.

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

- CLP-300 și CLP-300N sunt nume de modele ale Samsung Electronics Co., Ltd.
- SAMSUNG și logoul Samsung sunt mărci de comerț ale Samsung Electronics Co., Ltd.
- Apple, TrueType, LaserWriter și Macintosh sunt mărci de comerț ale Apple Computer, Inc.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows 2003, Windows NT 4.0 și Windows XP sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.
- Toate celelalte mărci și nume de produse sunt mărci de comerț ale companiilor sau organizațiilor respective.

contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
CHINA	800-810-5858 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
COLOMBIA	01-8000-112-112	www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com

COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se

COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A.	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com.uz
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

CUPRINS

1. Introducere

Caracteristici speciale	1.1
Componentele imprimantei	1.2
Vedere din față	1.2
Vedere din spate	1.2
Înțelegerea panoului de comandă	1.3
Leduri	1.3
Butonul stop	1.3

2. Instalarea imprimantei

Despachetarea	2.1
Instalarea cartușelor de toner	2.2
Încărcarea hârtiei	2.3
Modificarea dimensiunii hârtiei din tavă	2.5
Conectarea cablului de imprimantă	2.6
Pentru imprimare locală	2.6
Imprimarea în rețea (numai CLP-300N)	2.6
Pornirea imprimantei	2.7
Setarea altitudinii după instalarea software-ului	2.7
Imprimarea unei pagini de probă	2.7
Instalarea software-ului imprimantei	2.8
Cerințe de sistem	2.8
Caracteristicile driverului de imprimantă	2.8

3. Utilizarea materialelor de imprimat

Alegerea hârtiei și a altor materiale	3.1
Tip și capacități	3.1
Recomandări pentru hârtie și materiale speciale	3.1
Verificarea amplasamentului produsului imprimat	3.2
Încărcarea hârtiei	3.2
Utilizarea tăvii	3.2
Utilizare modului alimentare manuală	3.2
Imprimarea pe materiale de imprimare speciale	3.3
Imprimarea pe plicuri	3.3
Imprimarea pe etichete	3.3
Imprimarea pe folie transparentă	3.4
Imprimarea pe hârtie preimprimată	3.4
Imprimarea pe carton sau materiale cu dimensiuni particularizate	3.5

4. Noțiuni de bază pentru imprimare

Imprimarea unui document	4.1
Anularea unei lucrări de imprimare	4.1

5. Întreținerea imprimantei

Imprimarea unei pagini de configurație	5.1
Înlocuirea consumabilelor	5.1
Gestionarea cartușelor de toner	5.2
Depozitarea cartușului de toner	5.2
Durată de viață a cartușului de toner	5.2
Redistribuirea tonerului	5.2
Înlocuirea cartușelor de toner	5.3
Înlocuirea unității de prelucrare a imaginilor	5.4
Înlocuirea rezervorului de toner uzat	5.6
Curățarea imprimantei	5.7
Curățarea exteriorului imprimantei	5.7
Curățarea interiorului imprimantei	5.7
Gestionarea mașinii utilizând site-ul Web (numai CLP-300N)	5.9

6. Rezolvarea problemelor

Lista de verificări pentru depanare	6.1
Rezolvarea problemelor generale de imprimare	6.2
Îndepărtarea blocajelor de hârtie	6.4
Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie	6.5
Rezolvarea problemelor de calitate a imprimării	6.6
Depanarea mesajelor de eroare	6.8
Legendă stare leduri	6.8
Probleme obișnuite pentru Windows	6.9
Probleme obișnuite pentru sisteme Macintosh	6.9
Probleme obișnuite cu Linux	6.10

7. Folosirea imprimantei dvs. în rețea

Despre partajarea imprimantei în rețea	7.1
Configurarea unei imprimante conectate la rețea (numai CLP-300N)	7.1
Utilizarea programului SetIP	7.1

8. Specificații

Specificații imprimantă	8.1
Specificații hârtie	8.1
Prezentare generală	8.1
Dimensiuni de hârtie acceptate	8.2
Recomandări pentru utilizarea hârtiei	8.2
Specificații hârtie	8.3
Capacitate la evacuarea hârtiei	8.3
Capacitate de alimentare cu hârtie	8.3
Mediul de depozitare a imprimantei și hârtiei	8.3
Plicuri	8.4
Etichete	8.4

Prevederi importante și informații pentru siguranță

La utilizarea dispozitivului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranță pentru a reduce pericolul de foc, șoc electric și de rănire a persoanelor:

- 1 Citiți și înțelegeți toate aceste instrucțiuni.
- 2 Utilizați bunul simț la fiecare utilizare a aparatelor electrice.
- 3 Respectați toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe dispozitiv și în materialele ce însoțesc dispozitivul.
- 4 Dacă o instrucțiune de utilizare pare să contrazică informațiile de siguranță, urmați informațiile de siguranță. Este posibil să fi înțeles greșit instrucțiunea de utilizare. Dacă nu puteți rezolva contradicția, pentru asistență contactați reprezentantul de vânzări sau de service.
- 5 Deconectați dispozitivul de la priza de c.a. de perete înainte de curățare. Nu utilizați agenți de curățare lichizi sau aerosol. Pentru curățare utilizați numai o lavetă umedă.
- 6 Nu așezați dispozitivul pe un cărucior instabil, stativ sau masă. Acesta poate să cadă cauzând pagube grave.
- 7 Dispozitivul nu trebuie așezat niciodată pe, lângă sau deasupra unui radiator, aparat de încălzire, aparat de aer condiționat sau conductă de ventilație.
- 8 Nu permiteți prinderea cablului sub nici un obiect. Nu amplasați dispozitivul în zone în care cablurile vor fi supuse la călcare de către persoane.
- 9 Nu supraîncărcați prizele de perete și prelungitoarele. Aceasta poate diminua performanțele și poate provoca pericol de foc sau șoc electric.
- 10 Nu permiteți animalelor de casă să roadă cablurile de c.a. sau de interfață ale PC-ului.
- 11 Nu împingeți niciodată obiecte de nici o categorie în dispozitiv prin carcasă sau deschiderile acesteia. Acestea pot atinge puncte periculoase de tensiune, provocând pericol de foc sau șoc electric. Nu vărsați lichid de nici o natură pe sau în dispozitiv.
- 12 Pentru a reduce pericolul de șoc electric nu dezasamblați dispozitivul. Când este necesară repararea, duceți dispozitivul la un tehnician de service calificat. Deschiderea sau înlăturarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte riscuri. Reasamblarea incorectă poate provoca șoc electric la următoarea utilizare a dispozitivului.
- 13 Deconectați dispozitivul de la PC și de la priza de c.a. și recurgeți la personal calificat de service în următoarele condiții:
 - Când orice parte din cablul de alimentare, mufă sau cablul de conectare este deteriorată sau uzată.
 - Dacă în dispozitiv a fost vărsat lichid.
 - Dacă dispozitivul a fost expus la ploaie sau apă.
 - Dacă dispozitivul nu funcționează adecvat, instrucțiunile fiind respectate.
 - Dacă dispozitivul a fost scăpat, sau carcasa pare a fi deteriorată.
 - Dacă dispozitivul prezintă o schimbare subită și distinctă a performanțelor.
- 14 Reglați numai acele comenzi precizate în instrucțiunile de utilizare. Reglarea inadecvată a altor comenzi poate provoca daune și poate necesita lucrări de reparare majore din partea unui tehnician calificat, pentru readucerea dispozitivului la starea de funcționare.

- 15 Evitați utilizarea dispozitivului în timpul unei furtuni cu fulgere. Poate exista un pericol minor de șoc electric cauzat de fulgere. Dacă este posibil, deconectați alimentarea cu c.a. pe parcursul furtunii.
- 16 Dacă imprimați în mod continuu multiple pagini, suprafața tăvii de ieșire se poate încălzi. Aveți grijă să nu atingeți suprafața și țineți copiii la distanță.
- 17 Pentru funcționarea în siguranță trebuie utilizat cablul de alimentare furnizat cu dispozitivul. Dacă utilizați un cablu mai lung de 2 m la dispozitiv de 110 V, acesta trebuie să fie de tipul 16 AWG* sau mai mare.
- 18 PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Declarație de siguranță laser

Această imprimantă este certificată în S.U.A pentru a se conforma cerințelor DHHS 21 CFR, capitolul 1 Subcapitolul J pentru produse laser Clasa I(1) și, în alte părți, este certificată ca produs laser Clasa I în conformitate cu cerințele IEC 825.

Produsele laser Clasa I nu sunt considerate ca fiind periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt astfel proiectate, încât niciodată o persoană să nu aibă acces la radiația laser peste nivelul de Clasă I în timpul exploatării normale, al întreținerii de către utilizator sau al condițiilor de service prestabilite.

Avertisment

Nu folosiți imprimanta și nu interveniți pentru reparații când capacul ansamblului Laser/Scanner este scos. Raza reflectată, chiar și invizibilă, vă poate afecta ochii. La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranță pentru a reduce pericolul de foc, șoc electric și de rănire a persoanelor:

CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS
D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION
DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI
APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.
EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE
EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE
KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVASEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING.
UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

ADVASEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL
ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL
ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ AVATTAESSA.
VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤

주의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로
주의하십시오.

* AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)

Siguranța ozonului



În timpul funcționării normale acest dispozitiv produce ozon. Ozonul produs nu prezintă pericol utilizatorului. Totuși, este recomandat ca dispozitivul să fie utilizat într-o zonă bine ventilată.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la ozon vă rugăm contactați cel mai apropiat comerciant Samsung.

Economie de energie

Această imprimantă conține tehnologie avansată de conservare a energiei ce reduce consumul de energie când nu este utilizată.

Când imprimanta nu primește date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este scăzut.

Reciclare



Vă rugăm să reciclați sau să dezafecțați materialele de ambalare pentru acest produs într-o manieră responsabilă cu privire la protecția mediului.

Înlăturarea corectă a acestui produs (Deșeuri electrice & echipament electronic)

(Aplicabil în Uniunea Europeană și alte țări Europene cu sisteme de colectare separate)



Acest marcaj prezent pe produs sau pe materialul acestuia, indică faptul că nu trebuie înlăturat împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de viață. Pentru a preveni posibila afectare a mediului sau a sănătății umane prin înlăturarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm, separați acest produs de celelalte tipuri de deșeuri și reciclați-l responsabil, pentru a promova reutilizarea susținută a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie comerciantul de la care au cumpărat produsul, fie biroul local guvernamental, pentru detalii asupra locului și modului de reciclare ecologică.

Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de cumpărare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deșeuri comerciale pentru înlăturare.

Emisii în frecvență radio

Reglementări FCC

Acest dispozitiv este compatibil cu partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea se supune următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu va cauza interferențe periculoase și
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență captată, inclusiv interferențe ce pot provoca funcționarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat și s-a stabilit că se încadrează în limitele stabilite pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie în frecvență radio, iar dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu se garantează absența interferențelor într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe recepțiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor consultați comerciantul sau un tehnician Radio/TV experimentat.

Atenție: Schimbările sau modificările, ne-aprobate în special de către producătorul responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Reglementări asupra Interferențelor Radio Canadiene

Acest aparat digital nu depășește limitele Clasei B pentru emisia de zgomot radio din aparatul digital așa cum este stabilit în standardul de echipamente producătoare de interferențe intitulat „Aparatură digitală”, ICES-003 emis de Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Declarație de conformitate (Țări Europene)

Aprobări și certificări



Marca CE aplicată acestui produs simbolizează Samsung Electronics Co., Ltd. Declarație de conformitate cu următoarele directive 93/68/EEC aplicabile ale Uniunii Europene la datele indicate:

1 ianuarie 1995: Directiva Consiliului 73/23/CEE alinierea legilor statelor membre cu privire la echipamentul de tensiune joasă.

1 ianuarie 1996: Directiva Consiliului 89/336/CEE (92/31/EEC), alinierea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

9 martie 1999: Directiva Consiliului 1999/5/CE asupra echipamentului radio și echipamentele terminale de telecomunicație și recunoașterea comună a conformității.

O declarație completă, ce definește Directivele relevante și standardele la care se face referință pot fi obținute de la reprezentantul dumneavoastră Samsung Electronics Co., Ltd.

Înlocuirea prizei montate (numai pentru Marea Britanie)

Important

Cablul de rețea de alimentare pentru această mașină este dotat cu o fișă standard (BS 1363) de 13 amperi și are o siguranță fuzibilă de 13 amperi. Când schimbați sau examinați siguranța fuzibilă, trebuie să reinstalați siguranța fuzibilă de 13 amperi corectă. Apoi trebuie să înlocuiți capacul siguranței. Dacă ați pierdut capacul siguranței nu utilizați mufa până când nu montați alt capac.

Vă rugăm contactați persoana de la care ați cumpărat aparatul.

Fișa de 13 amperi este tipul cel mai larg utilizat în Regatul Unit și trebuie să fie adecvată. Totuși, unele clădiri (de regulă cele vechi) nu au prize de fișe normale de 13 amperi. Trebuie să cumpărați un adaptor adecvat pentru mufa. Nu îndepărtați mufa turnată.

Avertisment

Dacă tăiați mufa turnată, aruncați-o cât mai curând.

Nu puteți refolosi mufa și există pericolul de șoc electric dacă o introduceți într-o priză.

Avertisment important: Acest aparat trebuie să fie împământat.

Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:

- | | |
|--------------------|-------------|
| • Verde și Galben: | împământare |
| • Albastru: | nul |
| • Maro: | fază |

Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa, procedați astfel:

Trebuie să conectați firul cu verde și galben la pinul marcat cu litera „E” sau pentru siguranță „simbolul de împământare” sau la culoarea verde și galben sau verde.

Trebuie să conectați firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau culoarea neagră.

Trebuie să conectați firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau culoarea roșie.

În fișă, în adaptor sau la placa de distribuție trebuie să aveți o siguranță fuzibilă de 13 amperi.



ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following product:

Color Laser Printer model "CLP-300N", "CLP-300", "Phaser6110"

Manufactured at:

of Samsung Electronics Co., Ltd.
#259, Gongdan-Dong, Gumi-City, Gyeongsangbuk-Do, 730-030 Korea
of Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing Co., Ltd.
264209, Samsung Road, Weihai Hi-Tech. IDZ, Shandong Province, P.R.China
of Weihai Shin Heung Digital Electronics Co., Ltd.
98, Samsung Road, Weihai Hi-Tech. IDZ, Shandong Province, P.R.China.
(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and EMC Directive (2004/108/EC) by application of:

EN 60950-1:2001+A11:2004
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2005
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

The Technical documentation is kept at the below Manufacturer's address.

Manufacturer

Samsung Electronics Co., Ltd.
#259, Gongdan-Dong, Gumi-City
Gyungbuk, Korea 730-030

任燮淳

November 20, 2007

Whan-Soon Yim / S. Manager

Representative in the EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

Y. S. Park

November 20, 2007
(Place and date of issue)

Yong Sang Park / S. Manager

1 Introducere

Vă felicităm pentru achiziționarea imprimantei dumneavoastră!

Acest capitol cuprinde:

- **Caracteristici speciale**
- **Componentele imprimantei**
- **Înțelegerea panoului de comandă**

Caracteristici speciale


Noua dvs. imprimantă este echipată cu mai multe cu caracteristici speciale care vor îmbunătăți calitatea imprimării. Puteți:

Imprima color la calitate și viteză excelente



- Aveți posibilitatea să imprimați într-o gamă completă de culori utilizând azuriu (cian), purpuriu (magenta), galben și negru.
- Puteți imprima până la 2.400 x 600 dpi (ieșire efectivă). Pentru detalii, consultați **Secțiunea de software**.
- Imprimanta dumneavoastră imprimă hârtie format A4 până la 16 pagini pe minut în modul alb/negru și 4 pagini pe minut în modul color.

Utilizați cu ușurință multiple tipuri de suporturi

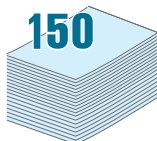


- **Tava standard de 150 de coli** acceptă hârtie de dimensiuni A4/ Letter, precum și materiale speciale, cum ar fi coli cu antet, plicuri, etichete, suport cu dimensiuni particularizate, cărți poștale, folii transparente și hârtie grea.

Crearea documentelor profesionale



- Imprimați **filigrane**. Puteți particulariza documentele dumneavoastră cu un filigran, cum ar fi cuvântul „Confidențial”. Pentru detalii, consultați **Secțiunea de software**.
- Imprimați **Postere**. Textul și imaginile fiecărei pagini ale documentului pot fi mărite și imprimate pe mai multe coli de hârtie care pot fi lipite împreună pentru a forma un poster. Pentru detalii, consultați **Secțiunea de software**.
- Imprimați **broșuri**. Această caracteristică vă dă posibilitatea să imprimați cu ușurință un document pentru a crea o broșură. După imprimare, nu trebuie decât să împăturiți și să capsăți paginile. Pentru detalii, consultați **Secțiunea de software**.

Economisire de timp și bani

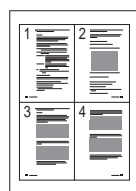

- Pentru a economisi hârtie, puteți imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Puteți imprima manual pe ambele fețe ale colii de hârtie (**imprimare manuală pe două fețe**) în Windows și în Macintosh. Pentru detalii, consultați **Secțiunea de software**.
- Puteți utiliza formulare preimprimate și hârtie cu antet. Pentru detalii, consultați **Secțiunea de software**.
- Această imprimantă **economisește energia electrică** prin reducerea substanțială a consumului de putere atunci când nu imprimă.

Imprimare în diferite medii




Puteți imprima în **Windows 98/Me/NT 4.0/2000/2003/XP**. Windows NT 4.0 este acceptat numai de CLP-300N.

- Imprimanta dvs. este compatibilă cu **Macintosh** și cu **diferite sisteme de operare Linux**.
- Imprimanta dvs. este dotată cu interfață **USB**.
- CLP-300N este dotată cu **interfață de rețea 10/100 Base TX** incorporată. CLP-300 nu acceptă o interfață de rețea.

Componentele imprimantei


Acestea sunt principalele componente ale imprimantei. Notați că toate imaginile din acest manual de utilizare pot diferi de CLP-300N și unele componente pot fi diferite de cele ale imprimantei dvs.

Vedere din față

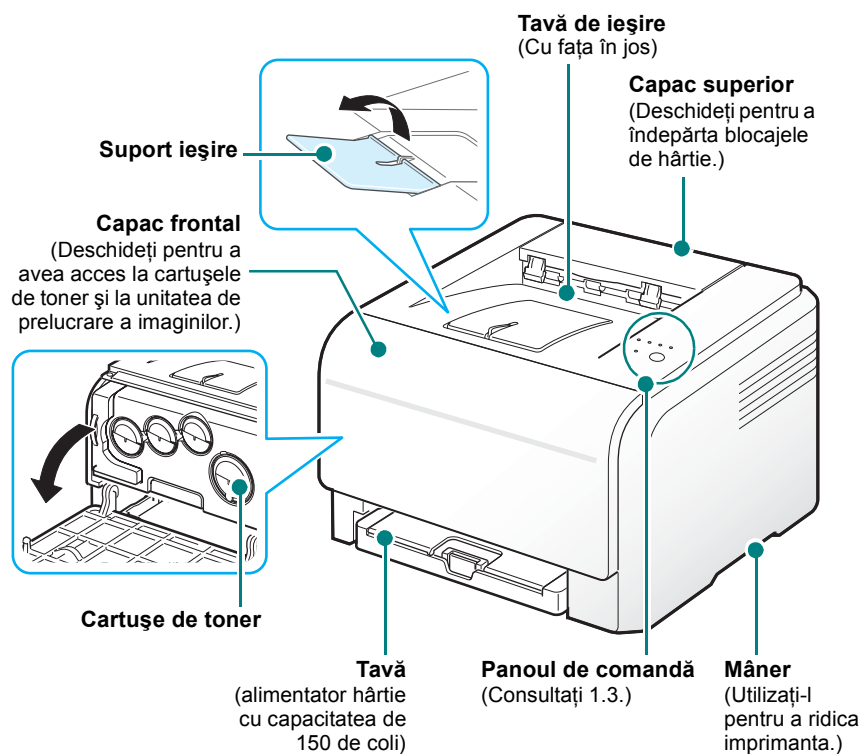


NOTĂ: Suprafața tăvii de ieșire poate deveni fierbinte dacă imprimați un mare număr de pagini odată. Aveți grijă să nu atingeți suprafața respectivă și nu permiteți copiilor să se apropie de aceasta.

Vedere din spate

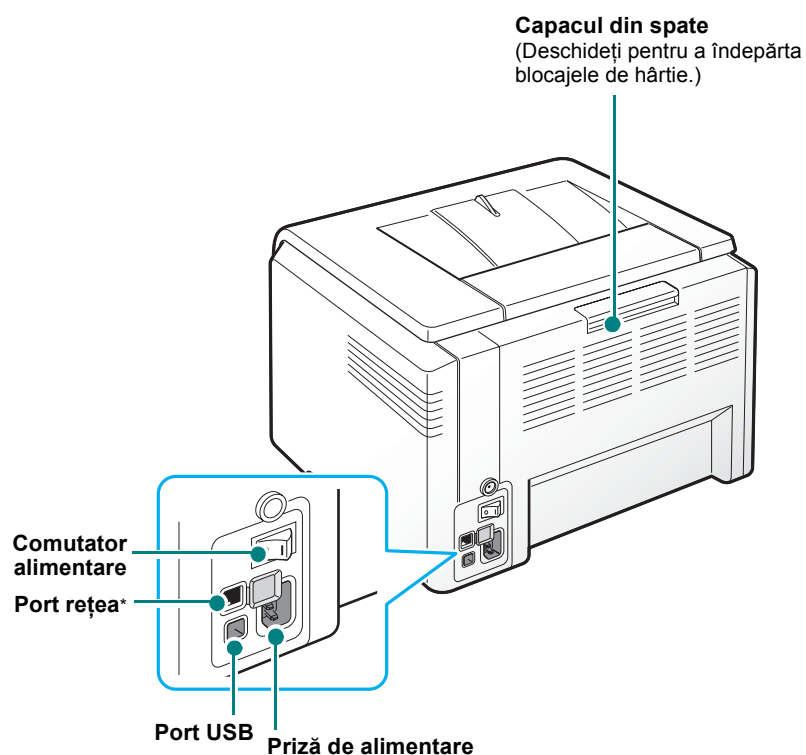

* Numai CLP-300N este dotată cu port de rețea.

Înțelegerea panoului de comandă

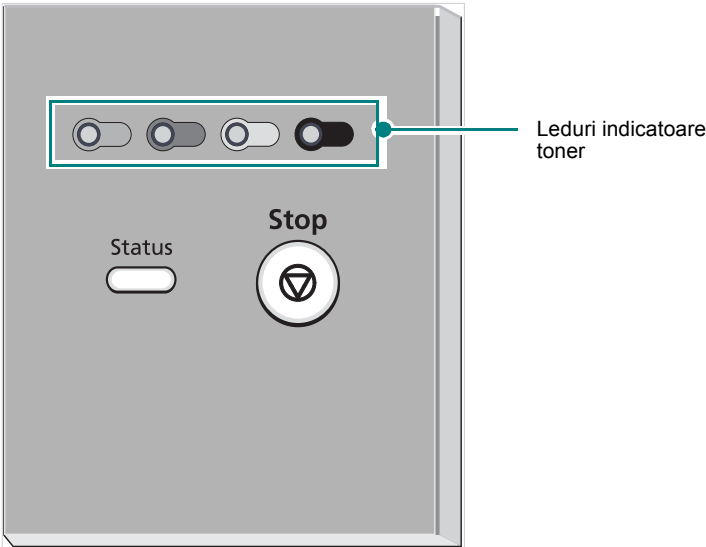

Leduri

Led Status	Leduri indicatoare toner	Descriere
Luminează în verde	Toate ledurile stinse	Imprimanta este pregătită de imprimare.
Luminează intermitent, lent, în verde	Toate ledurile stinse	Imprimanta primește date de la calculator.
Luminează intermitent, rapid, în verde	Toate ledurile stinse	Imprimanta imprimă date.
Luminează în roșu	Toate ledurile stinse	<ul style="list-style-type: none">Există un defect la imprimantă, cum ar fi hârtie blocată, capac deschis, nu există hârtie, rezervorul de toner uzat nu este instalat sau este plin.Imprimanta are un defect care necesită service, cum ar fi LSU defectă, siguranță defectă sau ITB defect. Contactați reprezentantul dvs. de vânzări sau de service.

Led Status	Leduri indicatoare toner	Descriere
Luminează în verde	Ledul luminează intermitent în roșu	Când cartușul de toner corespunzător ledului este aproape gol.
Luminează intermitent în roșu	Ledul luminează în roșu	Cartușul de toner respectiv este aproape gol. Puteți imprima dar calitatea nu este corespunzătoare.
Luminează în roșu	Ledul luminează în roșu	<ul style="list-style-type: none">Cartușul de toner respectiv este total epuizat. Nu puteți imprima.Cartușul de toner respectiv este defect.
Luminează în verde	Ledurile luminează pe rând, în mod repetat, în roșu	Imprimanta se încălzește.

NOTĂ: Toate defectele de imprimare apar în fereastra programului Smart Panel.

Butonul stop

Funcționare	Descriere
Se imprimă o pagină de probă	În modul Pregătit, apăsați și mențineți acest buton circa 2 secunde, până când ledul Status se aprinde intermitent rapid, apoi eliberați-l.
Imprimarea fișierelor de configurare	În modul Pregătit, apăsați și mențineți acest buton circa 5 secunde, până când ledul Status se aprinde intermitent rapid, apoi eliberați-l.
Anularea unei lucrări de imprimare	Apăsați acest buton în timpul imprimării. Ledul roșu luminează cu intermitență în timp ce lucrarea de imprimare este ștearsă atât din imprimantă cât și din calculator, apoi aparatul revine în modul Pregătit. Această operație poate dura un timp, în funcție de dimensiunea lucrării de imprimare.

2 Instalarea imprimantei


Acest capitol vă oferă instrucțiuni pas cu pas în vederea instalării imprimantei.

Acest capitol cuprinde:


- **Despachetarea**
- **Instalarea cartușelor de toner**
- **Încărcarea hârtiei**
- **Conectarea cablului de imprimantă**
- **Pornirea imprimantei**
- **Setarea altitudinii după instalarea software-ului**
- **Imprimarea unei pagini de probă**
- **Instalarea software-ului imprimantei**

Despachetarea


- 1 Scoateți imprimanta și toate accesoriile din cutia de ambalaj. Verificați dacă imprimanta a fost ambalată împreună cu următoarele articole:

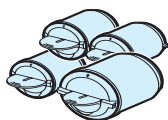


Cartușe de toner

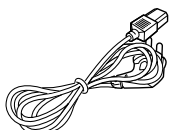

Cablu de alimentare



CD cu software-ul imprimantei



Ghid de instalare rapidă


NOTE:

- Dacă lipsește vreun articol sau este deteriorat, informați imediat vânzătorul.
- **Componentele pot diferi de la o țară la alta.**
- CD-ul cu driverul imprimantei conține driverul imprimantei, manualul de utilizare și programul Adobe Acrobat Reader.
- Aspectul cablului de alimentare poate fi diferit, în funcție de specificațiile din țara dumneavoastră. Cablul de alimentare trebuie introdus într-o priză cu împământare.




ATENȚIE: Deoarece imprimanta cântărește 13,6 kg, inclusiv cartușele de toner și tava, s-ar putea mișca atunci când o utilizați; de exemplu, când deschideți/închideți tava sau când instalați/îndepărtați cartușul de toner. Aveți grijă să nu mișcați imprimanta.

- 2 Îndepărtați banda adezivă din partea din față a tăvii și scoateți tava. Scoateți banda ambalajului și tamponul de hârtie din tavă.

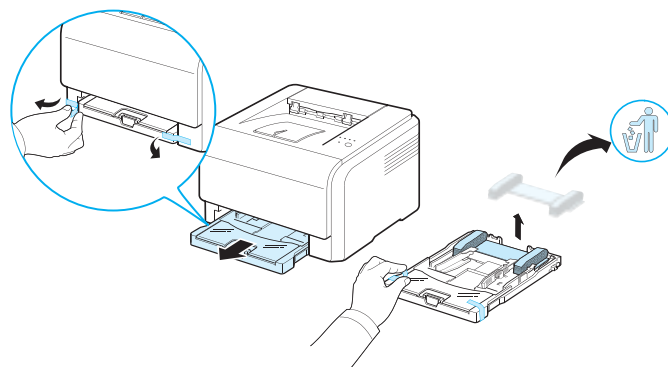

- 3 Alegeți un loc unde să așezați imprimanta:

- Lăsați suficient spațiu pentru a deschide tava și capacele și pentru a permite ventilația adecvată.
- Asigurați mediul de lucru adecvat:
 - O suprafață solidă și orizontală
 - La distanță de curentul de aer produs de aparatele de aer condiționat, de radiatoare sau de ventilatoare
 - Imprimanta să nu fie expusă direct la temperatură și umiditate extreme sau fluctuante sau la soare
 - Curat, uscat și lipsit de praf

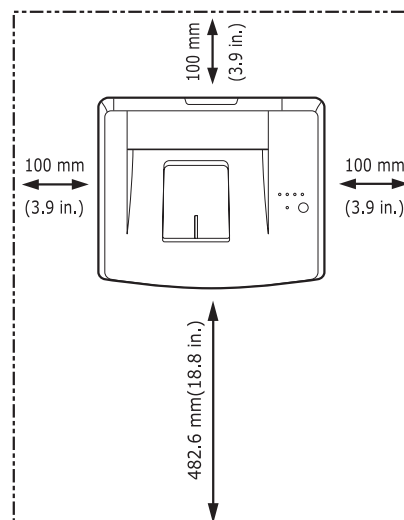


ATENȚIE:


- Trebuie să așezați imprimanta pe o suprafață orizontală. În caz contrar, pot apărea probleme de calitate a imprimării.
- Când deplasați imprimanta, nu o înclinați și nu o întoarceți cu fața în jos, în caz contrar interiorul imprimantei poate fi murdărit de toner, care poate cauza deteriorarea aparatului sau o imprimare de calitate necorespunzătoare.

Instalarea cartușelor de toner


- 1 Deschideți capacul frontal.

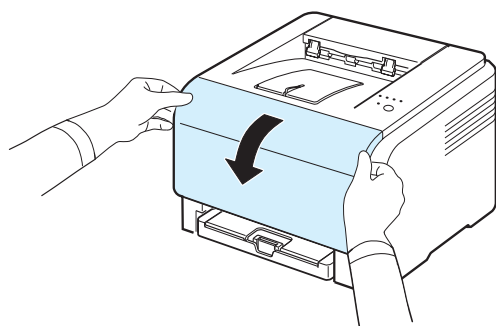

- 2 Trageți și îndepărtați hârtia care protejează unitatea de prelucrare a imaginilor.

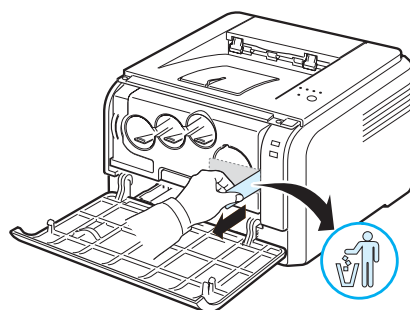


- 3 Scoateți patru capace false din dreptul orificiilor de la unitatea de prelucrare a imaginilor, pentru cartușele de toner. Când scoateți capacul fals de la cartuș, ridicați mânerul și trageți-l afară.

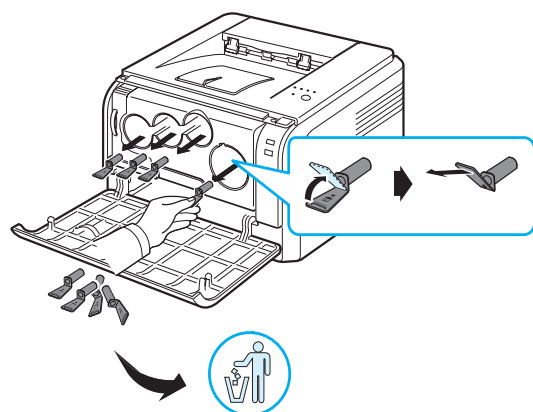


ATENȚIE: Dacă forțați prea mult capacele false, este posibil să apară probleme.

- 4 Ținând cartușele de toner, agitați-le bine în lateral pentru a distribui tonerul.

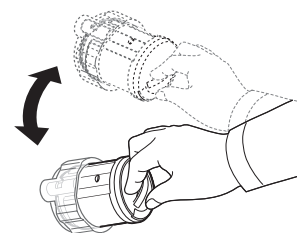


- 5 Îndepărtați capacele cartușelor.

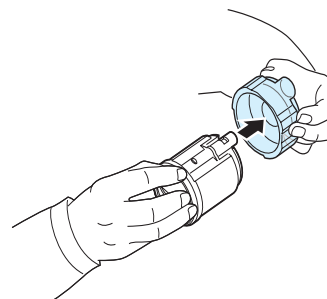


NOTĂ: În cazul în care curge toner pe îmbrăcămintea dvs., ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.


- 6 Pe unitatea de prelucrare a imaginilor există etichete care indică în ce slot trebuie să fie introdus fiecare cartuș.

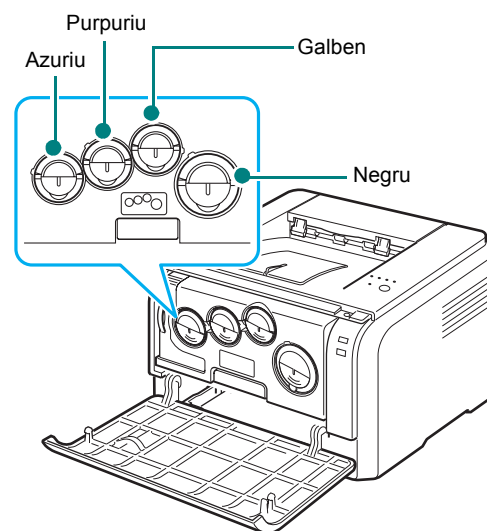

- 7** Apucați cu mâna cartușele de toner și aliniați-le cu sloturile corespunzătoare din interiorul imprimantei. Introduceți-le în sloturile corespunzătoare până când se fixează pe poziție cu un clic.

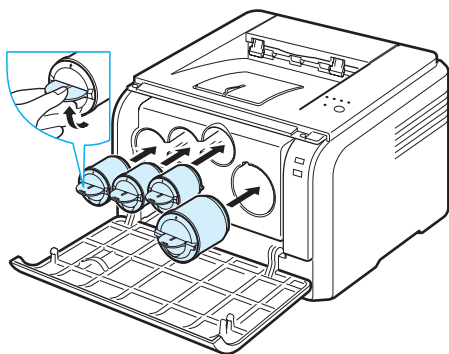

- 8** Închideți capacul frontal. Asigurați-vă că este bine închis.

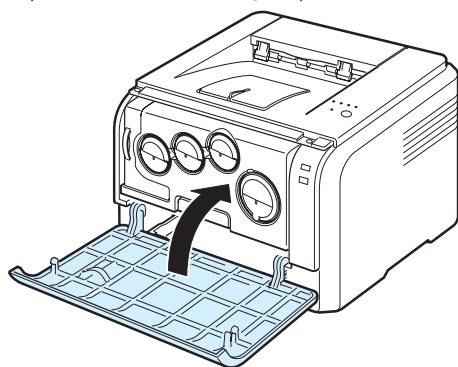

ATENȚIE: În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, imprimanta nu va funcționa.


NOTĂ: Când se imprimă text cu acoperire 5%, cu cartușele de toner se pot imprima, în medie, 2.000 de pagini în modul alb/negru și 1.000 de pagini în modul color. Totuși, cu cartușul de toner furnizat împreună cu imprimanta se pot imprima 1.500 de pagini în modul alb/negru și 700 de pagini în modul color.

Încărcarea hârtiei


Tava poate susține maximum 150 de coli de hârtie normală de 75 g/m². Puteți utiliza diferite tipuri de hârtie, inclusiv hârtie normală.

Pentru a încărca hârtia:


- 1** Trageți tava afară din imprimantă.

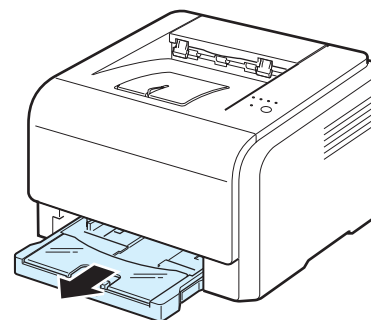


- 2** Deschideți capacul pentru hârtie.

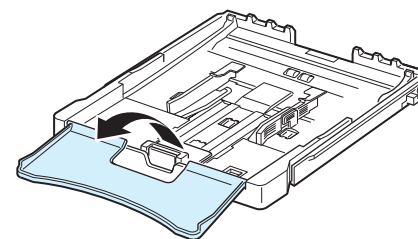


- 3** Reglați dimensiunea tăvii până se aude un clic.

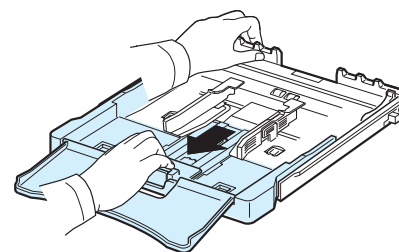


- 4** Lărgiți tava reglând ghidajul pentru lățimea hârtiei.

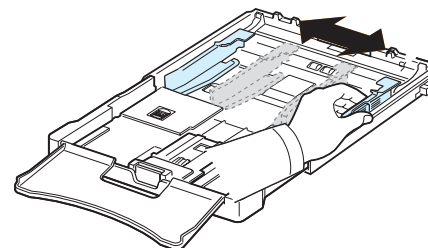


- 5** Îndoiiți colile de hârtie înapoi și înainte pentru a separa paginile, apoi vânturați-le ținându-le de o margine. Bateți marginile teancului pe o suprafață plană pentru a le aduce la același nivel.

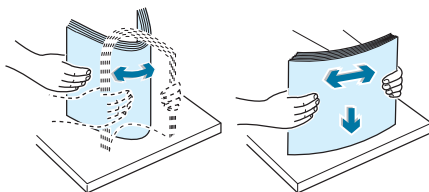

- 6** Încărcați hârtia cu fața de imprimat în sus.

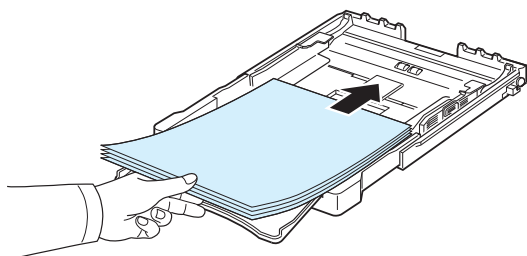


Asigurați-vă cu nu supraalimentați tava și că toate cele patru colțuri sunt drepte în tavă și se află sub aripioarele suport, așa cum se prezintă mai jos. Supraalimentarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

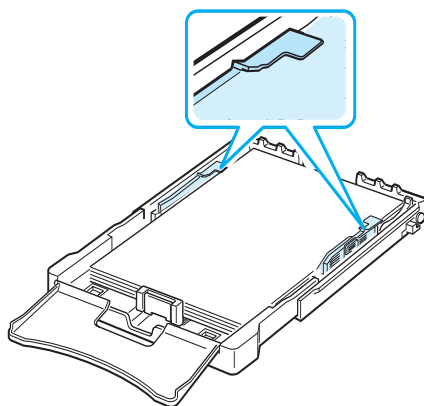


NOTĂ: Dacă doriți să modificați dimensiunea hârtiei din tavă, consultați „Modificarea dimensiunii hârtiei din tavă” la pagina 2.5.


- 7** Apăsați pe ghidajul pentru lungime a hârtiei și glisați-l spre interior până când acesta atinge ușor capătul teancului de hârtie.

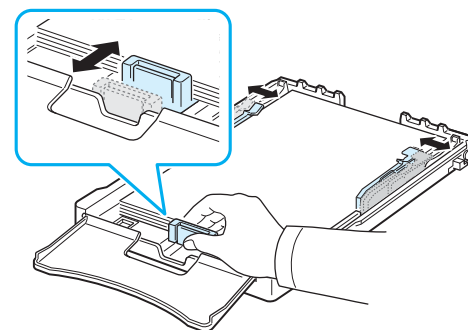

- 8** Închideți capacul pentru hârtie.

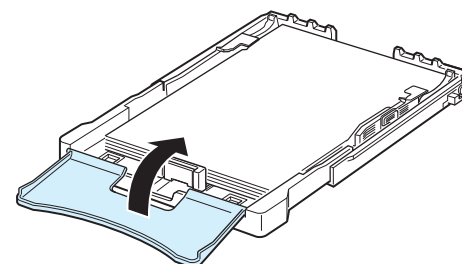

- 9** Glisați tava înapoi în imprimantă.

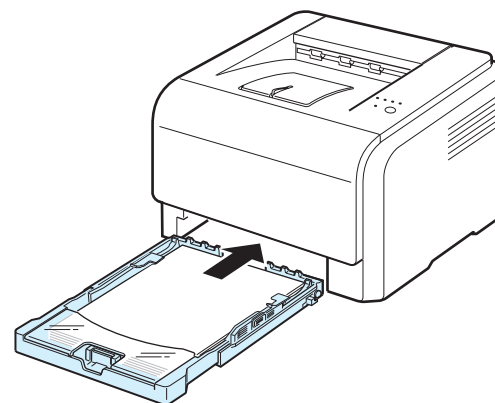


NOTĂ: După ce încărcați hârtia, trebuie să setați imprimanta pentru dimensiunea și tipul de hârtie și pentru sursa în care ați încărcat-o. Pentru detalii, consultați **Secțiunea de software**.


Modificarea dimensiunii hârtiei din tavă

Pentru a modifica dimensiunea tăvii la altă dimensiune, trebuie să reglați corespunzător ghidajul pentru lungimea hârtiei.


- 1 Trageți tava afară din imprimantă. Deschideți capacul pentru hârtie și, dacă este necesar, scoateți hârtia din tavă.

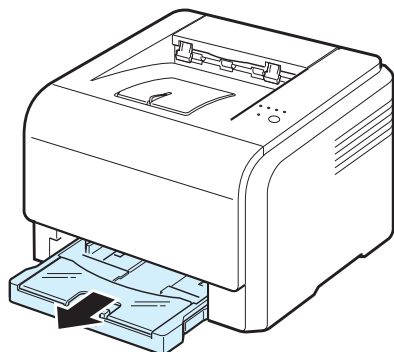


- 2 Apăsând și deblocând dispozitivul de blocare a ghidajului din partea superioară a tăvii, trageți manual tava afară.

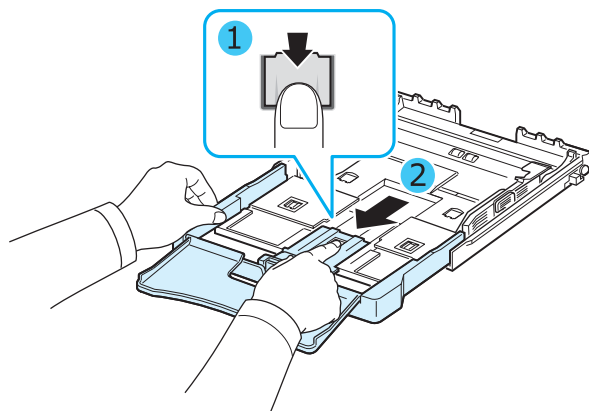


- 3 Încărcați hârtie în tavă.

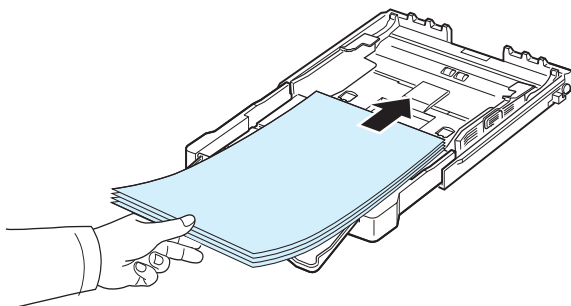

- 4 Glisați ghidajul pentru lungimea hârtiei până când acesta atinge ușor capătul teancului de hârtie. Apăsați pe ghidajul pentru lățimea hârtiei și glisați-l spre marginea teancului de hârtie fără a provoca îndoirea acestuia.

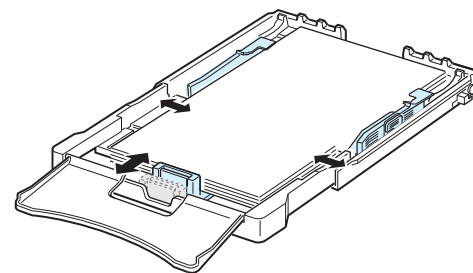


Pentru hârtie mai mică decât cea cu dimensiune Letter, readuceți ghidajele pentru hârtie la pozițiile lor inițiale și reglați ghidajele pentru lungimea și lățimea hârtiei.

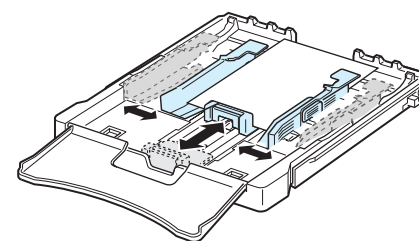


NOTE:

- Nu împingeți prea departe ghidajele pentru lățime, pentru a nu deforma materialul.
- Dacă nu reglați corect ghidajele pentru lățime, este posibil să apară blocaje de hârtie.

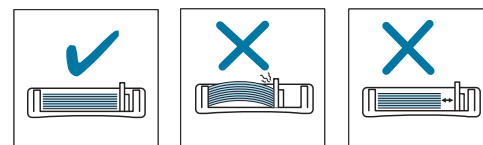

- 5 Închideți capacul pentru hârtie.

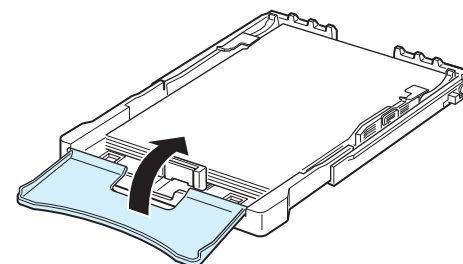

- 6 Glisați tava înapoi în imprimantă.


Conectarea cablului de imprimantă

Pentru imprimare locală

Pentru a imprima de pe computer în mediu local, trebuie să conectați imprimanta la computer printr-un cablu Universal Serial Bus (USB).

NOTĂ: Pentru conectarea unei imprimante la un port USB este necesar un cablu USB autorizat. Veți fi necesar să cumpărați un cablu conform normei USB 2.0, nu mai lung de 3 m.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt oprite.
- 2 Introduceți cablul USB în conectorul din spatele imprimantei.

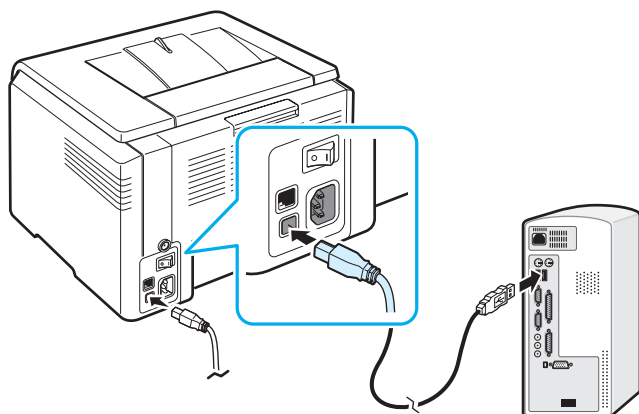


- 3 Conectați celălalt capăt al cablului la un port USB de la computer.

NOTĂ: Pentru a imprima utilizând interfața USB, trebuie să aveți instalat unul din următoarele sisteme de operare: Windows 98/Me/2000/2003/XP sau OS 10.3–10.4 pe Macintosh.

Imprimarea în rețea (numai CLP-300N)

Asigurați-vă că imprimanta dumneavoastră este conectată la rețea cu un cablu Ethernet (cablu UTP cu conector RJ-45). CLP-300N are incorporată o placă interfață de rețea.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt oprite.
- 2 Introduceți un capăt al cablului Ethernet în portul de rețea Ethernet din spatele imprimantei.

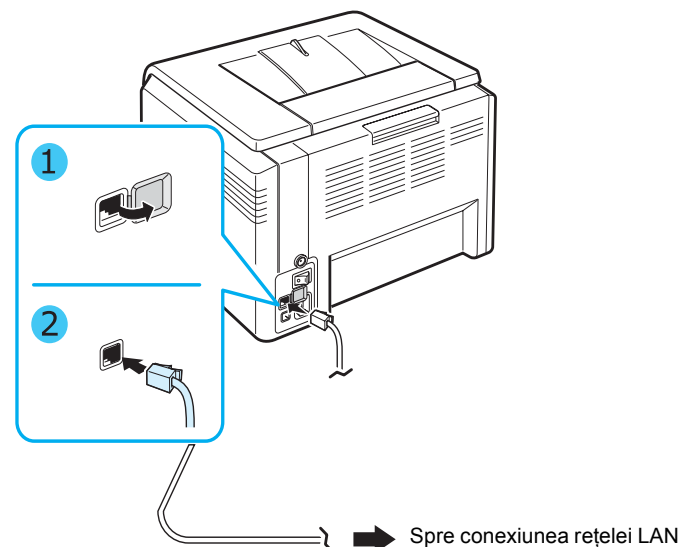


- 3 Introduceți celălalt capăt al cablului într-o conexiune de rețea LAN.


NOTĂ: După conectarea imprimantei, trebuie să configurați parametrii de rețea utilizând software-ul furnizat odată cu imprimanta.

Pornirea imprimantei

- 1 Conectați cablul de alimentare în mufa de alimentare din spatele imprimantei.
- 2 Introduceți celălalt capăt într-o priză cu împământare corespunzătoare și apăsați comutatorul electric.

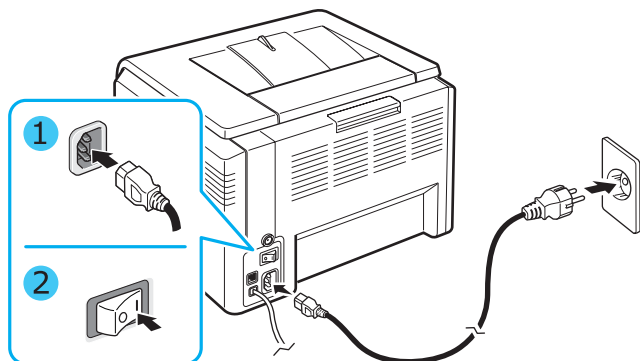

ATENȚIE: Dacă se aude un pocnet, reinstalați unitatea de prelucrare a imaginilor. Unitatea de prelucrare a imaginilor nu este instalată corespunzător.

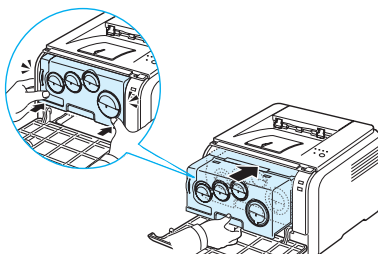

ATENȚIE:


- Când imprimanta este pornită sau după imprimare, unele componente din interiorul imprimantei pot fi fierbinți. Aveți grijă să nu vă ardeți când lucrați în interiorul imprimantei.
- Nu demontați imprimanta cât timp este pornită sau are cablul de alimentare conectat. În caz contrar, vă puteți electrocuta.

NOTĂ: Ledurile luminează pe rând, în mod repetat, în roșu. Așteptați aproximativ 3 minute pentru ca imprimanta să fie pregătită.

Setarea altitudinii după instalarea software-ului

Calitatea imprimării este afectată de presiunea atmosferică, determinată de altitudinea la care se află imprimanta față de nivelul mării. Următoarele informații vă vor ghida în legătură cu modul de setare a imprimantei pentru o calitate optimă a imprimării.

Înainte de a seta valoarea altitudinii, luați referințe despre altitudinea localității dvs.

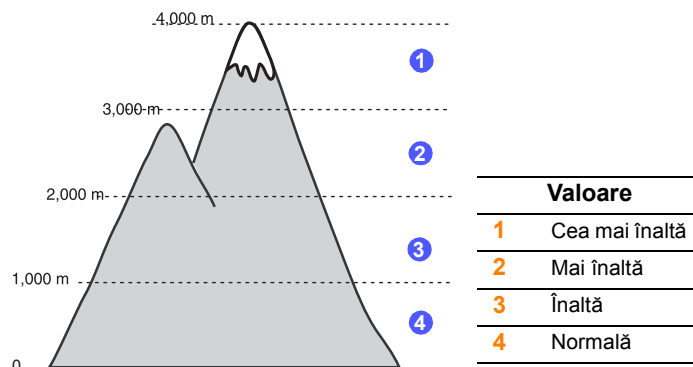

- 1 Asigurați-vă că ați instalat driverul de imprimantă furnizat pe CD-ul cu software-ul de imprimantă.
- 2 În Windows, faceți clic pe **Start > Programe** sau pe **Toate programele > numele driverului imprimantei > Smart Panel**.
- 3 Faceți clic pe **Printer Setting**.
- 4 Faceți clic pe **Setting > Altitude Adjustment**. Selectați valoarea corespunzătoare din lista verticală, apoi faceți clic pe **Apply**.

NOTĂ: Dacă imprimanta dvs. este conectată la o rețea, apare ecranul. Faceți clic pe **Machine Settings > Setup** (sau pe **Machine Setup > Altitude Adj**). Selectați valoarea de altitudine corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Apply**.

Imprimarea unei pagini de probă

Imprimați o pagină de probă pentru a vă asigura că imprimanta funcționează corect.

Pentru a imprima o pagină de probă:

În modul Pregătit, apăsați și mențineți butonul **Stop** de pe panoul de comandă circa 2 secunde.

Instalarea software-ului imprimantei

Trebuie să instalați software-ul utilizând CD-ul furnizat, după ce ați instalat aparatul și l-ați conectat la computerul dumneavoastră. Pentru detalii, consultați **Secțiunea de software**.

CD-ul cu driverul de imprimantă vă furnizează următorul software:

Programe pentru Windows

Puteți instala următorul software pentru imprimantă de pe CD-ul cu driverul de imprimantă.

- **Driver imprimantă** pentru Windows Utilizați acest driver pentru a beneficia integral de avantajele caracteristicilor imprimantei. Pentru detalii despre instalarea driverului pentru imprimanta Samsung, consultați **Secțiunea de software**.
- **Smart Panel** Apare când se produce o eroare de imprimare. Pentru detalii despre instalarea programului Smart Panel, consultați **Secțiunea de software**.

Driver imprimantă pentru Macintosh

Cu imprimanta dvs. puteți imprima folosind un sistem Macintosh. Mergeți la **Secțiunea de software** pentru informații privind instalarea software-ului de imprimare și imprimarea din Macintosh.

Driver Linux

Cu imprimanta dvs. puteți imprima folosind un computer cu sistemul de operare Linux. Mergeți la **Secțiunea de software** pentru informații privind instalarea driverului Linux și imprimarea dintr-un mediu Linux.

Cerințe de sistem

Înainte de a începe, asigurați-vă că sistemul dvs. îndeplinește cerințele minime. Imprimanta dvs. suportă următoarele sisteme de operare.

- Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003 – În tabelul următor sunt prezentate cerințele pentru Windows.

Element	Cerințe	
Sistem de operare	Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003	
RAM	98/Me	32 MB
	NT 4.0/2000	64 MB
	XP	128 MB
	2003	256 MB
Spațiu liber pe hard disk	98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003	300 MB
Internet Explorer	5.0 sau o versiune ulterioară	

NOTE:

- Pentru Windows NT 4.0/2000/XP/2003, administratorul de sistem este cel care trebuie să instaleze software-ul.
- Windows NT 4.0 este acceptat numai de CLP-300N.

- Macintosh 10.3–10.4 – pentru detalii, consultați **Secțiunea de software**.
- Diferite distribuții Linux – pentru detalii, consultați **Secțiunea de software**.

Caracteristicile driverului de imprimantă

Driverul de imprimantă dvs. acceptă următoarele opțiuni standard:

- Selectarea sursei de hârtie
- Dimensiunea hârtiei, orientarea și tipul de suport de imprimare
- Numărul de copii

Tabelul de mai jos cuprinde o prezentare generală a caracteristicilor acceptate de driverul de imprimantă dvs.

Caracteristică	Driverul imprimantei		
	Win98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003	Linux	Macintosh (CUPS)
Modul imprimare color	D	D	D
Opțiune calitate imprimare	D	D	D
Imprimare postere	D	N	N
Imprimare manuală pe două fețe	D	N	N
Mai multe pagini pe coală (câte N)	D	D	D
Imprimare cu încadrare în pagină	D	N	N
Imprimare la scară	D	N	D
Imprimare broșură	D	N	N
Filigran	D	N	N
Suprapunere	D*	N	N

* Caracteristica suprapunere nu este acceptată în NT 4.0.

NOTĂ: Pentru detalii suplimentare despre instalarea software-ului și utilizarea caracteristicilor acestuia, consultați **Secțiunea de software**.

3 Utilizarea materialelor de imprimat

În acest capitol sunt descrise tipurile de hârtie pe care le puteți utiliza și modul în care să încărcați corect hârtia în tavă pentru a obține calitatea optimă de imprimare.

Acest capitol cuprinde:

- **Alegerea hârtiei și a altor materiale**
- **Verificarea amplasamentului produsului imprimat**
- **Încărcarea hârtiei**
- **Imprimarea pe materiale de imprimare speciale**

Alegerea hârtiei și a altor materiale

Puteți imprima pe o varietate de suporturi de imprimare, precum hârtie simplă, plicuri, etichete, carton etc. Consultați „Imprimarea pe materiale de imprimare speciale” de la pagina 3.3. Pentru o obținere calitatea de imprimare optimă, utilizați numai hârtie de copiator de înaltă calitate.

Când alegeți materialele de imprimare, aveți în vedere următoarele considerente:

- **Rezultatul dorit:** Hârtia pe care o alegeți trebuie să corespundă proiectului dvs.
- **Dimensiune:** Puteți utiliza hârtie de orice dimensiune care intră cu ușurință între reglajele de hârtie ale tăvii.
- **Greutate:** Puteți utiliza la imprimanta dvs. hârtie cu greutatea de:
 - 60–90 g/m² pentru tava
 - 60–163 g/m² pentru tava cu alimentare manuală
- **Luminozitatea:** Unele tipuri de hârtie sunt mai albe decât altele și produc imagini mai clare și mai vibrante.
- **Netezimea suprafeței:** Netezimea hârtiei afectează precizia aspectului imprimării pe hârtie.



ATENȚIE: Utilizarea unui material care nu îndeplinește specificațiile de la pagina 8.3 poate cauza probleme în urma cărora pot fi necesare reparații. Astfel de reparații nu sunt acoperite de garanție sau de acordurile de service.

Tip și capacitate

Tip hârtie	Capacitate*
Hârtie simplă	150
Plicuri**	1
Etichete**	1
Folii transparente**	1
Carton**	1

* Capacitatea maximă poate scădea, în funcție de grosimea hârtiei.

** Dacă încărcați mai mult de o singură coală de hârtie, se pot produce blocaje de hârtie. Trebuie să încărcați numai câte o coală odată tavă.

Recomandări pentru hârtie și materiale speciale


Când selectați sau încărcați hârtie, plicuri sau alte materiale speciale, respectați aceste recomandări:

- Încercarea de a imprima pe hârtie umedă, îndoită, încrețită sau fragmentată poate cauza blocaje de hârtie și o calitate slabă a imprimării.
- Utilizați numai coli de hârtie tăiată. Nu utilizați hârtie cu coli multiple.
- Pentru o calitate de imprimare optimă, utilizați numai hârtie de copiator de înaltă calitate.
- Nu utilizați hârtie cu neregularități, cum ar fi agățători sau capse.
- Nu încercați să încărcați tava în timp ce imprimați și nu supraîncărcați niciodată tava. Aceasta ar putea cauza blocaje de hârtie.
- Evitați hârtia cu scris în relief, cu perforații sau cu o textură care este prea netedă sau prea aspră.
- Hârtia colorată trebuie să fie de aceeași calitate cu cea a hârtiei albe pentru fotocopiare. Pigmenții trebuie să poată tolera, fără a se deteriora, temperatura din cuptorul aparatului, de 180 °C, pentru 0,1 secunde. Nu utilizați hârtie cu o suprafață colorată adăugată după producerea hârtiei.
- Formularele pretipărite trebuie imprimate cu cerneală neinflamabilă, rezistentă la căldură, care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va produce emisii periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului imprimantei.
- Încărcați tipurile de hârtie specială câte o coală odată.
- Depozitați hârtia în ambalajul topului, până când sunteți gata de a-l utiliza. Puneți cutiile pe palete sau pe rafturi, nu pe podea.
- Nu puneți obiecte grele deasupra hârtiei, indiferent dacă aceasta este împachetată sau despachetată.
- Feriți suportul de imprimare de umezeală, de soare sau de alte condiții care pot cauza încrețirea sau îndoirea acestuia.

NOTĂ: Nu utilizați hârtie autocopiativă sau hârtie de calc. Hârtia de aceste tipuri este instabilă la temperatura cuptorului și pot produce gaze de ardere sau pot deteriora imprimanta.

Verificarea amplasamentului produsului imprimat

Imprimanta are o tavă de ieșire în care colile sunt colectate cu fața în jos, în ordinea corespunzătoare.

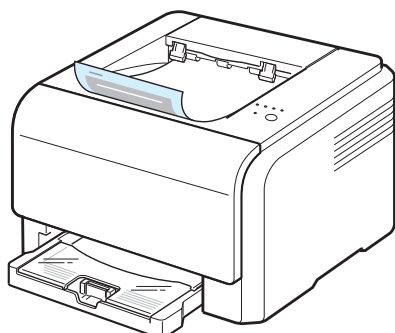

NOTE:

- Dacă imprimați în mod continuu pagini multe, suprafața tăvii de ieșire poate deveni fierbinte. Aveți grijă să nu atingeți suprafața și țineți copii la distanță.
- Tava de ieșire poate susține 100 de coli de hârtie. Scoateți coli, astfel încât tava să nu fie supraîncărcată.


Încărcarea hârtiei

Încărcarea adecvată a hârtie contribuie la prevenirea blocajelor de hârtie și asigură imprimarea fără probleme. Nu scoateți tava cât timp o lucrare este în curs de imprimare. Aceasta ar putea cauza blocaje de hârtie. Consultați „Tip și capacitate” la pagina 3.1 pentru informații privind capacitatea de încărcare cu hârtie, suportată de tavă.

Utilizarea tăvii

Tava poate susține maximum 150 de coli de hârtie normală de dimensiune A4 sau Letter. De asemenea, poate susține 1 coală de material special, precum carton, plicuri, etichete și folii transparente.

Pentru a încărca hârtia, trageți tava și încărcați hârtia **cu fața de imprimat în sus**.

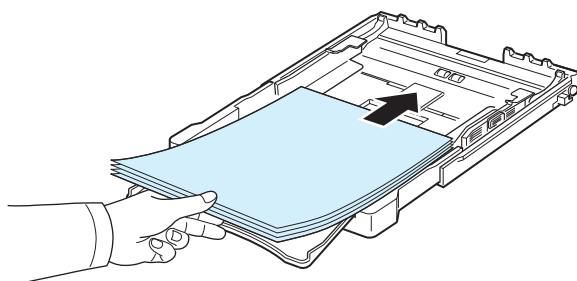

Pentru detalii despre încărcarea hârtiei în tavă, consultați „Încărcarea hârtiei” la pagina 2.3.


Dacă doriți să imprimați pe o coală care a mai fost imprimată, partea imprimată trebuie poziționată cu fața în sus cu marginea neîndoită orientată spre imprimantă. Dacă întâmpinați probleme la alimentarea cu hârtie, rotiți hârtia în poziție inversă.

Utilizare modului alimentare manuală

Dacă selectați **Manual Feed** din opțiunea Sursă, puteți încărca manual hârtia în tavă. Încărcarea manuală a hârtiei poate fi utilă atunci când verificați calitatea imprimării după imprimarea fiecărei pagini.

Dacă se produce blocajul hârtiei din tavă, încărcați câte o coală odată în tavă.

- 1 Încărcați materialul de imprimat în tavă **cu fața de imprimat în sus**.

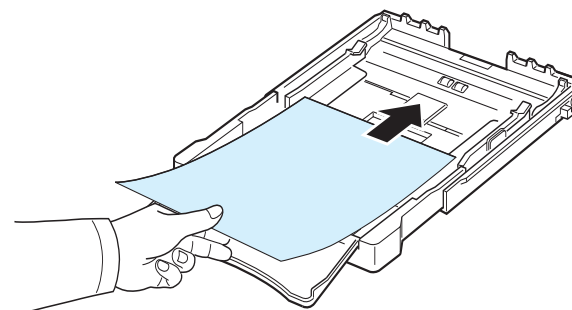

Reglați ghidajul pentru hârtie astfel încât să atingă materialul de tipărit, dar fără a îndoi hârtia.

- 2 Când imprimați un document, trebuie să selectați **Manual Feed** din opțiunea Sursă a aplicației software și apoi trebuie să selectați dimensiunea și tipul corecte de hârtie. Pentru detalii, consultați **Secțiunea de software**.
- 3 Apăsați butonul **Stop** de pe imprimantă pentru a începe alimentarea.

NOTĂ: Dacă nu apăsați butonul după o pauză, hârtia va fi alimentată automat în imprimantă.

- 4 Imprimarea începe.
- 5 Dacă imprimați mai multe pagini, încărcați coala următoare după ce prima pagină a fost imprimată, apoi apăsați butonul **Stop**.

Repetăți acest pas pentru fiecare pagină care trebuie imprimată.


Imprimarea pe materiale de imprimare speciale

Imprimarea pe plicuri

- Utilizați numai plicuri recomandate pentru imprimanta dumneavoastră. Înainte de a încărca plicurile în tavă, asigurați-vă că acestea nu sunt deteriorate și nu sunt lipite unul de celălalt.
- Nu alimentați cu plicuri cu timbre.
- Nu utilizați niciodată plicuri cu agrafe, închizători, ferestre, căptușeli cretate sau sigilii auto-adezive.

Pentru a imprima pe plic:

- 1 Strângeți ghidajul pentru lungimea hârtiei și scoateți-l complet prin glisare.
- 2 Încărcați un plic în tavă **cu clapa în jos**. Capătul plicului unde se pun timbre se introduce primul în imprimantă.
- 3 Glisați ghidajul pentru lungimea hârtiei până când acesta atinge ușor capătul teancului de hârtie.
- 4 Glisați ghidajul pentru lățimea hârtiei până la marginea plicului fără a provoca îndoirea acestuia.

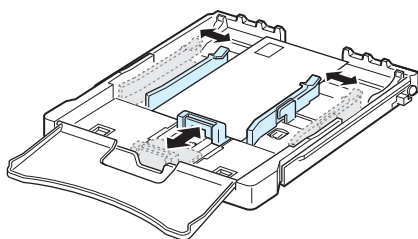

ATENȚIE: Dacă imprimați 20 de plicuri unul după celălalt, suprafața capacului superior poate deveni fierbinte. Vă rugăm să procedați cu precauție.


- 5 Când imprimați, setați sursa de hârtie pe **Manual Feed** și tipul de hârtie pe opțiunea **Envelope**, apoi selectați dimensiunea adecvată în aplicația software. Pentru detalii, consultați **Secțiunea de software**.
- 6 Apăsăți butonul **Stop** de pe imprimantă pentru a începe alimentarea.

Imprimarea pe etichete

- Utilizați numai etichete recomandate pentru imprimanta dumneavoastră.
- Verificați ca materialul adeziv al etichetelor să poată tolera temperatura din cuptorul aparatului, de 180 °C, pentru 0,1 secunde.
- Asigurați-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele expuse pot cauza desprinderea etichetelor în timpul imprimării, având ca urmare blocaje de hârtie. De asemenea, adezivul expus poate cauza defectarea componentelor imprimantelor.
- Nu imprimați niciodată aceeași coală de etichete de mai multe ori și nici nu imprimați o coală incompletă de etichete.
- Nu utilizați etichete care sunt separate de coala suport sau prezintă cute sau sunt deteriorate în alt mod.
- Pentru a împiedica lipirea între ele a etichetelor, nu lăsați colile de etichete imprimate să se adune în teanc pe măsură ce sunt imprimate.

Pentru a imprima pe etichetă:

- 1 Strângeți ghidajul pentru lungimea hârtiei și scoateți-l complet prin glisare.
- 2 Încărcați o coală de etichete în tavă **cu partea care trebuie tipărită în sus și cu capătul superior, cu marginea scurtă, înainte**. Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu lungimea și cu lățimea etichetei.

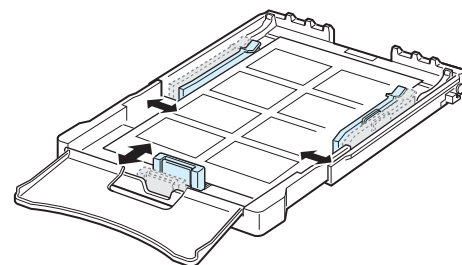

- 3 Când imprimați, setați sursa de hârtie pe **Manual Feed** și tipul de hârtie pe opțiunea **Labels**, apoi selectați dimensiunea adecvată în aplicația software. Pentru detalii, consultați **Secțiunea de software**.
- 4 Apăsăți butonul **Stop** de pe imprimantă pentru a începe alimentarea.

Imprimarea pe folie transparentă


- Plasați-le pe o suprafață plană după scoaterea acestora din mașină.
- Nu le lăsați în tavă perioade lungi de timp. Se poate acumula pe ele praf și murdărie, rezultând imprimări cu pete.
- Pentru a preveni murdărirea prin amprente, manevrați cu grijă foliile transparente și hârtia cretată.
- Pentru a preveni ștergerea, nu expuneți mult timp la lumina soarelui foliile transparente imprimate.



ATENȚIE: Nu se recomandă utilizarea foliilor transparente pe suport de hârtie precum Xerox 3R91334, care pot produce blocaje sau pot fi zgâriate.

Pentru a imprima pe folie transparentă:

- 1 Strângeți ghidajul pentru lungimea hârtiei și scoateți-l complet prin glisare.
- 2 Încărcați o coală de folii transparente în tavă **cu partea care trebuie tipărită în sus și cu capătul superior, cu marginea scurtă, înainte**. Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu lungimea și cu lățimea foliei transparente.

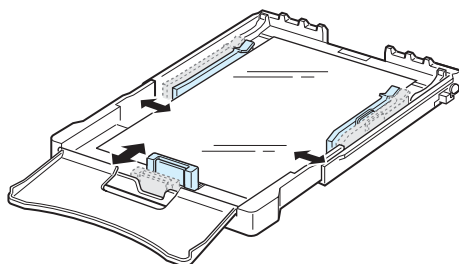


- 3 Când imprimați, setați sursa de hârtie pe **Manual Feed** și tipul de hârtie pe opțiunea **Transparency**, apoi selectați dimensiunea adecvată în aplicația software. Pentru detalii, consultați **Secțiunea de software**.
- 4 Apăsăți butonul **Stop** de pe imprimantă pentru a începe alimentarea.

Imprimarea pe hârtie preimprimată

- Hârtia preimprimată este hârtia care are deja ceva imprimat pe ea înainte de a fi introdusă în imprimantă (de exemplu, hârtie care are un logo preimprimat în partea de sus a paginii).
- Antetul trebuie să fie imprimat cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va produce emisii periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului imprimantei, de 180 °C, pentru 0,1 secunde.
- Cerneala pentru antet trebuie să fie neinflamabilă și nu trebuie să afecteze negativ rolele imprimantei.
- Formularele și hârtia cu antet trebuie să fie sigilate într-un înveliș care le izolează de umezeală, pentru a împiedica modificările în timpul depozitării.
- Înainte de a încărca hârtie preimprimată, precum formularele și hârtia cu antet, verificați dacă cerneala de pe hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, este posibilă desprinderea cernelii umede de pe hârtia preimprimată, reducând calitatea imprimării.

Pentru a imprima pe hârtie preimprimată:

- 1 Strângeți ghidajul pentru lungimea hârtiei și scoateți-l complet prin glisare.
- 2 Încărcați hârtia cu antet în tavă **cu partea care trebuie tipărită în sus și cu capătul superior, cu marginea scurtă, înainte**. Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu marginea teancului de hârtie.

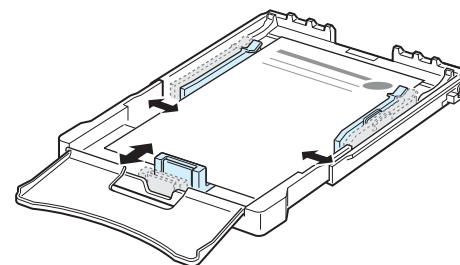


- 3 Când imprimați, setați sursa de hârtie pe **Manual Feed** și tipul de hârtie pe opțiunea **Preprinted**, apoi selectați dimensiunea adecvată în aplicația software. Pentru detalii, consultați **Secțiunea de software**.
- 4 Apăsăți butonul **Stop** de pe imprimantă pentru a începe alimentarea.

Imprimarea pe carton sau materiale cu dimensiuni particularizate

- Cu această imprimantă pot fi imprimate cărți poștale, cartele (index) de 76 mm x 127 mm, precum și alte materiale cu dimensiuni particularizate. Dimensiunea minimă este de 76 mm x 127 mm și cea maximă de 216 mm x 356 mm.
- Întotdeauna introduceți în tavă materialul cu marginea scurtă înainte. Dacă doriți să imprimați în mod peisaj, selectați acest mod utilizând software-ul dvs. Introducerea acestor materiale cu margine lungă înainte poate provoca un blocaj de hârtie.
- Nu imprimați pe material cu dimensiuni mai mici de 76 mm lățime sau 127 mm lungime.
- În aplicația software, setați marginile la cel puțin 4 mm distanță față de muchiile materialului.

Pentru a imprima pe carton:

- 1 Strângeți ghidajul pentru lungimea hârtiei și scoateți-l complet prin glisare.
- 2 Încărcați materialul de imprimat în tavă **cu fața de imprimat în sus și cu margine scurtă înainte**. Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu lungimea și cu lățimea materialului.

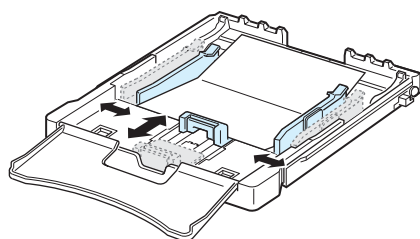

NOTĂ: Dacă întâmpinați probleme la alimentarea cu carton (pentru cărți poștale/felicitări), rotiți hârtia în poziție inversă și încercați din nou.

- 3 Când imprimați, setați sursa de hârtie pe **Manual Feed**, apoi selectați dimensiunea adecvată și tipul în aplicația software. Pentru detalii, consultați **Secțiunea de software**.
Dacă dimensiunea materialului dvs. de imprimat nu se regăsește în căsuța **Size** din fila **Paper**, faceți clic pe butonul **Custom** și setați manual dimensiunea.
- 4 Apăsăți butonul **Stop** de pe imprimantă pentru a începe alimentarea.

4

Noțiuni de bază pentru imprimare

În acest capitol se explică activitățile obișnuite de imprimare.

- **Imprimarea unui document**
- **Anularea unei lucrări de imprimare**

Imprimarea unui document

Imprimanta dvs. vă permite să imprimați din aplicații diferite din Windows, de pe un computer Macintosh sau dintr-un sistem Linux. Pașii exacți pentru imprimarea unui document pot varia în funcție de aplicația pe care o utilizați.

Pentru detalii despre imprimare, consultați **Secțiune de software**.

Anularea unei lucrări de imprimare

Dacă lucrarea de imprimare se află într-o coadă de imprimare sau în spoolerul de imprimare, cum ar fi grupul de imprimante din Windows, ștergeți lucrarea astfel:

- 1 Faceți clic pe butonul **Start** din Windows.
- 2 Pentru Windows 98/NT 4.0/2000/Me, selectați **Setări**, apoi **Imprimante**.
Pentru Windows XP/2003, selectați **Imprimante și faxuri**.
- 3 Faceți dublu clic pe pictograma **Samsung CLP-300 Series**.
- 4 Din meniul **Document**, selectați **Revocare imprimare** (Windows 98/Me) sau **Revocare** (Windows NT 4.0/2000/XP/2003).

NOTĂ: De asemenea, puteți accesa această fereastră făcând dublu clic pe pictograma de imprimantă din colțul din dreapta-jos de pe desktopul Windows.

De asemenea, puteți să anulați lucrarea de imprimare curentă apăsând **Stop** de pe panoul de comandă al imprimantei dvs.

5

Întreținerea imprimantei

Acest capitol furnizează informații despre întreținerea imprimantei și a cartușelor de toner.

Acest capitol cuprinde:

- **Imprimarea unei pagini de configurație**
- **Înlocuirea consumabilelor**
- **Gestionarea cartușelor de toner**
- **Înlocuirea cartușelor de toner**
- **Înlocuirea unității de prelucrare a imaginilor**
- **Înlocuirea rezervorului de toner uzat**
- **Curățarea imprimantei**
- **Gestionarea mașinii utilizând site-ul Web (numai CLP-300N)**


Imprimarea unei pagini de configurație

Puteți imprima o pagină de configurație din panoul de comandă al imprimantei. Utilizați pagina de configurație pentru a vizualiza setările curente, pentru a vă ajuta la soluționarea problemelor.

Pentru a imprima o pagină de configurație:

În modul Ready (Pregătit), apăsați și mențineți butonul **Stop** de pe panoul de comandă circa 5 secunde.

Se imprimă o pagină de configurație.

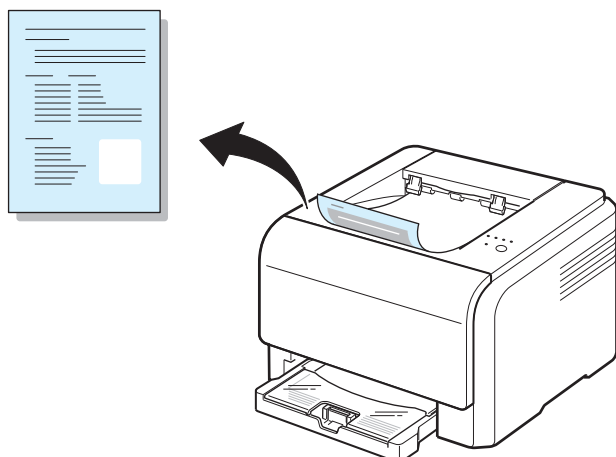

Înlocuirea consumabilelor

Din când în când, este necesar să înlocuiți următoarele elemente consumabile pentru a menține performanța de vârf și pentru a preveni apariția problemelor de calitate a imprimării cauzate de componentele uzate.

Următoarele elemente trebuie înlocuite după imprimarea numărului specificat de pagini sau atunci când durata de viață a fiecărui element a expirat. Fereastra programului Smart Panel se afișează pe computer, indicându-vă care element anume trebuie înlocuit. Consultați de mai jos.

Element/e	Pagini imprimate	Cod componentă	Consultați pagina
Cartuș de toner negru	Aproximativ 2.000 pagini*	CLP-K300A	5.3
Cartușe de toner color	Aproximativ 1.000 pagini*	CLP-C300A: Azuriu CLP-M300A: Purpuriu CLP-Y300A: Galben	5.3
Unitate de prelucrare a imaginilor	Aproximativ 20.000 pagini alb/negru sau aproximativ 50.000 imagini	CLP-R300A	5.4
Rezervor toner uzat	Aproximativ 5.000 imagini** sau aproximativ 1.250 pagini (toate culorile, 5% imagine)	CLP-W300A	5.6
Rolă de ridicare a hârtiei	Aproximativ 50.000 pagini	Contactați un reprezentant de service.	
Unitatea cuptorului	100.000 de pagini alb/negru sau 50.000 de pagini color		
Rolă de transfer	Aproximativ 100.000 pagini		
Curea de transfer (ITB)	Aproximativ 60.000 imagini		

* Numărul mediu de pagini de dimensiuni A4/Letter, considerându-se o acoperire de 5% pentru fiecare culoare pe fiecare pagină. Condițiile de utilizare și modul de imprimare pot conduce la rezultate diferite.

** Numărul de imagini este calculat pentru câte o culoare pe fiecare pagină. Dacă imprimați documente în toate culorile (azuriu, purpuriu, galben, negru), durata de viață a acestui articol se va reduce cu 25%.

Pentru a achiziționa piese de schimb, contactați dealer-ul Samsung sau de un reprezentant al magazinului de unde ați cumpărat imprimanta. Recomandăm insistent ca aceste articole să fie instalate de un tehnician de service (consultați 5.3), cu excepția unității de prelucrare a imaginilor (consultați 5.4) și a rezervorului de toner uzat (consultați 5.6).

Dacă ați reumplut cartușele de toner, calitatea imprimării se poate reduce.

Gestionarea cartușelor de toner

Depozitarea cartușului de toner

Pentru a obține cele mai bune rezultate de la cartușul de toner, țineți cont de următoarele recomandări:

- Nu scoateți cartușele de toner din ambalaje până nu sunteți gata să le utilizați.
- Nu reîncărcați cartușele de toner. **Garanția imprimantei nu acoperă deteriorarea cauzată de utilizarea unui cartuș reîncărcat.**
- Depozitați cartușele de toner în același mediu ca și imprimanta.
- Pentru a preveni deteriorarea cartușelor de toner, nu le expuneți la lumină mai mult de câteva minute.

Durată de viață a cartușului de toner

Durata de viață a cartușului depinde de cantitate de toner necesară pentru lucrările de imprimare. Când se imprimă text cu acoperire 5%, cu cartușele de imprimare se pot imprima, în medie, 2.000 de pagini în modul alb/negru și 1.000 de pagini în modul color. Totuși, cu cartușul de toner furnizat împreună cu imprimanta se pot imprima 1.500 de pagini în modul alb/negru și 700 de pagini în modul color.

Redistribuirea tonerului


Când cartușul conține toner insuficient, pot apărea zone decolorate sau deschise. De asemenea, este posibil ca imaginile color să fie imprimate cu culori incorecte din cauza amestecului greșit de toner color, atunci când unul dintre cartușele color conține toner insuficient. Fereastra programului Smart Panel se afișează pe computer, atenționându-vă care cartuș color conține toner insuficient. De asemenea ledul pentru toner de pe panoul de comandă, corespunzător cartușului care conține toner insuficient, luminează cu intermitență.

Imprimanta poate continua să imprime, utilizând cartușul de imprimare curent, până când fereastra programului Smart Panel se afișează pe computer atenționându-vă să înlocuiți cartușul.


Puteți îmbunătăți temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului.

Pentru a redistribui tonerul:


- 1 Deschideți capacul frontal.

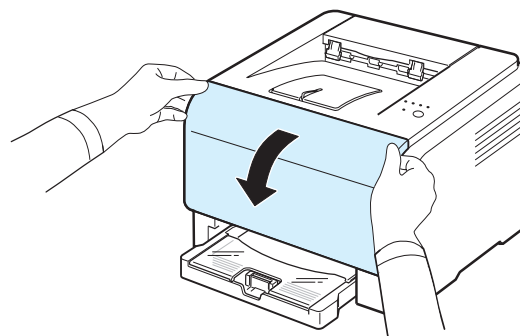


- 2 Trageți afară cartușul de toner corespunzător, pentru a îl scoate din imprimantă.

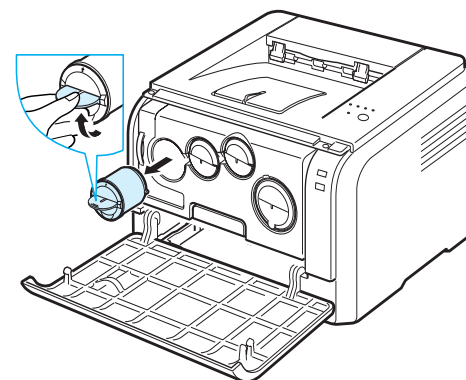

- 3 Ținând cartușul de toner, agitați-l bine în lateral pentru a redistribui tonerul.

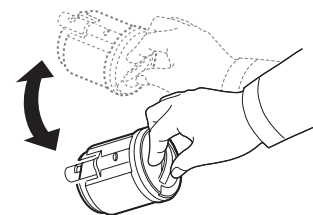


- 4 Apucați cu mâna cartușul de toner și aliniați-l cu slotul corespunzător din interiorul imprimantei. Introduceți-l înapoi în slot până când se fixează pe poziție.

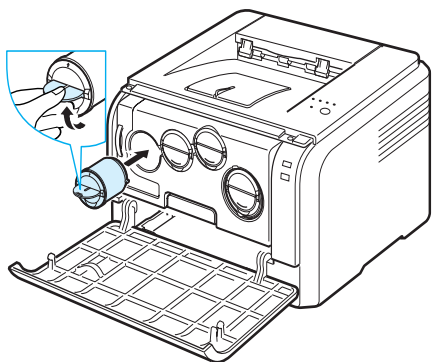

NOTĂ: În cazul în care curge toner pe îmbrăcămintea dvs., ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

- 5 Închideți capacul frontal. Asigurați-vă că este bine închis.

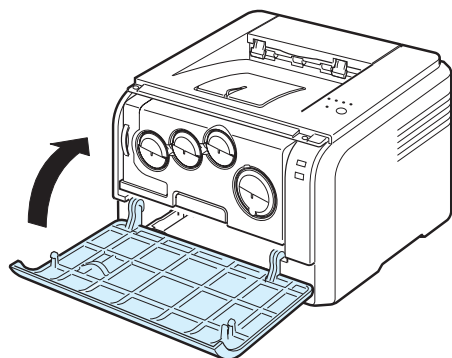

Înlocuirea cartușelor de toner

Imprimanta utilizează patru culori și are câte un cartuș de toner diferit pentru fiecare culoare: galben (Y), purpuriu (M), azuriu (C) și negru (K).


Când ledul pentru tonerul color, corespunzător unui cartuș, luminează și ledul **Status** luminează în roșu, cartușul este complet consumat. Imprimanta se oprește din imprimat.

Fereastra programului Smart Panel se afișează pe computer, atenționându-vă să înlocuiți cartușul.


NOTĂ: Calitatea imprimării poate să scadă când este instalat cartușul reîncărcat, deoarece caracteristicile sale pot să difere semnificativ de cele ale cartușelor originale.

Pentru a înlocui cartușul de toner:


- 1 Opriți imprimanta, apoi așteptați câteva minute pentru ca imprimanta să se răcească.
- 2 Deschideți capacul frontal.

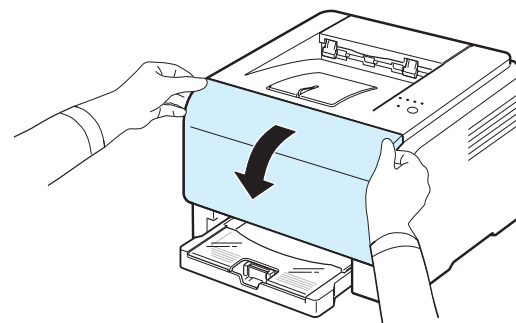


- 3 Trageți afară cartușul de toner corespunzător, pentru a îl scoate din imprimantă.

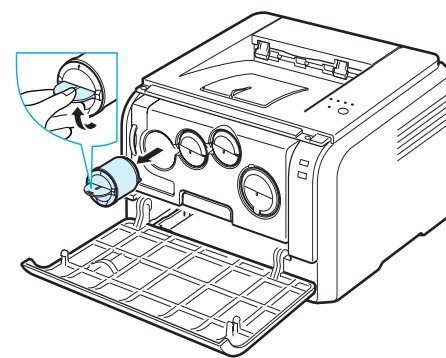

- 4 Scoateți din ambalaj un cartuș nou de toner.
- 5 Ținând cartușul de toner, agitați-l bine în lateral pentru a distribui tonerul.

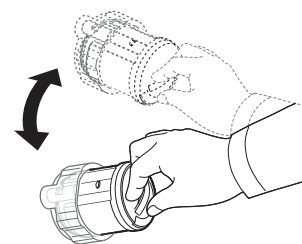


6 Îndepărtați capacul cartușului.

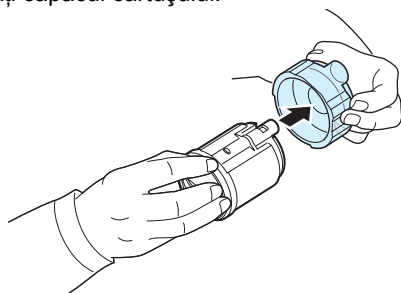


NOTĂ: În cazul în care curge toner pe îmbrăcămintea dvs., ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

7 Apucați cu mâna cartușul de toner și aliniați-l cu slotul corespunzător din interiorul imprimantei. Introduceți-l în slot până când se fixează pe poziție.

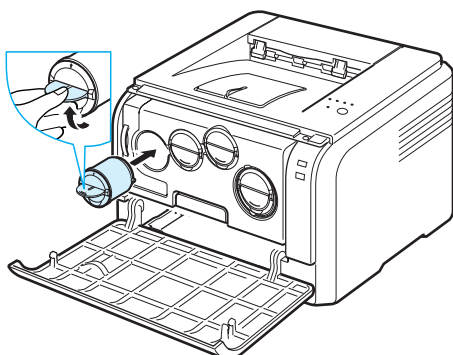

8 Închideți capacul frontal. Aveți grijă ca acesta să fie bine blocat, apoi porniți imprimanta.

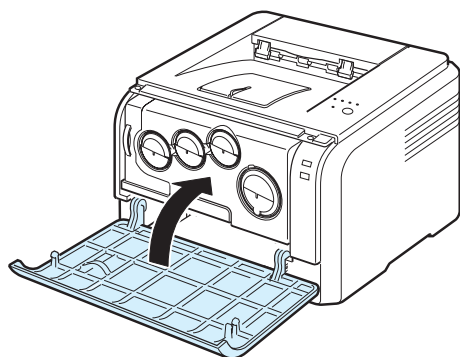

ATENȚIE: În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, imprimanta nu va funcționa.

NOTE:


- Ledurile luminează pe rând, în mod repetat, în roșu. Așteptați aproximativ 3 minute pentru ca imprimanta să fie pregătită.
- Când se imprimă text cu acoperire 5%, cu cartușele de toner se pot imprima, în medie, 2.000 de pagini în modul alb/negru și 1.000 de pagini în modul color. Totuși, cu cartușul de toner furnizat împreună cu imprimanta se pot imprima 1.500 de pagini în modul alb/negru și 700 de pagini în modul color.

Înlocuirea unității de prelucrare a imaginilor


Durata de viață a unității de prelucrare a imaginilor este de aproximativ 20.000 de pagini pentru negru sau 50.000 de imagini imprimate. Când durata de viață a unității de prelucrare a imaginilor a expirat, pe computer se afișează fereastra programului Smart Panel, indicând că unitatea de prelucrare a imaginilor trebuie înlocuită. În caz contrar, imprimanta se oprește din imprimat.

Pentru a înlocui unitatea de prelucrare a imaginilor:


- 1 Opriți imprimanta, apoi așteptați câteva minute pentru ca imprimanta să se răcească.
- 2 Deschideți capacul frontal.

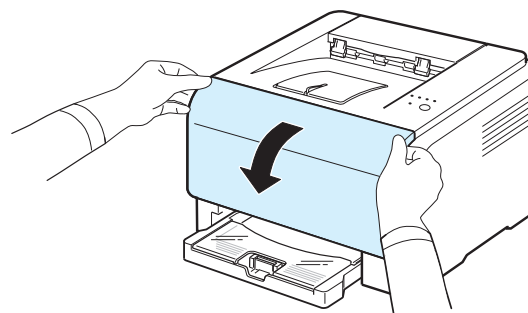


- 3 Scoateți din imprimantă toate cartușele de toner și rezervorul de toner uzat.

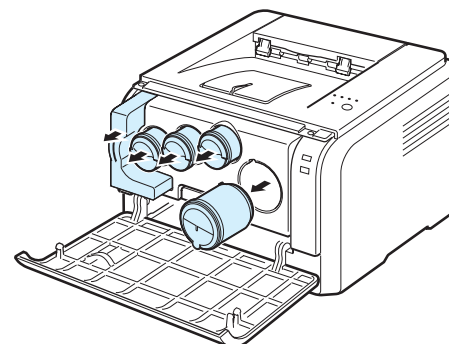


- 4 Trageți afară din imprimantă unitatea de prelucrare a imaginilor, utilizând mânerul din partea sa inferioară.

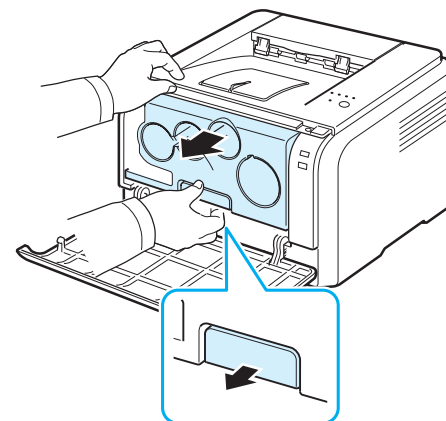

- 5** Extindeți mânerul superior de la unitatea de prelucrare a imaginilor, apoi utilizați-l pentru a trage complet în afara imprimantei unitatea de prelucrare a imaginilor.

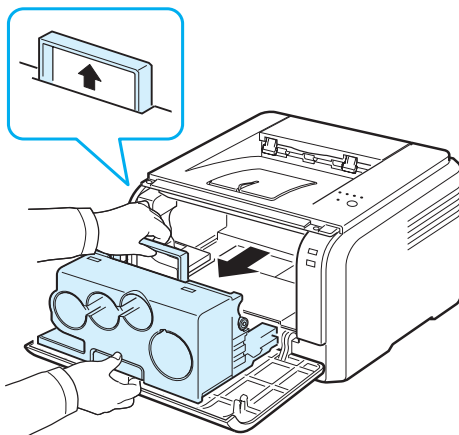


- 6** Scoateți din ambalaj o unitate nouă de prelucrare a imaginilor. Îndepărtați dispozitivele de protecție de pe ambele părți ale unității de prelucrare a imaginilor, precum și hârtia care protejează suprafața acesteia.

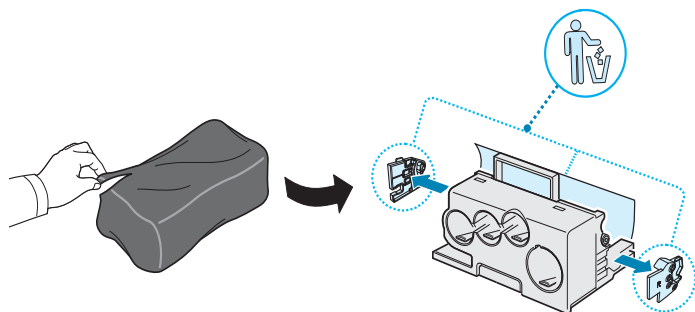


ATENȚIE:

- Nu utilizați obiecte ascuțite precum cuțite sau foarfece pentru a deschide pachetul unității de prelucrare a imaginilor. Este posibil să deteriorați suprafața unității de prelucrare a imaginilor.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața unității de prelucrare a imaginilor.
- Pentru a preveni deteriorarea unității de prelucrare a imaginilor, nu o expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-o cu o coală de hârtie pentru a o proteja, dacă este necesar.

- 7** Ținând noua unitate de prelucrare a imaginilor de mână, împingeți-o în imprimantă până se aude un clic.

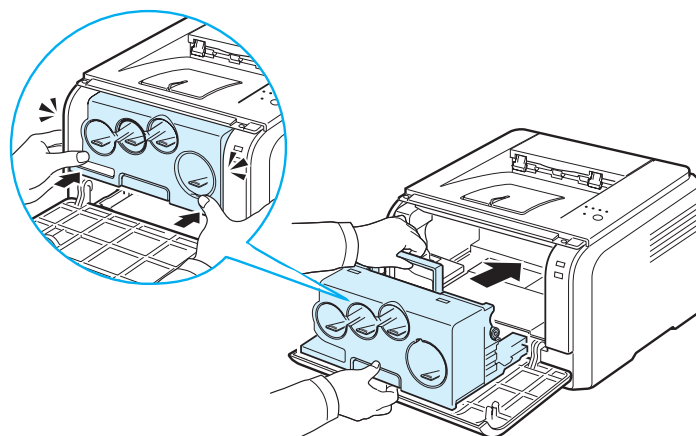


- 8** Scoateți patru capace false din dreptul orificiilor de la unitatea de prelucrare a imaginilor, pentru cartușele de toner. Când scoateți capacul fals de la cartuș, ridicați mânerul și trageți-l afară.

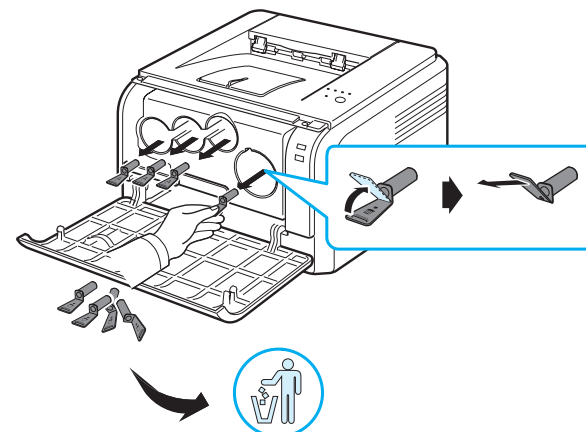

ATENȚIE: Dacă forțați prea mult capacele false, este posibil să apară probleme.

- 9** Introduceți cartușele de toner și rezervorul de toner uzat în sloturile corespunzătoare până când se fixează pe poziție.
- 10** Închideți bine capacul frontal.

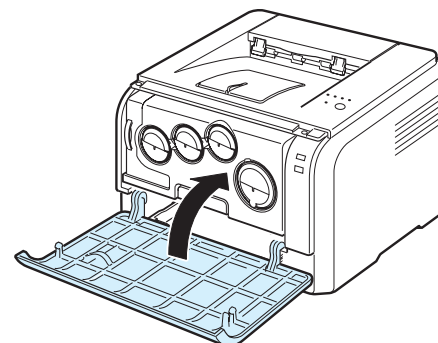


ATENȚIE: În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, imprimanta nu va funcționa.

11 Porniți imprimanta.



ATENȚIE: Dacă se aude un pocnet, reinstalați unitatea de prelucrare a imaginilor. Unitatea de prelucrare a imaginilor nu este instalată corespunzător.

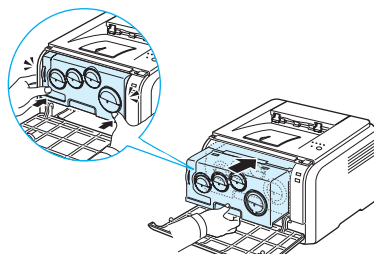


NOTĂ: Ledurile luminează pe rând, în mod repetat, în roșu. Așteptați aproximativ 3 minute pentru ca imprimanta să fie pregătită.

Înlocuirea rezervorului de toner uzat


Durata de viață a unității rezervorului de toner uzat este de aproximativ 1.250 de pagini pentru imagini imprimate în toate culorile, cu acoperire de 5% sau de 5.000 de imagini pentru imprimare în negru. Când durata de viață a unității de prelucrare a imaginilor a expirat, pe computer se afișează fereastra programului Smart Panel, indicând că rezervorul de toner uzat trebuie înlocuit. În caz contrar, imprimanta se oprește din imprimat.

Pentru a înlocui rezervorul de toner uzat:

- 1 Opriți imprimanta, apoi așteptați câteva minute pentru ca imprimanta să se răcească.
- 2 Deschideți capacul frontal.

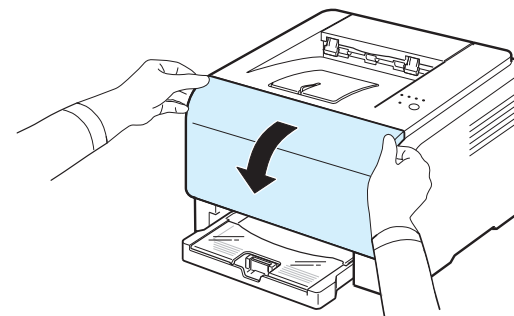


- 3 Trageți afară din imprimantă rezervorul de toner uzat, utilizând mânerul.

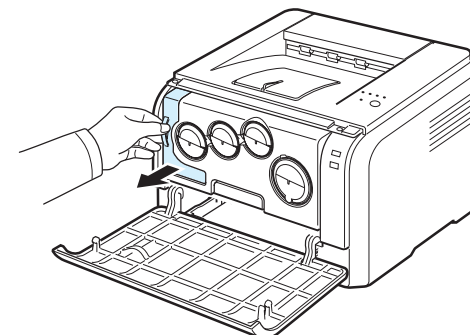


NOTĂ: Aveți grijă ca rezervorul de toner uzat să fie așezat pe o suprafață orizontală, pentru ca tonerul să nu se scurgă.

- 4 Scoateți capacul rezervorului ca în figura de mai jos și utilizați-l pentru a acoperi orificiul rezervorului de toner uzat.

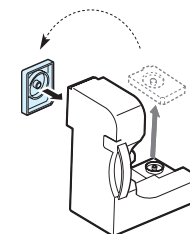


ATENȚIE: Nu înclinați sau nu întoarceți rezervorul.

- 5 Scoateți din ambalaj un rezervor nou de toner uzat.
- 6 Introduceți noul rezervor și împingeți-l până când sunteți sigur că este bine fixat în poziție.

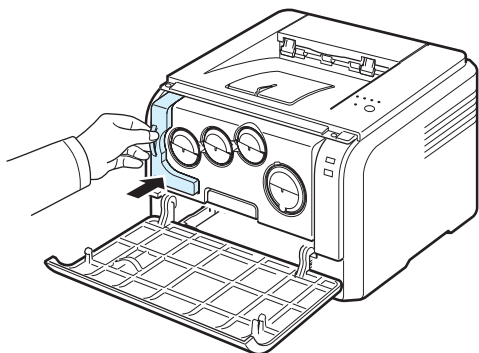

- 7 Închideți bine capacul frontal.

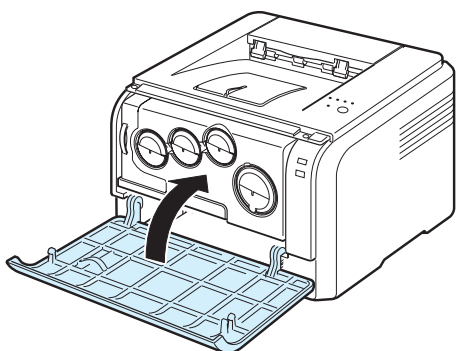

ATENȚIE: În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, imprimanta nu va funcționa.

- 8 Porniți imprimanta.

Curățarea imprimantei

În timpul procesului de imprimare, în interiorul imprimantei se pot acumula particule de hârtie, toner și praf. În timp, această acumulare poate să cauzeze probleme de calitate a imprimării, precum mâzgălituri sau pete de toner. Imprimanta dvs. are un mod curățare care poate corecta și preveni acest tip de probleme.

Curățarea exteriorului imprimantei


Curățați carcasa imprimantei cu o cârpă moale, fără scame. Puteți să umeziți puțin cârpa cu apă, dar aveți grijă să nu picure apă nici pe, și nici în imprimantă.




ATENȚIE: Curățarea carcasei imprimantei cu materiale de curățat cu un conținut mare de alcool, solvent sau alte substanțe puternice poate să conducă la decolorarea sau deteriorarea carcasei.

Curățarea interiorului imprimantei


- 1 Opiți imprimanta și scoateți din priză cablul de alimentare, apoi așteptați câteva minute pentru ca imprimanta să se răcească.
- 2 Deschideți capacul frontal.

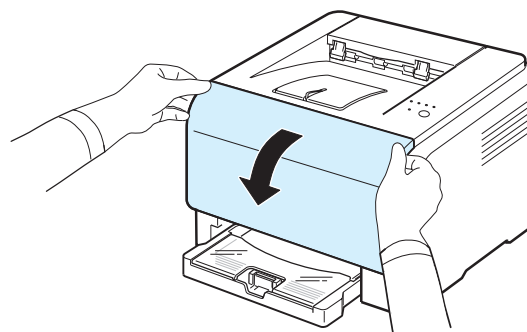

- 3 Trageți afară din imprimantă unitatea de prelucrare a imaginilor, utilizând mânerul din partea sa inferioară.

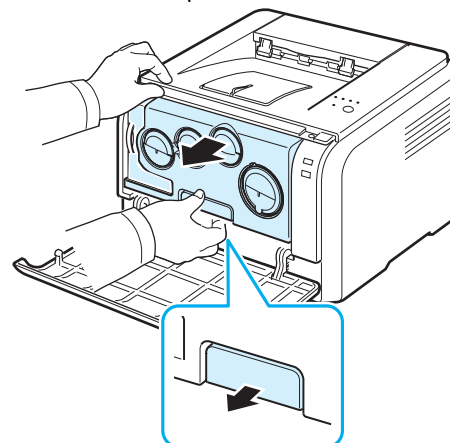


- 4 Extindeți mânerul superior de la unitatea de prelucrare a imaginilor, apoi utilizați-l pentru a trage complet în afara imprimantei unitatea de prelucrare a imaginilor.

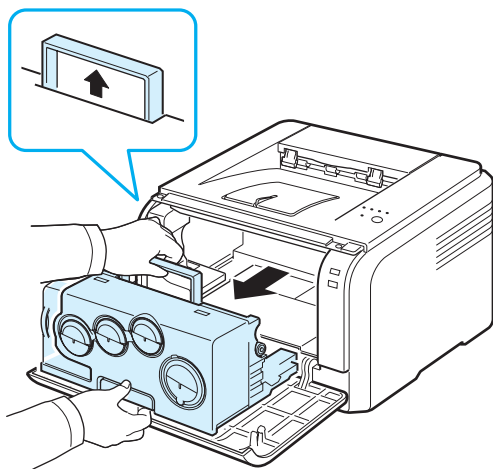

ATENȚIE:


- Nu atingeți suprafața verde de pe unitatea de prelucrare a imaginilor cu mâinile sau cu orice alt material. Utilizați mânerul de pe unitate pentru a evita atingerea acestei zone.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața unității de prelucrare a imaginilor.
- Pentru a preveni deteriorarea unității de prelucrare a imaginilor, nu o expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-o cu o coală de hârtie pentru a o proteja, dacă este necesar.

- 5 Uitați-vă în interiorul imprimantei. Îndepărtați praful, particulele de hârtie și tonerul împrăștiat cu o cârpă uscată, fără scame.

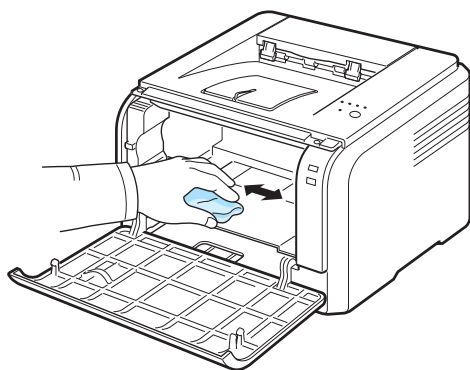


NOTĂ: După curățare, lăsați imprimanta să se usuce complet.


- 6 Trageți unitatea de prelucrare a imaginilor pe jumătate și împingeți-o până când se aude un clic. Repetați această acțiune de două sau trei ori.

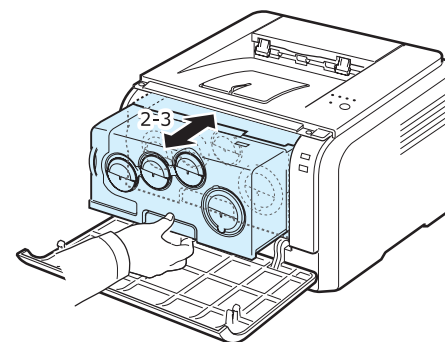

- 7 Împingeți unitatea de prelucrare a imaginilor în imprimantă până când se aude un clic.

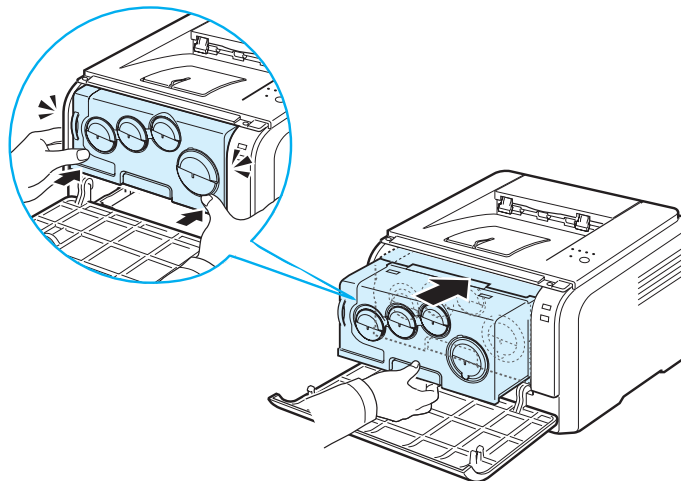

- 8 Închideți bine capacul frontal.

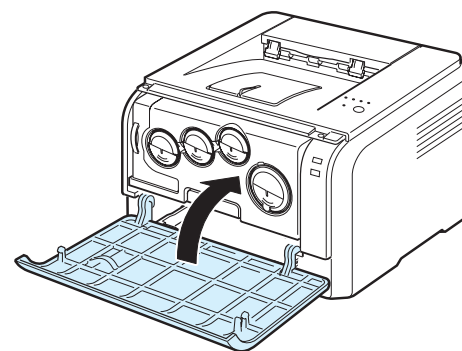


ATENȚIE: În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, imprimanta nu va funcționa.

9 Conectați cablul de alimentare și porniți imprimanta.



ATENȚIE: Dacă se aude un pocnet, reinstalați unitatea de prelucrare a imaginilor. Unitatea de prelucrare a imaginilor nu este instalată corespunzător.

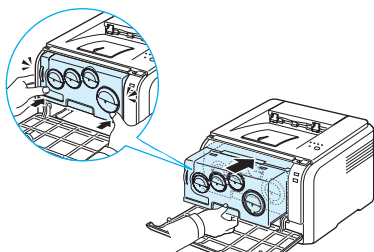

Gestionarea mașinii utilizând site-ul Web (numai CLP-300N)

Dacă ați conectat imprimanta la o rețea și dacă ați setat corect parametrii de rețea TCP/IP, aveți posibilitatea să gestionați imprimanta utilizând serviciul web al companiei, **SyncThru™ Web Service**, încorporat în imprimanta dvs. Utilizați **SyncThru™ Web Service** pentru:

- Vizualizarea informațiilor despre imprimantă și verificarea stării curente a acesteia.
- Setarea parametrilor de rețea.
- Modificarea proprietăților de imprimare.
- Setarea imprimantei în vederea trimiterii notificărilor prin e-mail pentru a vă informa în legătură starea imprimantei.
- Obținerea asistenței pentru utilizarea imprimantei.

Pentru a accesa **SyncThru™ Web Service**:

- 1 Porniți un browser web, cum ar fi Internet Explorer din Windows.
- 2 Introduceți adresa IP a imprimantei (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) în câmpul de adresă și apăsați tasta **Enter** sau faceți clic pe **Salt**.

Se deschide site-ul web încorporat al imprimantei.

6 Rezolvarea problemelor

Acest capitol oferă informații utile referitoare la ce trebuie făcut în cazul apariției unei defecțiuni în timpul utilizării imprimantei.

Acest capitol cuprinde:

- **Lista de verificări pentru depanare**
- **Rezolvarea problemelor generale de imprimare**
- **Îndepărtarea blocajelor de hârtie**
- **Rezolvarea problemelor de calitate a imprimării**
- **Depanarea mesajelor de eroare**
- **Probleme obișnuite pentru Windows**
- **Probleme obișnuite pentru sisteme Macintosh**
- **Probleme obișnuite cu Linux**

Lista de verificări pentru depanare

În cazul în care imprimanta nu funcționează corespunzător, consultați următoarea listă de verificări. Dacă imprimanta nu trece o verificare, urmați sugestiile de depanare corespunzătoare.

Stare	Răspuns
Asigurați-vă că ledul Status de pe panoul de comandă luminează verde și cuvântul „Ready” apare în fereastra programului Smart Panel.	<ul style="list-style-type: none">• Dacă ledul Status este stins, verificați dacă este conectat cablul de alimentare. Verificați comutatorul de alimentare. Verificați sursa de alimentare, introducând cablul de alimentare într-o altă priză.• Dacă ledul Status luminează intermitent sau continuu în roșu, rezolvați problemele Consultați „Depanarea mesajelor de eroare” de la pagina 6.8 sau contactați reprezentantul de service.
Imprimați o pagină de probă pentru a verifica dacă imprimanta alimentează corect hârtia. Consultați 2.7.	<ul style="list-style-type: none">• Dacă pagina de probă nu se imprimă, verificați dacă există hârtie în tavă.• Dacă hârtia se blochează în imprimantă, treceți la „Îndepărtarea blocajelor de hârtie” la pagina 6.4.
Verificați dacă pagina de test este imprimată corect.	Dacă există o problemă de calitate a imprimării, treceți la „Rezolvarea problemelor de calitate a imprimării” la pagina 6.6.
Imprimați un document scurt dintr-o aplicație software pentru a verifica dacă imprimanta și computerul sunt conectate și comunică corect între ele.	<ul style="list-style-type: none">• Dacă pagina nu se imprimă, verificați conexiunea cablului dintre imprimantă și computer.• Verificați coada de imprimare pentru a vedea dacă computerul nu a fost pus pe pauză.• Verificați aplicația software pentru a vă asigura că utilizați driverul de imprimantă și portul de comunicare corecte. Dacă se întrerupe imprimarea în curs a paginii, treceți la „Rezolvarea problemelor generale de imprimare” la pagina 6.2.
Dacă prin completarea listei de verificare nu rezolvă problema imprimante, verificați următoarele secțiuni de depanare.	<ul style="list-style-type: none">• Consultați „Rezolvarea problemelor generale de imprimare” la pagina 6.2.• Consultați „Rezolvarea problemelor de calitate a imprimării” la pagina 6.6.• Consultați „Probleme obișnuite pentru Windows” la pagina 6.9.• Consultați „Probleme obișnuite pentru sisteme Macintosh” la pagina 6.9.• Consultați „Probleme obișnuite cu Linux” la pagina 6.10.

Rezolvarea problemelor generale de imprimare

Pentru probleme privind funcționarea imprimantei dvs., consultați tabelul cu soluțiile propuse.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Imprimanta nu imprimă.	Imprimanta nu primește energie electrică.	Verificați conexiunile cablului de alimentare. Verificați comutatorul de alimentare și sursa de alimentare.
	Imprimanta nu este selectată ca imprimantă implicită.	Selectați Samsung CLP-300 Series ca imprimantă implicită.
	Verificați următoarele la imprimantă: <ul style="list-style-type: none">• Capacul imprimantei nu este închis.• Hârtia este blocată.• Nu este încărcată hârtie.• Un cartuș de toner nu este instalat.	După depistarea problemei, rezolvați-o. Dacă survine un defect al imprimantei, contactați reprezentantul de service. <ul style="list-style-type: none">• Închideți capacul imprimantei.• Îndepărtați blocajul de hârtie. Consultați 6.4.• Încărcați hârtie. Consultați 2.3.• Instalați cartușul de toner. Consultați 5.3.
	Imprimanta poate să fie în modul alimentare manuală și să fi rămas fără hârtie.	Verificați mesajul din fereastra programului Smart Panel, puneți hârtie în tavă și apăsați butonul Stop de pe panoul de comandă.
	Cablul de conexiune dintre computer și imprimantă nu este conectat corespunzător.	Deconectați cablul imprimantei și reconectați-l.
	Cablul de conexiune dintre computer și imprimantă este defect.	Dacă este posibil, atașați cablul la alt computer care funcționează corespunzător și imprimați un document. De asemenea, puteți încerca să utilizați un alt cablu de imprimantă.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Imprimanta nu imprimă. (Continuare)	Setarea portului este incorectă.	Verificați setarea de imprimantă din Windows pentru a vă asigura că lucrarea de imprimare este trimisă la portul corect. În cazul în care computerul are mai multe porturi, asigurați-vă că imprimanta este atașată la portul corect.
	Este posibil ca imprimanta să fie configurată incorect.	Verificați proprietățile imprimantei pentru a vă asigura că toate setările de imprimare sunt corecte.
	Este posibil ca driverul de imprimantă să fie instalat incorect.	Reinstalați driverul de imprimantă; consultați Secțiunea de software . Încercați să imprimați o pagină de probă.
	Imprimanta funcționează defectuos.	Verificați ledurile de pe panoul de comandă pentru a vedea dacă imprimanta indică un defect de sistem.
	Dimensiunea documentului este atât de mare încât spațiul de pe hard diskul computerului nu este suficient pentru a accesa lucrarea de imprimare.	Eliberați spațiu pe hard disk și reluați imprimarea documentului.
Hârtia nu avansează în imprimantă.	Hârtia a fost încărcată incorect.	Scoateți hârtia din tavă și reîncărcați-o corect. Asigurați-vă că ghidajele reglabile sunt poziționate corect.
	În tavă este prea multă hârtie.	Scoateți din tavă hârtia în exces.
	Hârtia este prea groasă.	Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor imprimantei.
O lucrare de imprimare este extrem de lentă.	Este posibil ca lucrarea să fie foarte complexă.	Reduceți complexitatea paginii/lor sau încercați să ajustați setările de calitate ale imprimării. Ajustați setările de calitate a imprimării, cum ar fi reducerea rezoluției. Dacă ați setat rezoluția la Best , schimbați-o la Normal sau Draft . Consultați Secțiunea de software . Imprimanta dumneavoastră imprimă hârtie format A4 până la 16 ppm în modul alb/negru și 4 ppm în modul color.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
O lucrare de imprimare este extrem de lentă. (Continuare)	Este posibil să fi imprimat un document cu densitate înaltă, ceea ce implică un consum foarte mare de toner.	Această operație poate dura mai mult timp decât este necesar în mod obișnuit pentru imprimarea unei lucrări de acest tip. Aveți răbdare și așteptați.
	Dacă utilizați Windows 98/Me, setarea de comprimare poate fi configurată incorect.	Din meniul Start , selectați Setări , apoi Imprimante . Faceți dublu clic pe pictograma imprimantei Samsung CLP-300 Series , selectați Proprietăți , faceți clic pe fila Detalii , apoi selectați butonul Setările Spool . Selectați setarea de comprimare dorită.
Jumătate din pagină este goală.	Este posibil ca setarea pentru orientarea paginilor să fie incorectă.	Modificați orientarea paginilor în aplicația dvs. Pentru detalii, consultați Secțiunea de software .
	Dimensiunile hârtiei și setările pentru dimensiunile hârtiei nu corespund.	Asigurați-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund hârtiei din tavă. Sau, asigurați-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund cu selecția pentru hârtie din setările aplicației software pe care o utilizați.
Hârtia continuă să se blocheze.	În tavă este prea multă hârtie.	Scoateți din tavă hârtia în exces. Asigurați-vă că ghidajele reglabile sunt poziționate corect.
	Se utilizează un tip de hârtie incorect.	Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor imprimantei.
	Este posibil să existe reziduuri în imprimantă.	După deschiderea capacului frontal, scoateți unitatea de prelucrare a imaginilor, apoi îndepărtați reziduurile.
Imprimanta imprimă, dar textul este greșit, deformat sau incomplet.	Cablul imprimantei este slăbit sau defect.	Deconectați cablul imprimantei și reconectați-l. Încercați o lucrare de imprimare pe care ați efectuat-o deja cu succes. Dacă este posibil, atașați cablul și imprimanta la alt computer și încercați o lucrare de imprimare care știți că funcționează. În sfârșit, încercați un nou cablu de imprimantă.
	A fost selectat un driver de imprimantă nepotrivit.	Verificați meniul de selectare a imprimantelor din aplicație, pentru a vă asigura că este selectată imprimanta dvs.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Imprimanta imprimă, dar textul este greșit, deformat sau incomplet. (Continuare)	Aplicația software funcționează defectuos.	Încercați să imprimați o lucrare din altă aplicație.
	Sistemul de operare funcționează defectuos.	Leșiți din Windows și reinițializați computerul. Opriți aparatul și porniți-l din nou.
Paginile se imprimă, dar sunt goale.	Cartușul de toner este defect sau nu mai are toner.	Redistribuiți tonerul. Consultați pagina 5.2. Dacă este necesar, înlocuiți cartușul de toner.
	Este posibil ca fișierul să conțină pagini goale.	Verificați fișierul pentru a vă asigura că nu conține pagini goale.
	Este posibil să se fi defecte unele componente ale imprimantei.	Contactați un reprezentant de service.
Când utilizați Windows 98, imaginile sunt imprimate incorect din Adobe Illustrator.	Setarea din aplicația software este greșită.	Selectați Download as Bit Image în fereastra Advanced Options a proprietăților grafice. Imprimați din nou documentul.
Calitatea de imprimare a fotografiilor nu este bună. Imaginile nu sunt clare.	Rezoluția este setată la Normal sau Draft .	Schimbați rezoluția la Best și încercați din nou să imprimați.
	Rezoluția fotografiei este foarte mică.	Dacă măriți dimensiunea fotografiei în aplicația software, rezoluția va fi redusă. Reduceți dimensiunea fotografiei.
Imprimanta dvs. are un miros ciudat la utilizarea inițială.	Uleiul utilizat pentru protejarea cuptorului se evaporă.	După imprimarea a aproximativ 100 de pagini color, nu se va mai simți acest miros. Este o problemă temporară.


Îndepărtarea blocajelor de hârtie

NOTĂ: La scoaterea hârtiei blocate în imprimantă, trageți întotdeauna, când este posibil, în direcția în care se deplasează în mod normal, pentru a nu deteriora componentele interne. Trageți întotdeauna ferm și în mod uniform; nu trageți brusc hârtia. Dacă hârtia se rupe, aveți grijă să fie îndepărtate toate fragmentele de hârtie; în caz contrar se va produce un nou blocaj.

Dacă se produce un blocaj de hârtie, ledul **Status** de pe panoul de comandă luminează în roșu. Găsiți și îndepărtați hârtia blocată.


Pentru a relua imprimarea după îndepărtarea blocajelor de hârtie, trebuie să deschideți și să închideți capacul frontal sau pe cel din spate.

- 1 Trageți tava afară din aparat și îndepărtați hârtia blocată.

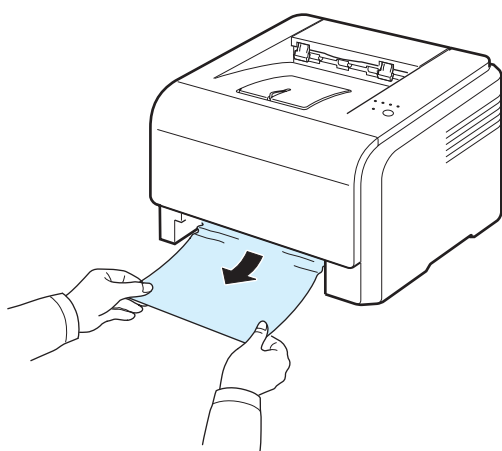


Dacă nu puteți găsi hârtia blocată, treceți la pasul următor.

- 2 Pentru a îndepărta hârtia blocată, deschideți capacul din spate.

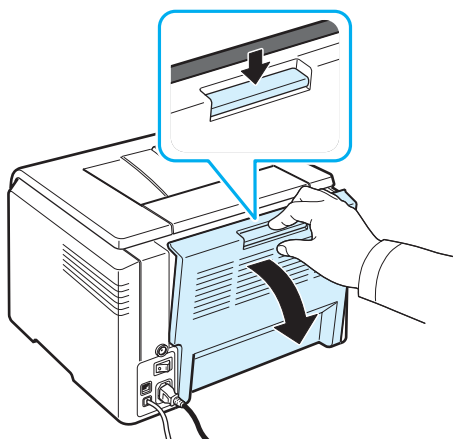


- 3 Îndepărtați cu grijă hârtia prin tragere în direcția arătată mai jos. Majoritatea blocajelor de hârtie pot fi îndepărtate în acest fel.

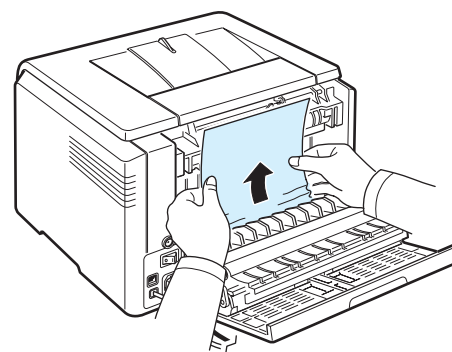


Dacă nu găsiți hârtia blocată, sau dacă apare rezistență la îndepărtarea hârtiei, opriți tragerea și mergeți la pasul următor.

NOTĂ: Dacă hârtia se rupe, aveți grijă să fie îndepărtate toate fragmentele de hârtie din imprimantă.

- 4 Închideți capacul din spate și apoi deschideți capacul superior.

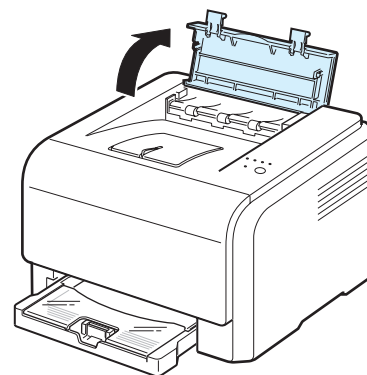


- 5** Ținând deschis capacul interior, scoateți cu grijă din aparat hârtia blocată. Capacul interior se va închide apoi în mod automat.

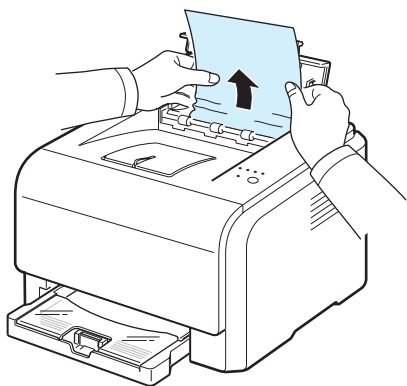

ATENȚIE: Nu atingeți cuptorul din interiorul capacului interior. Este încins și poate provoca arsuri! Temperatura de funcționare a cuptorului este de 180 °C. Aveți grijă la scoaterea hârtiei din imprimantă.

- 6** Închideți capacul superior. Asigurați-vă că este bine închis.

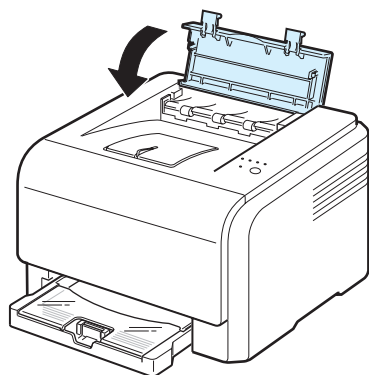

- 7** Pentru a relua imprimarea, deschideți, apoi închideți capacul din spate sau capacul frontal.




Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie





Prin selectarea tipurilor corecte de hârtie, se pot evita majoritatea blocajelor de hârtie. Dacă se produce un blocaj de hârtie, urmați pașii specificați în „Îndepărtarea blocajelor de hârtie” la pagina 6.4.


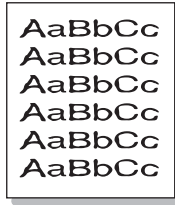
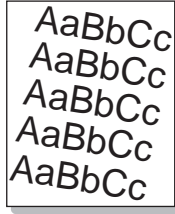
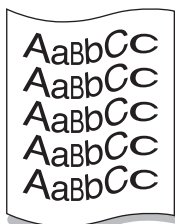
- Respectați procedurile de la pagina 3.2. Asigurați-vă că ghidajele reglabile sunt poziționate corect.
- Nu supraîncărcați tava.
- Nu scoateți hârtie din tavă cât timp imprimanta este în curs de imprimare.
- Îndoțiți, vânturați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.
- Nu utilizați hârtie încrețită, umedă sau foarte ondulată.
- Nu puneți mai multe tipuri de hârtie în aceeași tavă.
- Utilizați numai materiale de imprimare recomandate. Consultați „Specificații hârtie” la pagina 8.1.
- Asigurați-vă că partea pe care se recomandă să se imprime a materialului de imprimare este orientat în sus în tavă.




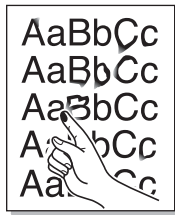

Rezolvarea problemelor de calitate a imprimării

Interiorul murdar al imprimantei sau încărcarea neadecvată a hârtiei poate reduce calitatea imprimării. Consultați tabelul de mai jos pentru a soluționa problemele.

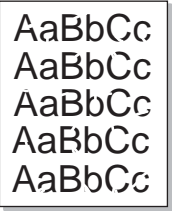Problemă	Soluție
Imprimare slabă sau estompată 	<p>Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă estompată:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rezerva de toner este insuficientă. Este posibil să măriți temporar durata de viață a cartușului de toner. Consultați „Redistribuirea tonerului” la pagina 5.2. Dacă în acest fel nu se îmbunătățește calitatea imprimării, instalați un nou cartuș de toner.• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie (de exemplu, hârtia este prea umedă sau prea aspră). Consultați „Specificații hârtie” la pagina 8.1.• O combinație de defecte de estompăre sau murdărire poate indica faptul că trebuie curățată imprimanta. Consultați pagina 5.7.
Pete de toner 	<p>Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile (de exemplu, hârtia este prea umedă sau prea aspră). Consultați „Specificații hârtie” la pagina 8.1.</p>
Zone cu toner neimprimat 	<p>Dacă pe pagină apar la întâmplare zone estompate, în general rotunde:</p> <ul style="list-style-type: none">• O singură coală de hârtie poate fi defectă. Încercați reimprimarea lucrării.• Conținutul de umiditate al hârtiei este neuniform sau hârtia are puncte umede pe suprafață. Încercați o altă marcă de hârtie. Consultați „Specificații hârtie” la pagina 8.1.• Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza procesului de fabricație, este posibil ca unele zone să respingă tonerul. Încercați un alt tip sau o altă marcă de hârtie.• Este posibil să se fi defect cartușul de toner. Consultați „Defecte verticale repetate” de la pagina următoare.• Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Treceți la proprietățile imprimantei, faceți clic pe fila Paper, apoi setați tipul de hârtie la Thick. Pentru detalii, consultați Secțiunea de software.• Dacă efectuând acești pași problemele nu se corectează, contactați un reprezentant de service.

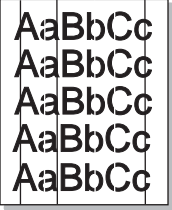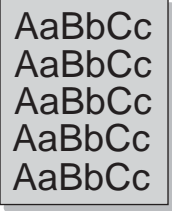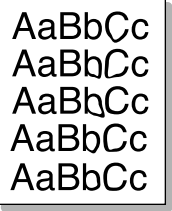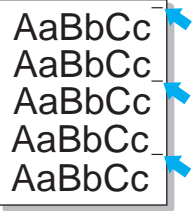Problemă	Soluție
Linii verticale 	<p>Dacă apar dungi verticale negre pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none">• Un cartuș de imprimare a fost probabil zgâriat. Scoateți unitatea de prelucrare a imaginilor și instalați una nouă. Consultați pagina 5.3.<p>Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:</p><ul style="list-style-type: none">• Curățați interiorul imprimantei. Consultați „Curățarea interiorului imprimantei” la pagina 5.7. Dacă continuați să întâmpinați aceleași probleme, înlocuiți unitatea de prelucrare a imaginilor cu una nouă. Consultați pagina 5.3.
Fundal color sau negru 	<p>Dacă umbrirea fundalului devine inacceptabilă, efectuarea procedurilor de mai jos ar putea soluționa problema.</p> <ul style="list-style-type: none">• Schimbați hârtia cu una cu greutate mai mică. Consultați „Specificații hârtie” la pagina 8.1.• Verificați mediul ambiant al imprimantei; un mediu foarte uscat (umiditate scăzută) sau foarte umed (mai mare decât 80% RH) poate cauza accentuarea umbririi fundalului.• Scoateți cartușele vechi de toner și instalați unele noi.
Mâzgălire cu toner 	<ul style="list-style-type: none">• Curățați interiorul imprimantei. Consultați „Curățarea interiorului imprimantei” la pagina 5.7.• Verificați tipul și calitatea hârtiei. Consultați „Specificații hârtie” la pagina 8.1.• Scoateți unitatea de prelucrare a imaginilor și instalați una nouă. Consultați „Înlocuirea unității de prelucrare a imaginilor” la pagina 5.4.
Defecte verticale repetate 	<p>Dacă apar semne în mod repetat pe partea imprimată a paginii la intervale regulate:</p> <ul style="list-style-type: none">• Curățați interiorul imprimantei. Consultați „Curățarea interiorului imprimantei” la pagina 5.7. După curățarea interiorului imprimantei, dacă încă aveți aceleași probleme, instalați un nou cartuș cu toner de culoarea care cauzează problema. Consultați „Înlocuirea cartușelor de toner” la pagina 5.3.• Este posibil ca unele componente ale imprimantei să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe partea din spate a paginii, problema se va corecta de la sine după câteva pagini.• Este posibil să se fi deteriorat unitatea cuptorului. Contactați un reprezentant de service.

Problemă	Soluție
Împrăștierea tonerului pe fundal 	<p>Împrăștierea tonerului pe fundal este rezultatul distribuirii la întâmplare a particulelor de toner pe pagina imprimată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca hârtia să fie prea umedă. Încercați imprimarea pe un alt lot de hârtie. Nu deschideți pachetele de hârtie decât atunci când este necesar, pentru ca hârtia să nu absoarbă prea multă umiditate. Dacă împrăștierea tonerului pe fundal apare pe un plic, schimbați formatul de imprimare pentru a evita imprimarea peste zonele care au lipituri suprapuse pe partea opusă. Imprimarea pe lipituri poate cauza probleme. Dacă împrăștierea tonerului pe fundal acoperă întreaga suprafață a unei pagini imprimate, ajustați rezoluția de imprimare în aplicația software sau în fereastra cu proprietățile imprimantei.
Caractere deformate 	<ul style="list-style-type: none"> Dacă forma caracterelor este improprie și produce imagini cu goluri, stocul de hârtie poate fi prea lucios. Încercați o altă hârtie. Consultați „Specificații hârtie” la pagina 8.1. Dacă forma caracterelor este improprie și produce un efect de ondulare, este posibil ca imprimanta să necesite service. Verificați dacă acest lucru se întâmplă și în cazul imprimării unei pagini de probă. Consultați pagina 2.7. Pentru service, contactați un reprezentant de service.
Pagină înclinată 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Consultați „Specificații hârtie” la pagina 8.1. Asigurați-vă că hârtia sau alt material este încărcată corespunzător și că ghidajele nu presează nici prea mult, dar nici prea puțin teancul de hârtie.
Ondulații sau valuri 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Atât temperatura ridicată, cât și umiditatea ridicată pot cauza ondularea hârtiei. Consultați „Specificații hârtie” la pagina 8.1. Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.

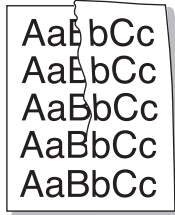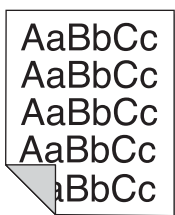
Problemă	Soluție
Cute sau pliuri 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Consultați „Specificații hârtie” la pagina 8.1. Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.
Colile imprimate sunt murdare pe spate 	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă sunt scurgeri de toner. Curățați interiorul imprimantei. Consultați „Curățarea interiorului imprimantei” la pagina 5.7.
Pagini complet color sau complet negre 	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartușul de toner. Scoateți cartușul de toner și reintroduceți-l. Cartușul de toner poate fi defect și trebuie înlocuit. Instalați un cartuș nou de toner. Este posibil să fie necesară repararea imprimantei. Contactați un reprezentant de service.
Toner cu aderență slabă 	<ul style="list-style-type: none"> Curățați interiorul imprimantei. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Consultați „Specificații hârtie” la pagina 8.1. Instalați un cartuș nou de toner. Consultați „Înlocuirea cartușelor de toner” la pagina 5.3. Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea imprimantei. Contactați un reprezentant de service.
Goluri în litere 	<p>Golurile din litere sunt zone albe în interiorul caracterelor care ar trebui să fie complet negre:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil să imprimați pe suprafața necorespunzătoare a hârtiei. Scoateți hârtia și întoarceți-o cu fața în jos. Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie. Consultați pagina 8.1.


Problemă	Soluție
Dungi orizontale 	Dacă apar dungi orizontale aliniate, color sau negre, sau mângălituri: <ul style="list-style-type: none">• Este posibil să nu fie instalat corespunzător un cartuș de toner. Scoateți cartușul de toner și reintroduceți-l.• Este posibil să se fi defect un cartuș de toner. Instalați un cartuș nou de toner.• Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea imprimantei. Contactați un reprezentant de service.
Ondulare 	Dacă pagina imprimată este ondulată sau dacă hârtia nu avansează în imprimantă: <ul style="list-style-type: none">• Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.• Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Treceți la proprietățile imprimantei, faceți clic pe fila Paper, apoi setați tipul de hârtie la Thin. Pentru detalii, consultați Secțiunea de software.
O imagine necunoscută apare în mod repetat pe următoarele câteva pagini sau apare toner cu aderență slabă, imprimare în culori deschise sau murdărire.	Probabil imprimanta este utilizată la o altitudine de 1.000 m sau mai mare. Altitudinea mare poate afecta calitatea imprimării, cauzând aderența slabă a tonerului sau imprimarea în culori deschise. Puteți seta această opțiune prin Printer Settings Utility sau fila Printer din proprietățile driverului de imprimantă. Pentru detalii, consultați Secțiunea de software .


Depanarea mesajelor de eroare


Când apare un defect la imprimantă, panoul de comandă va prezenta un mesaj de eroare prin intermediul lămpilor indicatoare și se va afișa fereastra programului Smart Panel pentru a arăta starea sau defectele imprimantei. Găsiți mai jos modelul de iluminare care se potrivește cu modelul de iluminare al imprimantei și urmați soluțiile date pentru a elimina eroarea.





Legendă stare leduri

 simbol pentru lumină verde aprinsă

 simbol pentru lumină roșie aprinsă cu intermitență

 simbol pentru lumină roșie aprinsă

 simbol pentru lumină stinsă

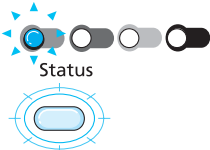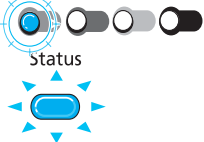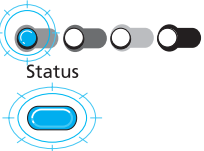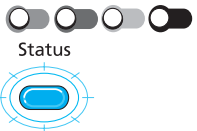Model iluminare led	Problema și soluția posibilă
 Status	Când ledul luminează intermitent, nivelul tonerului în cartușul respectiv este scăzut. Comandați un cartuș nou de toner. Puteți îmbunătăți temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului. Consultați „Redistribuirea tonerului” de la pagina 5.2.
 Status	Când ledul luminează continuu, cartușul de toner respectiv este aproape gol. Scoateți vechiul cartuș de toner și instalați unul nou. Consultați „Înlocuirea cartușelor de toner” de la pagina 5.3.
 Status	<ul style="list-style-type: none">• Când ledul luminează continuu, cartușul de toner respectiv este complet gol. Scoateți vechiul cartuș de toner și instalați unul nou. Consultați „Înlocuirea cartușelor de toner” de la pagina 5.3.• Cartușul de toner al cărui led luminează continuu este defect. Instalați numai un cartuș de toner original Samsung, proiectat pentru imprimanta dvs.
 Status	<ul style="list-style-type: none">• S-a produs un blocaj de hârtie. Pentru a soluționa problema, consultați „Îndepărtarea blocajelor de hârtie” de la pagina 6.4.• Capacul frontal sau cel superior este deschis. Închideți capacul frontal sau pe cel superior.• Nu există hârtie în tavă. Încărcați hârtie în tavă.• Rezervorul de toner uzat nu este instalat sau este plin. Verificați rezervorul.• Sistemul dvs. are unele probleme. Dacă survine această problemă, contactați reprezentantul de service.

Probleme obișnuite pentru Windows

Problemă	Cauze și soluții posibile
Apare mesajul „File in Use” în timpul instalării.	Ieșiți din toate aplicațiile software. Eliminați toate aplicațiile din grupul StartUp, apoi reporniți Windows. Reinstalați driverul de imprimantă.
Apar mesaje „General Protection Fault”, „Exception OE”, „Spool32” sau „Illegal Operation”.	Închideți toate celelalte aplicații, reinițializați Windows și încercați din nou să imprimați.
Apar mesaje „Fail To Print”, „A printer timeout error occurred”.	Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării. Așteptați până când imprimanta termină imprimarea. Dacă mesajul apare în modul standby sau după ce imprimarea s-a finalizat, verificați conexiunea și/sau dacă a survenit o eroare.
Imprimanta nu imprimă corect un fișier PDF. Lipsesc unele părți din grafice, text sau ilustrații.	Incompatibilitate între fișierul PDF și produsele Acrobat: Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate rezolva problema. Activați Print As Image în opțiunile de imprimare din Acrobat. NOTĂ: În cazul când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.

NOTĂ: Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Windows, consultați Manualul de utilizare pentru Microsoft Windows 98/Me/NT 4.0/2000/2003/XP, care a fost livrat împreună cu computerul.

Probleme obișnuite pentru sisteme Macintosh

Problemă	Cauze și soluții posibile
Imprimanta nu imprimă corect un fișier PDF. Lipsesc unele părți din grafice, text sau ilustrații.	Incompatibilitate între fișierul PDF și produsele Acrobat: Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate rezolva problema. Activați Print As Image în opțiunile de imprimare din Acrobat. NOTĂ: În cazul când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
Documentul s-a imprimat, dar lucrarea de imprimare nu a dispărut din spooler în Mac OS 10.3.2.	Actualizați sistemul de operare Mac OS până la OS 10.3.3 sau la o versiune ulterioară.
Unele litere nu apar normal în timpul imprimării paginii de copertă.	Această problemă apare deoarece Mac OS nu poate crea fontul în timpul imprimării paginii de copertă. Alfabetul englez și numerele sunt afișate normal pe pagina de copertă.

Probleme obișnuite cu Linux

Problemă	Cauze și soluții posibile
Nu pot modifica setările în unealta de configurare.	Pentru a putea modifica setările globale, trebuie să aveți drepturi de administrator.
Folosesc desktopul KDE dar unealta de configurare și LLPR nu pornesc.	Este posibil să nu aveți instalate bibliotecile GTK. Acestea sunt incluse în majoritatea distribuțiilor Linux, dar este posibil să fie nevoie să le instalați manual. Pentru detalii suplimentare privind instalarea pachetelor adiționale, consultați manualul de instalare a distribuției dvs.
Tocmai am instalat acest pachet dar nu găsesc opțiunile din meniurile KDE/Gnome.	Unele versiuni ale mediilor desktop KDE sau Gnome pot necesita reinițializarea sesiunii pentru ca modificările să aibă efect.
Primesc mesajul de eroare „Some options are not selected” când editez setările imprimantei.	Unele imprimante au setări care intră în conflict, ceea ce înseamnă că unele setări nu pot fi selectate în același timp pentru două opțiuni. Când modificați o setare și pachetul imprimantă detectează un astfel de conflict, opțiunea conflictuală este modificată în valoarea „No choice”. Înainte de a trimite modificările, trebuie să selectați o opțiune care nu intră în conflict.
Nu pot face ca o imprimantă să fie implicită sistemului.	<p>În unele situații, nu este posibilă modificare cozii de imprimare implicite. Aceasta se întâmplă cu unele variante de LPRng, în special la sistemele recente de Red Hat care utilizează baza de date cozi de imprimare „printconf”.</p> <p>Când se utilizează printconf, fișierul /etc./printcap file este înlocuit în mod automat din baza de date a imprimantelor administrate de sistem (de obicei, prin comanda „printtool”), și cozile de imprimare din /etc./printcap.local sunt adăugate la fișierul rezultat. Coadă implicită din LPRng este definită ca prima coadă în /etc./printcap, prin urmare, Linux Printer Package nu poate modifica setarea implicită când unele cozi au fost altfel definite prin utilizarea „printtool”.</p> <p>Sistemele LPD identifică coada implicită cu cea numită „lp”. Astfel, dacă există deja o coadă cu acest nume, și dacă aceasta nu are o „poreclă”, nu veți putea modifica setarea implicită. Pentru a rezolva această problemă, puteți sau să ștergeți coada, sau să o redenumiți manual prin editarea fișierului /etc./printcap file.</p>

Problemă	Cauze și soluții posibile
Setarea câte N nu funcționează corect pentru unele din documentele mele.	Caracteristica câte-N se realizează prin post-procesarea datelor PostScript care sunt trimise la sistemul de imprimare. Totuși, o astfel de post-procesare poate fi realizată corespunzător numai dacă datele PostScript sunt conforme cu convențiile de structurare a documentelor Adobe. Pot apărea probleme când se utilizează câte-N și alte caracteristici care se bazează pe post-procesare dacă documentul imprimat nu este conform.
Folosesc BSD (Slackware, Debian, distribuții mai vechi) și unele opțiuni selectate în LLPR nu par să aibă efect.	Sistemele BSD lpr vechi au mari limitări în ceea ce privește lungimea stringului opțiunii care poate fi trimis sistemului de imprimare. Astfel, dacă ați selectat mai multe opțiuni diferite, este posibil să fi depășit lungimea opțiunilor și unele din selecțiile dvs. nu vor fi trimise programelor care se ocupă cu punerea lor în aplicare. Încercați să selectați mai puține opțiuni care sunt diferite de cele implicite, pentru a utiliza mai puțină memorie.
Încerc să imprim un document în mod peisaj, dar se imprimă rotit și tăiat.	majoritatea aplicațiilor Unix care oferă opțiune orientare peisaj în opțiunile lor de imprimare vor genera codul PostScript corect care trebuie imprimat așa cum este. În acest caz, trebuie să aveți grijă să lăsați opțiunea LLPR setată pe opțiune implicită portret, pentru a evita rotirea nedorită a paginii care are ca rezultat tăierea conținutului imprimat.
Unele pagini ies albe (nu au nimic imprimat), și utilizez CUPS.	Dacă datele sunt trimise în format Encapsulated PostScript (EPS), unele versiuni mai vechi de CUPS (1.1.10 și anterioare) au un bug care împiedică procesarea corectă a datelor. La trecerea prin LLPR pentru imprimare, Printer Package va rezolva această problemă prin transformarea datelor în date PostScript obișnuite. Cu toate acestea, dacă aplicația dvs. ocolește LLPR și alimentează datele EPS în CUPS, este posibil ca documentul să nu se imprime corect.
Nu pot imprima la o imprimantă SMB (Windows).	Pentru a putea configura și utiliza imprimante SMB partajate (așa cum sunt imprimantele partajate pe o imprimantă Windows), trebuie să aveți instalat corect pachetul SAMBA care face posibilă această caracteristică. Comanda „smbclient” trebuie să fie disponibilă și utilizabilă pe sistemul dvs.
Aplicația mea pare că se blochează când rulează LLPR.	Majoritatea aplicațiilor Unix vor aștepta ca o comandă, cum ar fi „lpr”, să nu fie interactivă și, astfel, să răspundă imediat. Deoarece LLPR așteaptă acțiunea utilizatorului înainte de a trimite lucrarea la spoolerul de imprimare, se întâmplă foarte des ca aplicația să aștepte răspunsul procesului și astfel să pară blocată (ferestrele sale nu se reîmprospătează). Acest lucru este normal iar aplicația trebuie să își reia funcționarea corectă după ce utilizatorul iese din LLPR.

Problemă	Cauze și soluții posibile
Cum să specific adresa IP a serverului meu SMB?	Aceasta poate fi specificată în dialogul „Add Printer” al unelei de configurație, dacă nu utilizați sistemul de imprimare CUPS. Din păcate, CUPS nu permite în momentul de față specificarea adresei IP a serverelor SMB, așa încât este necesar să aveți posibilitatea de a răsfoi resursele cu SAMBA, pentru a putea imprima.
Unele documente apar ca pagini albe la imprimare.	Unele versiuni de CUPS, în special cele livrate cu Mandrake Linux înainte de versiunea 8.1, au unele buguri cunoscute care apar la procesarea PostScript a datelor de imprimat din unele aplicații. Încercați să actualizați sistemul cu ultima versiune de CUPS (cel puțin 1.1.14). Unele pachete RPM pentru cele mai populare distribuții sunt furnizate pentru comoditatea dvs. Împreună cu acest pachet de imprimare Linux.
Am CUPS și unele opțiuni (cum ar fi câte-N) par să fie permanent activate, chiar dacă nu le-am selectat în LLPR.	Ar putea exista unele opțiuni definite local în fișierul <code>~/lptions</code> , care sunt manipulate de comanda <code>lptions</code> . Aceste opțiuni sunt utilizate întotdeauna dacă nu sunt ignorate de setările LLPR. Pentru a elimina toate opțiunile pentru o imprimantă, rulați următoarea comandă, în care înlocuiți „printer” cu numele cozii de imprimare: <code>lptions -x printer</code> .
Am configurat o imprimantă pentru imprimarea unui fișier, dar primesc mesaje de eroare „Permission denied”.	Majoritatea sistemelor de imprimare nu vor rula ca super-user ci ca special-user (de obicei „lp”). Prin urmare, asigurați-vă că fișierul pe care l-ați ales pentru imprimare este accesibil utilizatorului care deține demonul de imprimare.
La imprimanta mea PCL (sau GDI), se imprimă uneori mesaje de eroare în locul documentului de imprimat.	Din păcate, unele aplicații Unix pot genera rezultate neconforme cu PostScript care pot să nu fie acceptate de Ghostscript sau chiar de imprimantă în modul PostScript. Puteți încerca să capturați datele de ieșire într-un fișier și să vedeți rezultatele în Ghostscript (gv sau ghostview vă va permite să faceți acest lucru în mod interactiv) și să vedeți dacă primiți mesaje de eroare. Totuși, deoarece este probabil ca aplicația să fie de vină, contactați vânzătorul software-ului pentru a îl informa cu privire la această problemă.
Unele imagini color apar imprimate numai în negru.	Aceasta este o eroare cunoscută pentru Ghostscript (până la GNU Ghostscript versiunea 7.05), unde spațiul de culoare de bază al documentului este spațiu de culoare indexat și este convertit prin spațiul de culoare CIE. Deoarece PostScript utilizează spațiul de culoare CIE pentru Color Matching System, trebuie să efectuați în sistem un upgrade pentru Ghostscript, cel puțin la versiunea GNU Ghostscript 7.06 sau la o versiune ulterioară. Cele mai recente versiuni Ghostscript se găsesc la www.ghostscript.com .

Problemă	Cauze și soluții posibile
Imprimanta nu imprimă.	Versiunea CUPS (Common Unix Printing System) distribuită cu SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) are o problemă la imprimarea cu IPP (Internet Printing Protocol). Utilizați imprimarea prin soclu în loc de IPP sau instalați cea mai recentă versiune de CUPS (cups-1.1.22 sau o versiune ulterioară).
Unele imagini color se imprimă în culori neașteptate.	Aceasta este o eroare cunoscută pentru Ghostscript (până la GNU Ghostscript versiunea 7.xx), unde spațiul de culoare de bază al documentului este spațiu de culoare indexat RGB și este convertit prin spațiul de culoare CIE. Deoarece PostScript utilizează spațiul de culoare CIE pentru Color Matching System, trebuie să efectuați în sistem un upgrade pentru Ghostscript, cel puțin la versiunea GNU Ghostscript 8.xx sau la o versiune ulterioară. Cele mai recente versiuni Ghostscript se găsesc la www.ghostscript.com .
Imprimanta nu imprimă corect un fișier PDF. Lipsesc unele părți din grafice, text sau ilustrații.	Incompatibilitate între fișierul PDF și produsele Acrobat: Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate rezolva problema. Activați Print As Image în opțiunile de imprimare din Acrobat. Notă: În cazul când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.

7 Folosirea imprimantei dvs. în rețea

Dacă lucrați într-un mediu de rețea, imprimanta poate fi partajată cu alți utilizatori din rețea.

Acest capitol cuprinde:

- Despre partajarea imprimantei în rețea
- Configurarea unei imprimante conectate la rețea (numai CLP-300N)
- Utilizarea programului SetIP

NOTĂ: Dacă utilizați imprimanta CLP-300N, puteți conecta imprimanta la o rețea numai local, pentru a fi utilizată de un singur computer.

Despre partajarea imprimantei în rețea

Dacă lucrați într-un mediu de rețea, imprimanta poate fi conectată la rețea.

Imprimantă partajată local

Puteți conecta imprimanta direct la un computer ales, care este denumit „host computer” (computer gazdă) în rețea. Imprimanta poate fi apoi partajată de alți utilizatori ai rețelei prin conexiunea de rețea a imprimantei din Windows 98/Me/XP/NT 4.0/2000/2003.

Pentru detalii despre partajarea locală a imprimantei, consultați **Secțiunea de software**.

Imprimantă conectată la rețea cablată (numai CLP-300N)

Imprimanta CLP-300N are incorporată o placă interfață de rețea. Pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei, consultați 2.6.

Imprimarea prin rețea

Când u conectată la o rețea, trebuie să instalați software-ul pentru imprimante din seria CLP-300 pe fiecare computer care imprimă documente cu această imprimantă.

Configurarea unei imprimante conectate la rețea (numai CLP-300N)

Trebuie să configurați protocoalele de rețea pe imprimantă, pentru a o utiliza ca imprimantă de rețea. Configurarea protocoalelor poate fi realizată prin utilizarea programului de rețea furnizat.

Sisteme de operare acceptate

NOTĂ: Sistemele de operare acceptate de placa de rețea pot fi diferite de sistemele de operare acceptate de imprimantă. Următorul tabel prezintă mediile de rețea acceptate de imprimantă.


Element	Cerințe
Interfață de rețea	Ethernet 10/100 Base-TX (standard)
Sistem de operare de rețea	<ul style="list-style-type: none">• Windows 98/Me/NT 4.0/2000/2003/XP• Diverse sisteme de operare Linux• Macintosh OS 10.3–10.4
Protocoale de rețea	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP în Windows• IPP, SNMP
Server cu adresare dinamică	DHCP, BOOTP


- TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
- DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
- BOOTP: Bootstrap Protocol

Utilizarea programului SetIP

Acest program este destinat setării de rețea IP utilizând adresa MAC, care reprezintă numărul de serie hardware al interfeței sau plăcii de imprimantă de rețea. În mod special, este responsabilitatea administratorului de rețea să seteze, în același timp, diferite valori IP de rețea.

- 1 Introduceți CD-ul care conține driver-ul de instalare, furnizat împreună cu echipamentul dumneavoastră.
- 2 Deschideți Windows Explorer și apoi deschideți unitatea X. (X reprezintă unitatea dumneavoastră CD-ROM.)
- 3 Executați dublu-clic pe Application > SetIP.
- 4 Deschideți folderul de limbă pe care doriți să-l utilizați.
- 5 Executați dublu-clic pe Setup.exe pentru a instala acest program.
- 6 Din meniul Windows Start, selectați Programe > Samsung Network Printer Utilities > SetIP.

- 7** Selectați denumirea imprimantei dumneavoastră și executați clic pe "".

NOTĂ: Dacă nu puteți găsi denumirea imprimantei dumneavoastră, executați clic pe " " pentru a reîmprospăta lista.

- 8** Introduceți adresa MAC a plăcii de rețea, adresa IP, masca de subrețea, portul de conectare implicit, și apoi executați clic pe Apply.

NOTĂ: Dacă nu cunoașteți adresa MAC a plăcii de rețea, tipăriți raportul de informații rețea al echipamentului.

- 9** Executați clic pe OK pentru a confirma setările.

- 10** Executați clic pe Exit pentru a închide programul SetIP.

8

Specificații

Acest capitol cuprinde:

- **Specificații imprimantă**
- **Specificații hârtie**

Specificații imprimantă

Element	Specificații și descriere
Viteza de imprimare *	Alb-negru: Până la 16 pagini pe minut pentru A4 (17 pagini pe minut pentru Letter) Color: Până la 4 pagini pe minut format A4 (Letter)
Rezoluție	Până la 2.400 x 600 dpi ieșire efectivă
Timp imprimare prima pagină	Din mod Gata Alb-negru: Mai puțin de 14 secunde Color: Mai puțin de 26 secunde
	Din inițializare la rece Alb-negru: Mai puțin de 45 secunde Color: Mai puțin de 57 secunde
Timp de încălzire	Mai puțin de 35 secunde
Tensiune nominală	110–127 V c.a. sau 220–240 V c.a. Examinați eticheta mașinii, cu valorile nominale pentru tensiune, frecvență (Hz) și tipul de curent electric pentru imprimanta dvs.
Consum de putere	Mediu: 300 W În modul de economisire a energiei: Mai puțin de 17 W
Nivel de zgomot **	Mod imprimare Alb-negru: Mai puțin de 48 dBA Color: Mai puțin de 45 dBA În modul Standby: Mai puțin de 35 dBA
Durata de viață a consumabilelor ***	• Cartuș de toner negru: Aproximativ 2.000 de pagini A4/Letter cu acoperire 5% (Livrat cu un cartuș de toner Starter pentru 1.500 pagini)
	• Cartuș de imprimare galben/purpuriu/azuriu: Aproximativ 1.000 de pagini A4/Letter cu acoperire 5% (Livrat cu un cartuș de toner Starter pentru 700 pagini)
	Unitate de prelucrare a imaginilor: Aproximativ 20.000 pagini alb-negru sau 50.000 imagini
	Rezervor toner uzat: Aproximativ 1.250 pagini (toate culorile, 5% imagine) sau 5.000 imagini
Regim de exploatare	Lunar: Până la 24.200 de imagini
Greutate	13,6 kg (incluzând consumabile)
Greutatea pachetului	Hârtie: 2,4 kg, Plastic: 380 g

Element	Specificații și descriere
Dimensiuni exterioare (lățime x adâncime x înălțime)	390 x 344 x 265 mm
Mediu de exploatare	Temperatură: 10–32,5 °C Umiditate: 20–80% umiditate relativă
Limbaj de imprimare	SPL-C (Samsung Printer Language Color)
Memorie	CLP-300: 32 MB (neextensibilă)
	CLP-300N: 64 MB (neextensibilă)
Interfață	CLP-300: USB 2.0
	CLP-300N: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX
Compatibilitate cu sistemele de operare ****	Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003, diferite sisteme Linux OS, Mac OS 10.3–10.4. Windows NT 4.0 este acceptat numai de CLP-300N.

* Viteza de imprimare va fi afectată de: sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul, software-ul de aplicație, metoda de conectare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare și complexitatea lucrării.
** Nivelul presiunii sunetului, ISO7779.
*** Numărul de pagini poate fi influențat de mediul de exploatare, intervalul de imprimare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare.
**** Vizitați www.samsungprinter.com pentru a descărca cea mai recentă versiune de software.

Specificații hârtie

Prezentare generală

Imprimanta dvs. acceptă o varietate de suporturi de imprimare, precum coli tăiate (conținând până la 100% hârtie reciclată), plicuri, etichete și hârtie cu dimensiuni personalizate. Proprietățile precum greutatea, compoziția, granulația și conținutul de umiditate sunt factori importanți care afectează performanța imprimantei și calitatea la ieșire. Hârtia care nu este conformă cu recomandările precizate în acest manual de utilizare pot cauza următoarele probleme:

- Calitate slabă a imprimării
- Creșterea numărului de blocaje ale hârtiei
- Uzura prematură a imprimantei.

NOTE:

- Unele tipuri de hârtie, cu toate că se conformează tuturor recomandărilor din această manual, nu produc rezultate satisfăcătoare. Acest efect poate avea cauze precum manevrarea necorespunzătoare, nivelurile inacceptabile de temperatură și umiditate sau alte variabile asupra cărora Samsung nu are control.
- Înainte de a achiziționa cantități mari de hârtie, asigurați-vă că aceasta îndeplinește cerințele specificate în acest manual de utilizare.



ATENȚIE: Utilizarea hârtiei care nu îndeplinește aceste specificații poate cauza probleme în urma cărora sunt necesare reparații. Aceste reparații nu sunt acoperite de garanția de la Samsung sau de acordurile de service.

Dimensiuni de hârtie acceptate

Tavă* (mm)	Tavă hârtie:	Greutate	Capacitate**
Hârtie simplă Letter (216 x 279) A4 (210 x 297) A5 (148 x 210) Executive (184 x 267) Legal (216 x 356) JIS B5 (182 x 257) A6 (105 x 148) Oficio (216 x 343) Folio (216 x 330)	Tavă	60 până la 90 g/m ²	150 coli de hârtie de 75 g/m ²
	Alimentare manuală	60 până la 105 g/m ²	1 coală de hârtie
Plicuri No. 10 (105 x 241) DL (110 x 220) C5 (162 x 229) C6 (114 x 162) Monarch (98 x 191) No. 9 (98 x 225) Plic 6 3/4 (92 x 165)	Alimentare manuală	75 până la 90 g/m ²	1 coală de hârtie
Etichete*** Letter (216 x 279) A4 (210 x 297)	Alimentare manuală	120 până la 150 g/m ²	1 coală de hârtie
Folii transparente Letter (216 x 279) A4 (210 x 297)	Alimentare manuală	138 până la 146 g/m ²	1 coală de hârtie
Carton Carte poștală (101,6 x 152,4)	Alimentare manuală	105 până la 163 g/m ²	1 coală de hârtie
Dimensiune minimă (particularizată, 76 x 127)	Alimentare manuală	60 până la 120 g/m ²	1 coală de hârtie
Dimensiune maximă (Legal)	Alimentare manuală		1 coală de hârtie

* Imprimanta acceptă o gamă largă de dimensiuni ale suportului de imprimare.
** Capacitatea poate varia în funcție de greutatea, grosimea și condițiile de mediu ale materialului de imprimare.
*** Netezime: 100–250 (Sheffield).

NOTĂ: Se pot produce blocaje de hârtie când se utilizează materiale de imprimare cu o lungime mai mică de 140 mm. Pentru o performanță optimă, aveți grijă să depozitați și să manipulați corect hârtia. Vă rugăm să consultați „Mediul de depozitare a imprimantei și hârtiei” la pagina 8.3.

Recomandări pentru utilizarea hârtiei

Pentru a obține rezultate optime, utilizați hârtie convențională de 75 g/m². Asigurați-vă că hârtia este de calitate bună, fără tăieturi, creștături, rupturi, pete, particule desprinse, praf, pliuri, părți lipsă și margini ondulate sau îndoite.

Dacă nu știți precis ce tip de hârtie încărcați, cum ar fi hârtie velină sau hârtie reciclată, verificați eticheta de pe ambalaj.

Următoarele probleme pot să cauzeze probleme de abatere de la calitatea imprimării, blocaje sau chiar deteriorarea imprimantei.

Simptom	Problemă cu hârtia	Soluție
Calitate slabă a imprimării sau a aderenței tonerului, probleme cu alimentarea	Prea umedă, prea netedă sau prea aspră sau în relief; lot de hârtie cu defecte	Încercați un alt tip de hârtie, de 100–250 Sheffield, umiditate de 4–5%
Zonă cu toner neimprimat, blocaj, ondulare	Depozitare neadecvată	Depozitați hârtia pe o suprafață plană, în ambalaj de protecție la umiditate.
Umbrire mărită, în gri, a fundalului / uzură a imprimantei	Prea grea	Utilizați hârtie cu greutate mai mică.
Probleme de ondulare excesivă la alimentare	Prea umedă, direcție greșită a fibrelor, sau produs cu fibre scurte	Utilizați hârtie cu fibre lungi.
Blocaj, deteriorarea imprimantei	Părți lipsă sau perforații	Nu utilizați hârtie cu părți lipsă sau cu perforații.
Probleme de alimentare	Margini zdrențuite	Utilizați hârtie de bună calitate.

NOTE:

- Nu utilizați hârtie cu antet tipărită cu cerneală de temperatură scăzută, cum este aceea utilizată în anumite tipuri de termografie
- Nu utilizați hârtie cu antet în relief sau presat.
- Imprimanta folosește căldură și presiune pentru a topi tonerul pe hârtie. Asigurați-vă că hârtia colorată și formularele pretipărite sunt compatibile cu această temperatură de topire (180 °C pentru 0,1 secunde).

Specificații hârtie

Categorie	Specificații
Aciditate	pH 5,5–8,0
Grosime	0,094–0,18 mm
Ondulare în top	Mai puțin de 5 mm
Starea marginilor tăiate	Tăiate cu lame ascuțită, fără franjurare vizibilă.
Compatibilitatea cu temperatura cuptorului	Nu trebuie să se carbonizeze, să se topească sau să emită emisii periculoase când este încălzită la 180 °C pentru 0,1 secunde.
Fibra	Fibră lungă
Conținut de umiditate	4–6% din greutate
Netezime	100–250 (Sheffield)

Capacitate la evacuarea hârtiei

Tavă de ieșire	Capacitate
Cu fața în jos	100 coli de hârtie de 75 g/m ²

Capacitate de alimentare cu hârtie

Tavă alimentare	Capacitate
Tavă	150 coli de hârtie de 75 g/m ²
Alimentare manuală	1 coală de hârtie de 60–163 g/m ²

Mediul de depozitare a imprimantei și hârtiei

Condițiile de mediu în care este depozitată hârtia afectează operația de alimentare.

În mod ideal, mediul în care sunt depozitate imprimanta și hârtia trebuie să fie la temperatura camerei sau în apropiere de aceasta, să nu fie prea uscat sau prea umed. Nu uitați că hârtia este higroscopică; absoarbe și pierde rapid umiditatea.

Căldura acționează împreună cu umiditatea pentru a distruge hârtia. Căldura face ca umiditatea din hârtie să se evaporeze, în timp ce frigul face ca umiditatea să se condenseze pe coli. Sistemele de încălzire și aparatele de aer condiționat îndepărtează cea mai mare parte din umiditatea dintr-o încăpere. Pe măsură ce hârtia este desfăcută din ambalaj și utilizată, își pierde umiditatea, cauzând apariția de dungi și murdărie. Vremea umedă și răcitoarele de apă pot face să crească umiditatea din încăpere. Pe măsură ce hârtia este desfăcută din ambalaj și utilizată, absoarbe umiditatea excesivă, cauzând apariția de imprimări fără contrast și de zone cu toner neimprimat. De asemenea, pe măsură ce hârtia acumulează și pierde umiditate, se deformează. Aceasta poate cauza blocaje de hârtie.

Trebuie avut grijă să nu se achiziționeze mai multă hârtie decât poate fi utilizată într-o perioadă scurtă (circa 3 luni). Hârtia depozitată mai mult timp poate trece prin extreme de căldură și umiditate care pot cauza deteriorarea sa. Planificarea este importantă pentru a se preveni deteriorarea unor cantități mari de hârtie.

Hârtia rămâne stabilă mai multe luni înainte de a fi utilizată. Pachetele deschise de hârtie sunt mai expuse la deteriorările provocate de mediu, în special dacă nu sunt împachetate într-o barieră rezistentă la umiditate.

Pentru o performanță optimă a imprimantei, mediul de depozitare a hârtiei trebuie menținut la parametri corespunzători. Condiția necesară este o temperatură de 20–24 °C, cu o umiditate relativă de 45–55%. Trebuie avute în vedere următoarele recomandări la evaluarea mediului de depozitare a hârtiei:

- Hârtia trebuie depozitată la temperatura camerei sau în apropiere de aceasta.
- Aerul nu trebuie să fie nici prea uscat, nici prea umed.
- Modul cel mai bun de depozitare a unui top desfăcut de hârtie este de a reîmpacheta strâns topul într-un ambalaj rezistent la umiditate. Dacă mediul imprimantei este supus unor condiții extreme, despachetați numai cantitatea de hârtie pe care o utilizați în ziua imprimării pentru a preveni modificările nedorite provocate de umiditate.

Plicuri

Construcția plicurilor este critică. Liniile de pliere ale plicurilor pot varia considerabil, nu numai într producători ci și într-o cutie de la același producător. Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de calitatea plicurilor. Când selectați plicuri, luați în considerare următorii factori:


- Greutate: Greutatea hârtiei de plic nu trebuie să depășească 90 g/m² sau poate apărea blocajul hârtiei.
- Construcție: Înainte de a imprima, plicurile trebuie să fie poziționate drept, cu o ondulare de mai puțin 6 mm și nu trebuie să conțină aer.
- Condiție: Plicurile nu trebuie să fie încrețite, crestate sau deteriorate în alt mod.
- Temperatură: Trebuie să utilizați plicuri care sunt compatibile cu căldura și presiunea imprimantei.
- Dimensiune: Trebuie să utilizați numai plicuri cu dimensiuni în limitele următoare.

	Minimum	Maximum
Tavă	76 x 127 mm	216 x 356 mm

NOTĂ: Se pot produce unele blocaje de hârtiei când se utilizează materiale de imprimare cu o lungime mai mică de 127 mm. Acestea pot fi cauzate de hârtia care a fost afectată de condițiile de mediu. Pentru o performanță optimă, aveți grijă să depozitați și să manipulați corect hârtia. Vă rugăm să consultați „Mediul de depozitare a imprimantei și hârtiei” la pagina 8.3.

Plicuri cu îmbinări pe ambele părți

Construcția cu îmbinări pe ambele părți are îmbinări verticale la ambele capete ale plicului, în loc de îmbinări în diagonală. Plicurile de acest tip sunt mai predispuse la încrețire. Asigurați-vă că îmbinarea se prelungește până la colțul plicului, așa cum se prezintă în ilustrație.

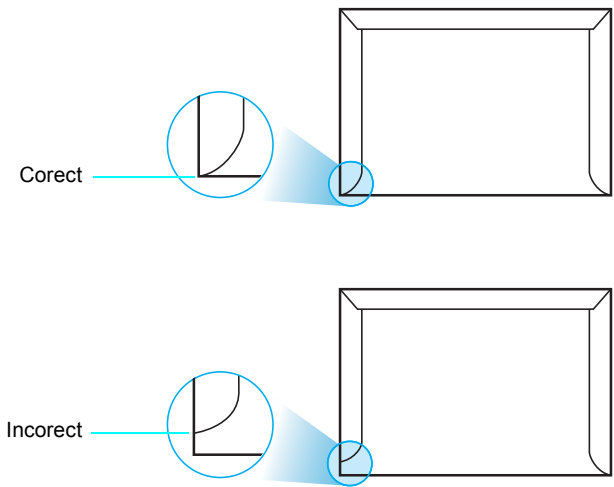

Plicuri cu benzi sau clape adezive

Plicurile cu bandă adezivă cu protecție care se desface sau cele cu mai multe clape care se pliază pentru a se lipi, trebuie să utilizeze adezivi compatibili cu căldura și presiunea din cuptorul imprimantei. Clapele și benzile suplimentare pot cauza încrețire, îndoire sau blocaje și chiar pot deteriora cuptorul.

Marginile plicului

În tabelul următor sunt prezentate marginile tipice pentru adresă la plicurile comerciale tip nr. 10 sau DL.

Tip de adresă	Minimum	Maximum
Adresă expeditor	15 mm	51 mm
Adresă destinatar	51 mm	90 mm

- NOTE:**
- Pentru o calitate optimă a imprimării, poziționați marginile nu mai aproape de 15 mm față de muchiile plicului.
 - Evitați imprimarea peste zona unde se întâlnesc lipiturile plicului.

Depozitarea plicurilor

Depozitarea corespunzătoare a plicurilor contribuie la calitatea imprimării. Plicurile trebuie depozitate în poziție culcat. Dacă se prinde aer într-un plic, creându-se o bulă de aer, plicul se poate încreți în timpul imprimării. Consultați „Imprimarea pe plicuri” la pagina 3.3.

Etichete



- ATENȚIE:**
- Pentru a evita deteriorarea imprimantei, utilizați numai etichete recomandate pentru imprimante cu laser.
 - Nu imprimați niciodată aceeași coală de etichete de mai multe ori și nu imprimați niciodată o coală incompletă de etichete.

- Când selectați etichete, luați în considerare calitatea fiecărei componente:
- Adezivi: Materialul adeziv trebuie să fie stabil la temperatura cuptorului mașinii, de 180 °C.
 - Aranjare: Utilizați numai etichete la care suportul nu este vizibil între ele. Etichetele se pot desprinde de pe colile care au spații între etichete, cauzând blocaje periculoase.
 - Ondulare: Înainte de a imprima, etichetele trebuie să fie poziționate drept, cu o ondulare de cel mult 13 mm pe fiecare direcție.
 - Condiție: Nu utilizați etichete cu încrețiri, bule, sau alte indicații de separare.
- Consultați „Imprimarea pe etichete” la pagina 3.3.

Folii transparente

Foliile transparente utilizate la imprimantă trebuie să aibă capacitatea de a rezista la temperatura cuptorului mașinii, de 180 °C.



- ATENȚIE:** Pentru a evita deteriorarea imprimantei, utilizați numai folii transparente recomandate pentru imprimante cu laser.

INDEX

A

alimentare manuală, utilizare 3.2

B

blocaj de hârtie, îndepărtare 6.4

C

capacitate încărcare hârtie 3.1

caracteristici 1.1

carton, imprimare 3.5

cartuș toner

înlocuire 5.3

întreținere 5.2

redistribuire 5.2

componente 1.2

conectare

rețea 2.6, 5.9

USB 2.6

curățarea

exteriorului 5.7

interiorului 5.7

D

dimensiune hârtie, modificare în tavă 2.5

driver imprimantă, instalare 2.8

E

etichete, imprimare 3.3

F

folii transparentă, imprimare 3.4

H

hârtie

dimensiuni și capacități 3.1

încărcare 3.2

recomandare 3.1

selectare 3.1

specificații 8.1

hârtie preimprimată, imprimare 3.4

hârtie, încărcare 2.3

I

imprimare

pagină de configurație 5.1

pagină de probă 2.7

imprimare în rețea

imprimantă conectată la rețea,

configurare 7.1

Î

înlocuire

cartuș toner 5.3

rezervor toner uzat 5.6

unitate de prelucrare a imaginilor 5.4

L

Linux

driver, instalare 2.8

probleme obișnuite 6.10

M

Macintosh

driver, instalare 2.8

probleme obișnuite 6.9

materiale cu dimensiuni particularizate,

imprimare 3.5

P

pagină de configurație, imprimare 5.1

pagină de probă, imprimare 2.7

plicuri, imprimare 3.3

problemă, soluționare

blocaje de hârtie 6.4

calitate imprimare 6.6

generale 6.2

Linux 6.10

lista de verificări 6.1

Macintosh 6.9

Windows 6.9

probleme calitate imprimare,

soluționare 6.6

probleme calitate, soluționare 6.6

R

rezervor toner uzat

durata de viață 8.1

înlocuire 5.6

S

specificații

hârtie 8.3

imprimantă 8.1

stare leduri 1.3

U

unitate de prelucrare a imaginilor

durata de viață 8.1

înlocuire 5.4

USB, conectare 2.6



Imprimantă Samsung

Secțiunea de software

Secțiunea de software

Cuprins

Capitolul 1: INSTALAREA SOFTWARE-ULUI IMPRIMANTEI ÎN WINDOWS

Instalarea software-ului imprimantei	4
Instalarea software-ului pentru imprimare locală	4
Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea	7
Reinstalarea software-ului imprimantei	10
Dezinstalarea software-ului imprimantei	11

Capitolul 2: NOȚIUNI DE BAZĂ PENTRU IMPRIMARE

Imprimarea unui document	12
Setări imprimantă	13
Fila Layout	13
Fila Paper	14
Fila Graphics	15
Fila Extras	16
Fila About	16
Fila Printer	16
Utilizarea setării Favorite	16
Utilizarea Ajutorului	16

Capitolul 3: IMPRIMARE AVANSATĂ

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (Imprimare câte N)	17
Imprimarea posterelor	18
Imprimarea broșurilor	18
Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei	19
Imprimarea unui document micșorat sau mărit	20

Încadrarea documentului dvs. în dimensiunea de hârtie selectată	20
Utilizarea filigranelor	21
Utilizarea unui filigran existent	21
Crearea unui filigran	21
Editarea unui filigran	21
Ștergerea unui filigran	21
Utilizarea suprapunerilor	22
Ce este o suprapunere?	22
Crearea unui nou fișier suprapunere	22
Utilizarea unui fișier suprapunere	23
Ștergerea unui fișier suprapunere	23

Capitolul 4: PARTAJAREA LOCALĂ A IMPRIMANTEI

Configurarea unui computer gazdă	24
Configurarea unui computer client	24

Capitolul 5: UTILIZAREA PROGRAMULUI SMART PANEL

Înțelegerea programului Smart Panel	25
Deschiderea ghidului de depanare	26
Folosirea Printer Settings Utility	26
Utilizarea Ajutorului afișat pe ecran	26
Modificarea setărilor programului Smart Panel	26

Capitolul 6: FOLOSIREA IMPRIMANTEI DVS. ÎN LINUX

Cerințe de sistem	27
Instalarea driverului imprimantei	28
Schimbarea metodei de conectare a imprimantei	29
Dezinstalarea driverului imprimantei	30
Utilizarea unelei de configurare	30
Schimbarea proprietăților LLPR	31

Capitolul 7: **FOLOSIREA IMPRIMANTEI DVS. CU UN MACINTOSH**

Instalarea software-ului pentru Macintosh	32
Instalarea imprimantei	33
Pentru Macintosh conectat la rețea	33
Pentru Macintosh conectat prin USB	33
Imprimarea	34
Imprimarea unui document	34
Schimbarea setărilor imprimantei	34
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie	35

1 Instalarea software-ului imprimantei în Windows

Acest capitol cuprinde:

- Instalarea software-ului imprimantei
- Reinstalarea software-ului imprimantei
- Dezinstalarea software-ului imprimantei

Instalarea software-ului imprimantei

Puteți instala software-ul imprimantei pentru imprimare locală sau imprimare prin rețea. Pentru a instala software-ul imprimantei pe computer, efectuați procedura de instalare corespunzătoare imprimantei utilizate.


Un driver de imprimantă este un software care permite comunicarea între computer și imprimantă. Procedura de instalare a driverelor poate fi diferită, în funcție de sistemul de operare pe care îl utilizați.

Toate aplicațiile care rulează pe computerul dumneavoastră trebuie închise înainte de a începe instalarea.

Instalarea software-ului pentru imprimare locală

O imprimantă locală este o imprimantă conectată direct la computer printr-un cablu USB. Dacă imprimanta dvs. este conectată la o rețea, omiteți acest pas și treceți la „Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea” la pagina 7.


Puteți instala software-ul imprimantei folosind metoda tipică sau personalizând instalarea.

NOTĂ: Dacă se afișează fereastra Expert hardware nou, faceți clic  în caseta din colțul din dreapta sus pentru a închide fereastra, sau faceți clic pe **Cancel**.


Instalarea tipică

Aceasta este recomandată pentru majoritatea utilizatorilor. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile imprimantei.


- 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la computer și este alimentată cu curent electric.
- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul imprimantei în unitatea CD-ROM.
CD-ul cu software-ul imprimantei ar trebui să ruleze automat și să fie afișată o fereastră de instalare.
Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start**, apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră și apoi faceți clic pe **OK**.

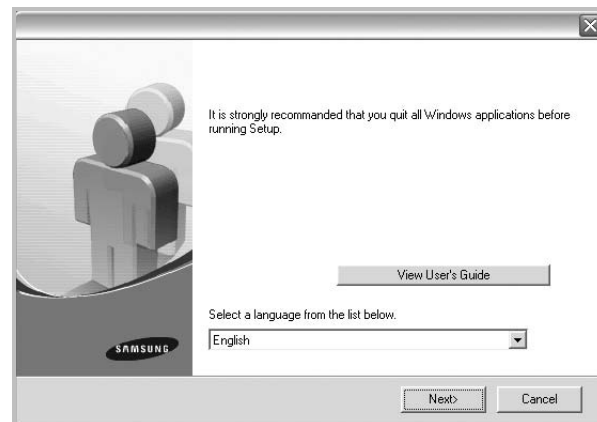

- 3 Faceți clic pe **Next**.
 - Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
 - **View User's Guide:** Vă permite să vizualizați manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat instalat, faceți clic pe această opțiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.
- 4 Selectați **Typical installation for a local printer**. Faceți clic pe **Next**.

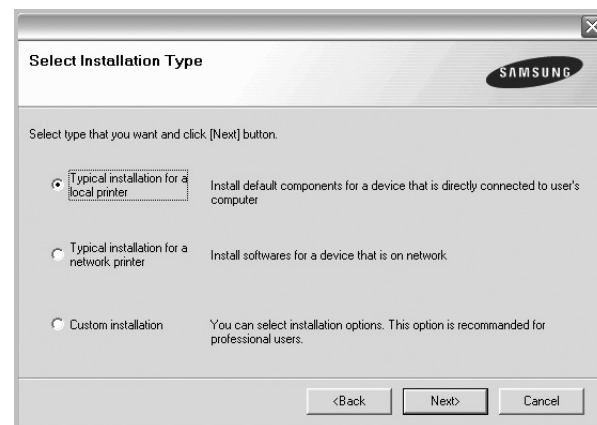

NOTĂ: Dacă imprimanta nu este deja conectată la computer, va apărea următoarea fereastră.

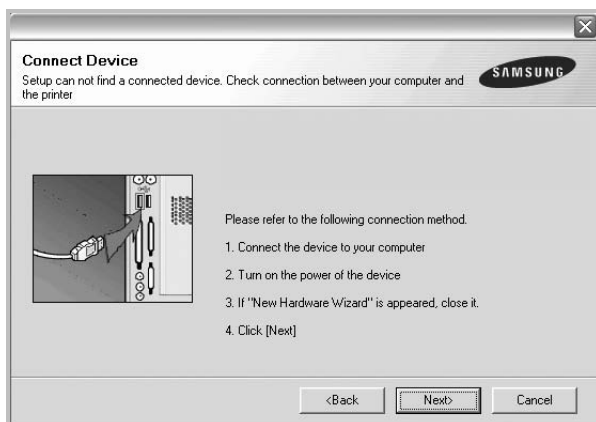


- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați imprimanta acum, faceți clic pe **Next**, apoi pe **No** din ecranul următor. Instalarea va reîncepe și nu va fi imprimată nicio pagină de test la sfârșitul instalării.
- *Fereastra de instalare care apare în acest manual de utilizare poate să difere, în funcție de imprimantă și de interfața utilizate.*

- 5 După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteți întrebat dacă doriți să fie imprimată o pagină de test. În caz afirmativ, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Next**. În caz contrar, faceți clic pe **Next** și omiteți pentru a trece 7.
- 6 Dacă pagina de test se imprimă corect, faceți clic pe **Yes**. Dacă nu, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.

- 7 Pentru a vă înregistra ca utilizator al Samsung Printers pentru a primi informații Samsung, selectați caseta și faceți clic pe **Finish**. În acest moment, sunteți trimis la site-ul Samsung.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

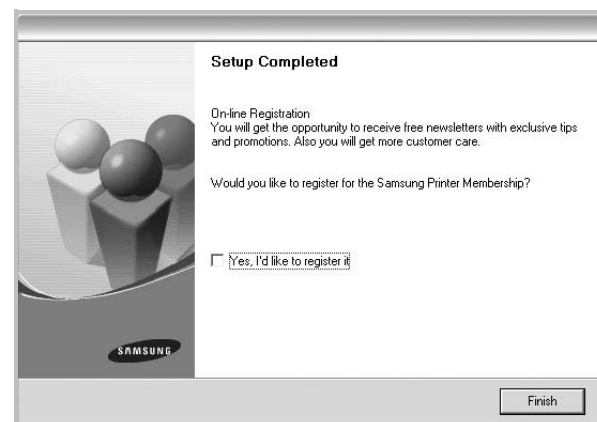


NOTĂ: După terminarea instalării, dacă imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. Consultați „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.

Instalarea personalizată

Puteți alege componentele care să fie instalate.


- 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la computer și este alimentată cu curent electric.
- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul imprimantei în unitatea CD-ROM.
CD-ul cu software-ul imprimantei ar trebui să ruleze automat și să fie afișată o fereastră de instalare.
Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start**, apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră și apoi faceți clic pe **OK**.

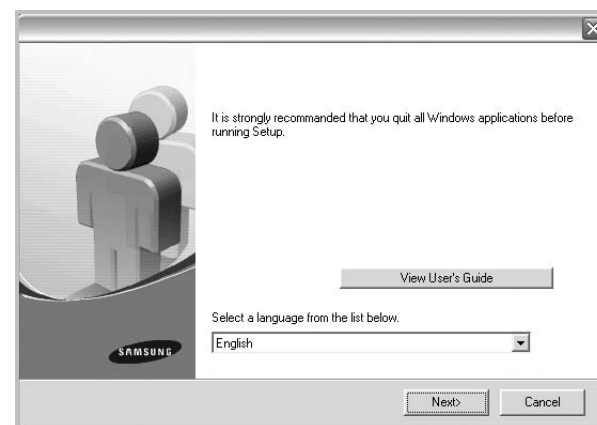

3 Faceți clic pe **Next**.

- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
- **View User's Guide:** Vă permite să vizualizați manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat instalat, faceți clic pe această opțiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.


4 Selectați **Custom installation**. Faceți clic pe **Next**.

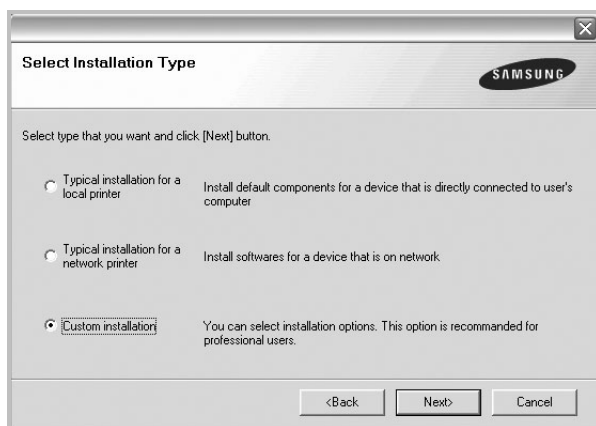

5 Selectați imprimanta dvs. și apoi faceți clic pe **Next**.




NOTĂ: Dacă imprimanta nu este deja conectată la computer, va apărea următoarea fereastră.

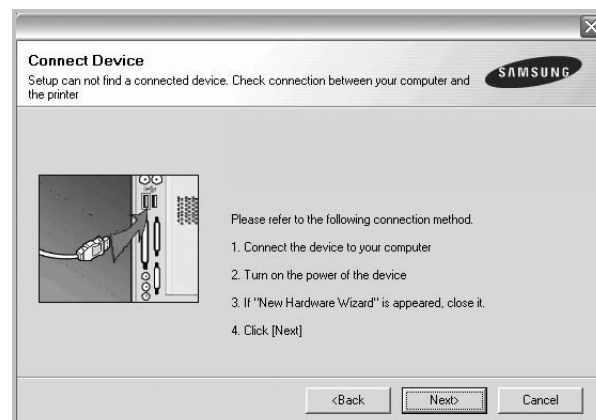

- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați imprimanta acum, faceți clic pe **Next**, apoi pe **No** din ecranul următor. Instalarea va reîncepe și nu va fi imprimată nicio pagină de test la sfârșitul instalării.
- *Fereastra de instalare care apare în acest manual de utilizare poate să difere, în funcție de imprimantă și de interfața utilizate.*

6 Selectați componentele care să fie instalate, apoi faceți clic pe **Next**.

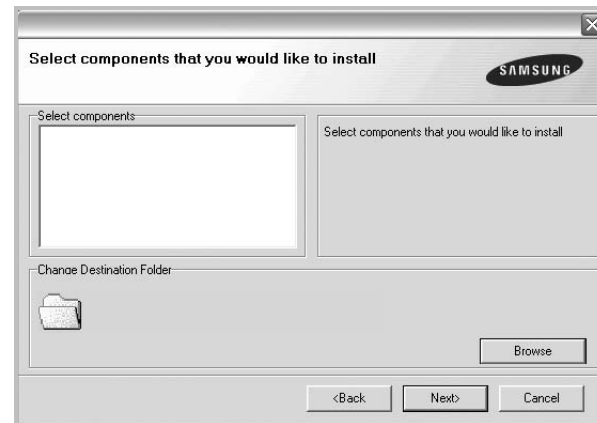

- 7** După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteți întrebat dacă doriți să fie imprimată o pagină de test. În caz afirmativ, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Next**. În caz contrar, faceți clic pe **Next** și omiteți pentru a trece 9.
- 8** Dacă pagina de test se imprimă corect, faceți clic pe **Yes**. Dacă nu, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.

- 9 Pentru a vă înregistra ca utilizator al Samsung Printers pentru a primi informații Samsung, selectați caseta și faceți clic pe **Finish**. În acest moment, sunteți trimis la site-ul Samsung.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.



Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea

Înainte de a conecta imprimanta la o rețea, trebuie să configurați setările TCP/IP pentru imprimantă. După ce ați atribuit și ați verificat setările TCP/IP, puteți instala software-ul pe fiecare imprimantă din rețea.


Puteți instala software-ul imprimantei folosind metoda tipică sau personalizând instalarea.

Instalarea tipică

Aceasta este recomandată pentru majoritatea utilizatorilor. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile imprimantei.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la rețeaua dvs. și este alimentată cu curent electric. Pentru detalii privind conectarea la rețea, consultați manualul de utilizare furnizat.
- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul imprimantei în unitatea CD-ROM.
CD-ul cu software-ul imprimantei ar trebui să ruleze automat și să fie afișată o fereastră de instalare.


Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start**, apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră și apoi faceți clic pe **OK**.

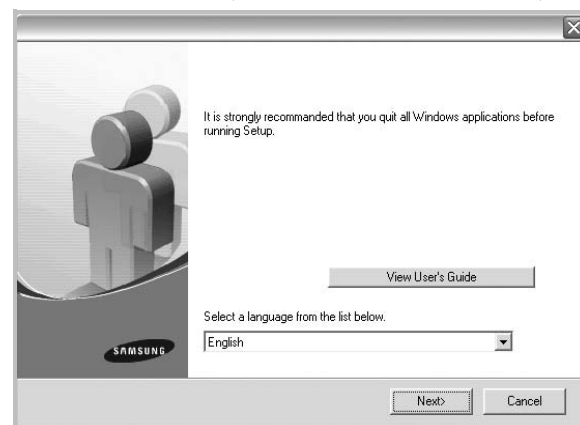


- 3 Faceți clic pe **Next**.

- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
- **View User's Guide**: Vă permite să vizualizați manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat instalat, faceți clic pe această opțiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.

- 4 Selectați **Typical installation for a network printer**. Faceți clic pe **Next**.

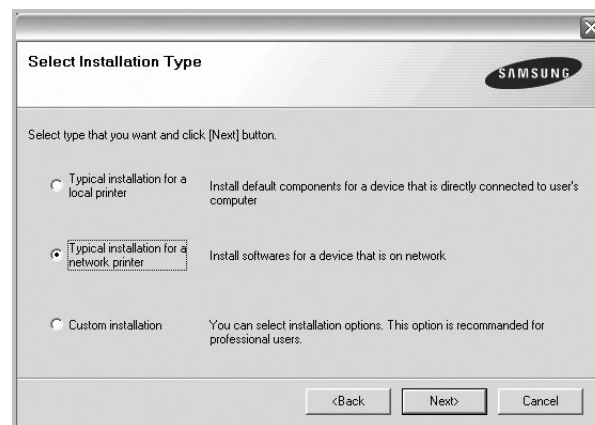


- 5 Este afișată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Next**.

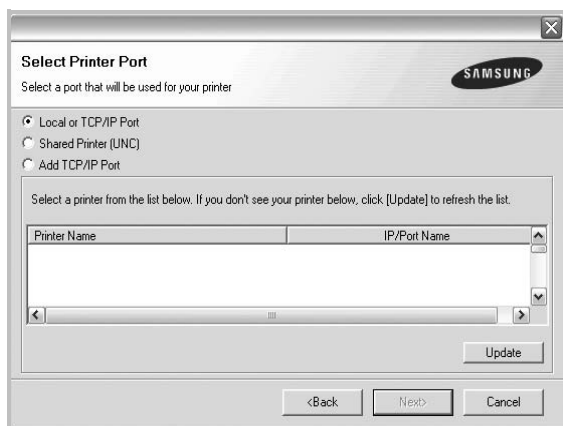

- Dacă imprimanta dvs. nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dvs. în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru imprimantă.
- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.

NOTĂ: Pentru a căuta imprimanta de rețea, trebuie să dezactivați firewall-ul.

- 6 După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test și dacă doriți să vă înregistrați ca utilizator al imprimantelor Samsung, pentru a primi informații de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectați caseta/ele de validare corespunzătoare și faceți clic pe **Finish**. În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

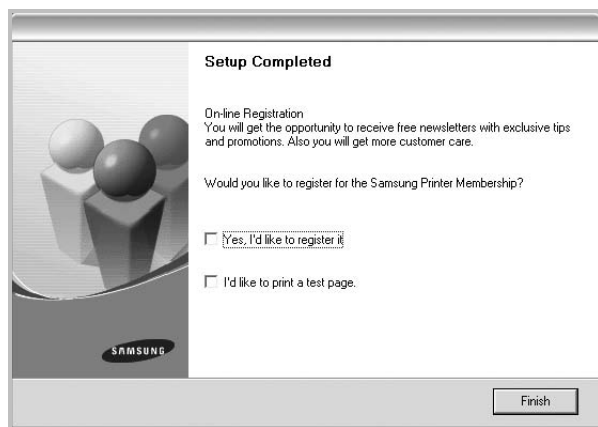


NOTĂ: După terminarea instalării, dacă imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. Consultați „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.


Instalarea personalizată

Puteți alege componentele care să fie instalate și puteți specifica o anumită adresă IP.


- 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la rețeaua dvs. și este alimentată cu curent electric. Pentru detalii privind conectarea la rețea, consultați manualul de utilizare furnizat.
- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul imprimantei în unitatea CD-ROM.
CD-ul cu software-ul imprimantei ar trebui să ruleze automat și să fie afișată o fereastră de instalare.
Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start**, apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră și apoi faceți clic pe **OK**.

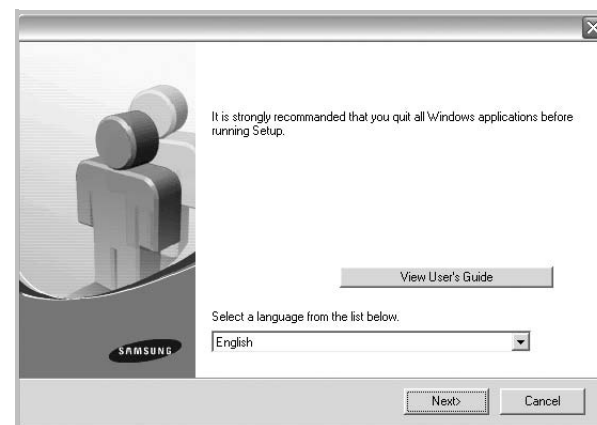

- 3 Faceți clic pe **Next**.
 - Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
 - **View User's Guide:** Vă permite să vizualizați manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat instalat, faceți clic pe această opțiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.
- 4 Selectați **Custom installation**. Faceți clic pe **Next**.

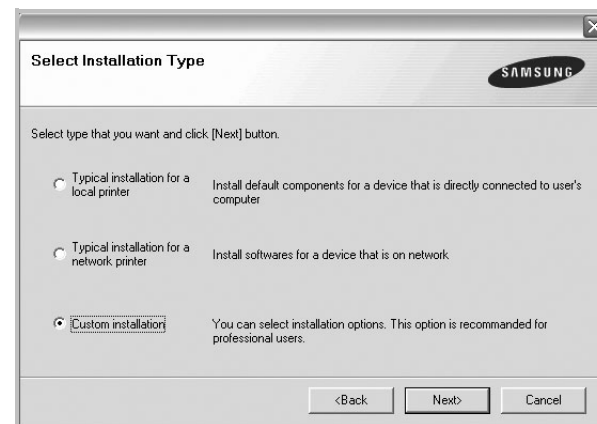


- 5 Este afișată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Next**.

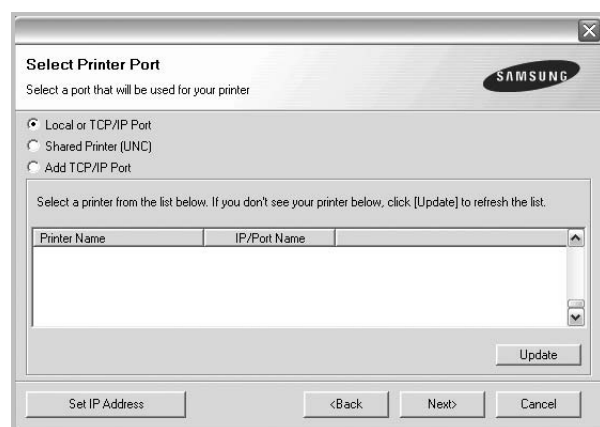

- Dacă imprimanta dvs. nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dvs. în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru imprimantă.
- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.


NOTĂ: Pentru a căuta imprimanta de rețea, trebuie să dezactivați firewall-ul.

SFAT: Dacă doriți să setați o anumită adresă IP pentru o anumită imprimantă de rețea, faceți clic pe butonul **Set IP Address**. Va apărea fereastra Set IP Address (Setare adresă IP). Procedați astfel:

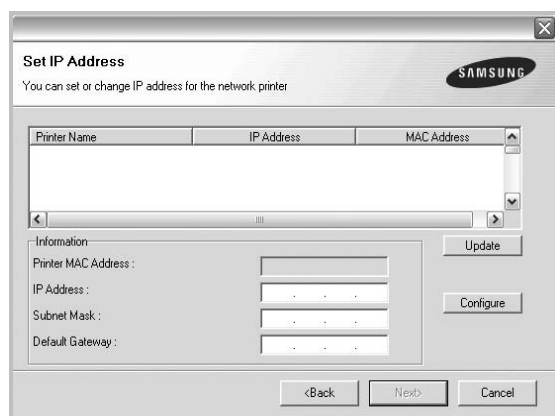

- Selecționați din listă imprimanta căreia doriți să-i atribuiți o anumită adresă IP. Pentru a verifica adresa IP sau adresa MAC a imprimantei dumneavoastră, imprimați o pagină Configurație rețea.
- Configurați manual o adresă IP, o masca de subrețea și o adresă de gateway pentru imprimantă și faceți clic pe **Configure** pentru a seta adresa IP specifică pentru imprimanta de rețea.
- Faceți clic pe **Next**.


- 6 Selectați componentele care să fie instalate. După selectarea componentelor, va apărea următoarea fereastră. De asemenea, puteți modifica numele imprimantei, puteți seta partajarea imprimantei în rețea, puteți seta imprimanta ca imprimantă implicită, și puteți modifica numele fiecărei imprimante. Faceți clic pe **Next**.

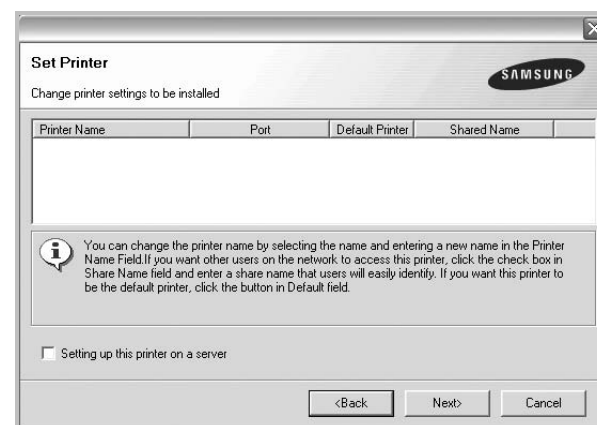

Pentru a instala acest software pe un server, selectați caseta de validare **Setting up this printer on a server**.

- 7 După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test și dacă doriți să vă înregistrați ca utilizator al imprimantelor Samsung, pentru a primi informații de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectați caseta/ele de validare corespunzătoare și faceți clic pe **Finish**.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

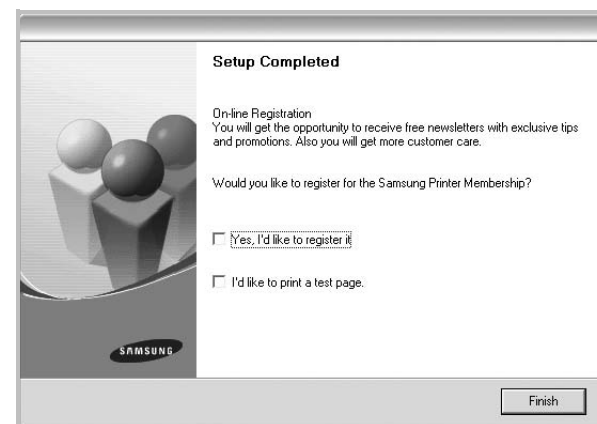


NOTĂ: După terminarea instalării, dacă imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. Consultați „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.

Reinstalarea software-ului imprimantei

Dacă instalarea eșuează, puteți reinstala software-ul.


- 1 Porniți Windows.
- 2 Din meniul **Start** selectați **Programe** sau **Toate programele** → **numele driverului imprimantei** → **Maintenance**.
- 3 Selectați **Repair** și faceți clic pe **Next**.
- 4 Este afișată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Next**.

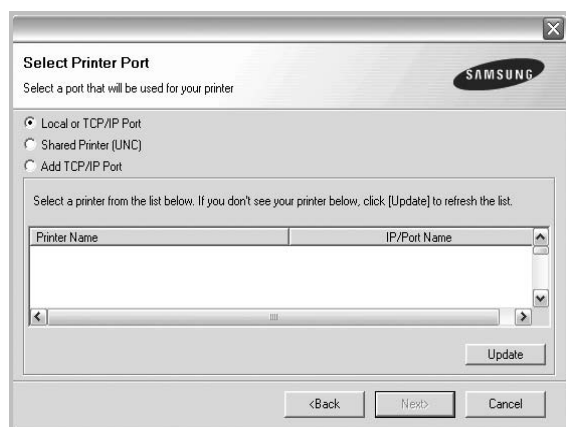

- Dacă imprimanta dvs. nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dvs. în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru imprimantă.
- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.

Veți vedea o listă de componente care vă dă posibilitatea să reinstalați fiecare element în mod separat.

NOTĂ: Dacă imprimanta nu este deja conectată la computer, va apărea următoarea fereastră.

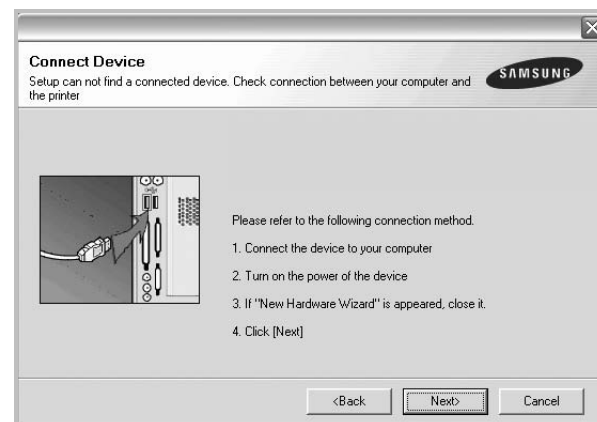

- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați imprimanta acum, faceți clic pe **Next**, apoi pe **No** din ecranul următor. Instalarea va reîncepe și nu va fi imprimată nicio pagină de test la sfârșitul instalării.
- *Fereastra de reinstalare care apare în acest manual de utilizare poate să difere, în funcție de imprimantă și de interfața utilizate.*

- 5 Selectați componentele care să fie reinstalate, apoi faceți clic pe **Next**.
Dacă ați instalat software-ul imprimantei pentru imprimare locală și selectați **numele driverului imprimantei**, va apărea o fereastră în care sunteți întrebat dacă doriți să fie imprimată o pagină de test. Procedați astfel:
 - a. Pentru a imprima o pagină de test, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Next**.
 - b. Dacă pagina de test se imprimă corect, faceți clic pe **Yes**.
Dacă nu, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.
- 6 După terminarea instalării, faceți clic pe **Finish**.

Dezinstalarea software-ului imprimantei

- 1 Porniți Windows.
- 2 Din meniul **Start** selectați **Programe** sau **Toate programele** → **numele driverului imprimantei** → **Maintenance**.
- 3 Selectați **Remove** și faceți clic pe **Next**.
Veți vedea o listă de componente care vă dă posibilitatea să dezinstalați fiecare element în mod separat.
- 4 Selectați componentele care să fie dezinstalate, apoi faceți clic pe **Next**.
- 5 Când computerul vă cere să confirmați selecția dvs., faceți clic pe **Yes**.
Driverul selectat și toate componentele sale sunt șterse din computerul dvs.
- 6 După dezinstalarea software-ului, faceți clic pe **Finish**.

2 Noțiuni de bază pentru imprimare

În acest capitol se explică opțiunile de imprimare și activitățile obișnuite de imprimare în Windows.

Acest capitol cuprinde:

- **Imprimarea unui document**
- **Setări imprimantă**
 - Fila Layout
 - Fila Paper
 - Fila Graphics
 - Fila Extras
 - Fila About
 - Fila Printer
 - Utilizarea setării Favorite
 - Utilizarea Ajutorului


Imprimarea unui document

NOTE:

- Fereastra **Proprietăți** driverului imprimantei care apare în acest manual de utilizare poate să difere, în funcție de imprimanta utilizată. Totuși, compoziția ferestrei de proprietăți ale imprimantei este similară.
- **Verificați dacă sistemul/ele de operare este/sunt compatibil/e cu imprimanta dvs. Vă rugăm să consultați secțiunea Compatibilitatea cu SO din specificațiile imprimantei din manualul de utilizare a imprimantei.**
- Dacă este necesar să cunoașteți numele exact al imprimantei, puteți consulta CD-ul cu software-ul imprimantei furnizat.

Următoarea procedură descrie pașii generali necesari pentru a imprima din diferite aplicații Windows. Pașii exacți pentru imprimarea unui document pot varia în funcție de aplicația pe care o utilizați. Pentru procedura exactă de imprimare, consultați manualul de utilizare a aplicației software utilizate.

- 1 Deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Selectați **Imprimare** din meniul **Fișier**. Este afișată fereastra Imprimare. Această fereastră poate arăta ușor diferit în funcție de aplicație.
Setările de bază pentru imprimare sunt selectate în fereastra Imprimare. Aceste setări includ numărul de copii și domeniul de imprimare.

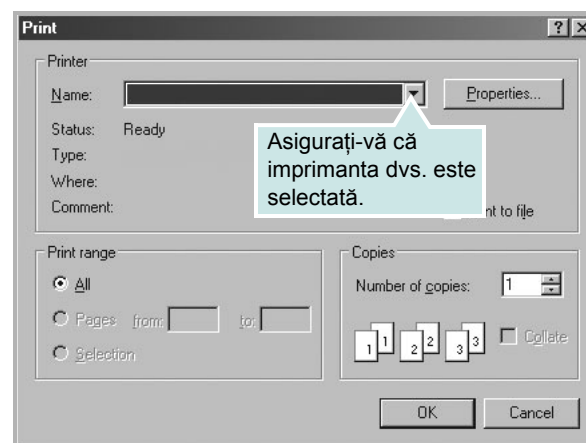

- 3 Selectați **driverul imprimantei dumneavoastră** din lista derulantă **Nume**.
- 4 Pentru a beneficia de toate caracteristicile driverului imprimantei, faceți clic pe **Proprietăți** sau pe **Preferințe** din fereastra Imprimare a aplicației. Pentru detalii, consultați „Setări imprimantă” la pagina 13.
Dacă în fereastra Imprimare apare **Inițializare**, **Imprimantă**, sau **Opțiuni**, faceți clic pe aceasta. Apoi faceți clic pe **Proprietăți** din următorul ecran.
- 5 Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra cu proprietăților imprimantei.
- 6 Pentru a începe operațiunea de imprimare, faceți clic pe **OK** sau **Imprimare** în fereastra Imprimare.

Setări imprimantă

Puteți utiliza fereastra cu proprietățile imprimantei, care vă permite să accesați toate opțiunile de imprimare de care aveți nevoie pentru a utiliza imprimanta. Când sunt afișate proprietățile imprimantei, puteți revedea și modifica setările necesare lucrării de imprimare.

Fereastra cu proprietățile imprimantei dvs. poate fi diferită, în funcție de sistemul de operare. În această Secțiune de software este prezentată fereastra de proprietăți pentru Windows XP.

Fereastra **Proprietăți** driverului imprimantei care apare în acest manual de utilizare poate să difere, în funcție de imprimanta utilizată.


Dacă accesați proprietățile imprimantei din directorul Printers (Imprimante), puteți vedea file suplimentare specifice Windows (consultați manualul de utilizare a Windows) și fila Imprimante (consultați „Fila Printer” la pagina 16).

NOTE:

- Majoritatea aplicațiilor Windows vor ignora setările specificate în driverul imprimantei. Modificați întâi toate setările disponibile în aplicația software și modificați orice alte setări folosind driverul imprimantei.
- Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. **Pentru ca modificările efectuate de dumneavoastră să devină permanente**, efectuați-le în directorul Imprimante.
- Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ajutorul online aferent respectivului sistem Windows.
 - Faceți clic pe butonul **Start** din Windows.
 - Selecțați **Imprimante și faxuri**.
 - Selecțați **pictograma driverului imprimantei**.
 - Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei și selecțați **Preferințe imprimare**.
 - Modificați setările în fiecare filă, apoi faceți clic pe **OK**.

Fila Layout

Fila **Layout** oferă opțiuni de ajustare a modului în care documentul apare pe pagina tipărită. **Layout Options** include **Multiple Pages per Side** și **Poster**. Pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei, consultați „Imprimarea unui document” la pagina 12.

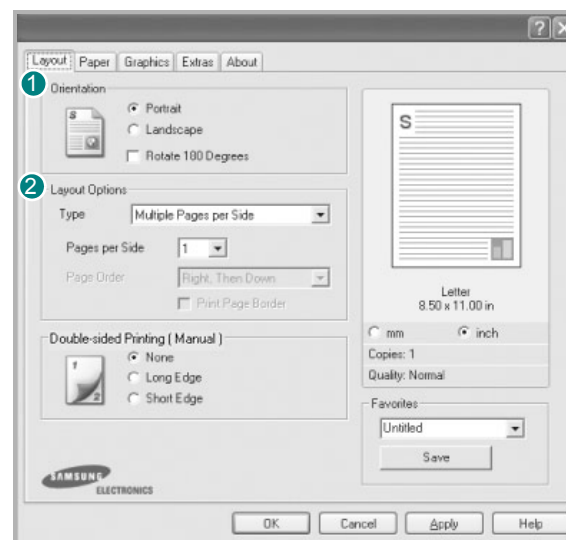

1 Orientation

Orientation vă permite să selecțați direcția de imprimare a informațiilor pe o pagină.

- Portrait** permite imprimarea pe lățimea paginii, tip scrisoare.
- Landscape** permite imprimarea pe lungimea paginii, tip foaie de calcul.



▲ Portrait



▲ Landscape

- Rotate 180 Degrees** vă permite să rotiți pagina cu 180 grade.

2 Layout Options


Layout Options permite selectarea opțiunilor avansate de imprimare. Puteți selecta **Multiple Pages per Side**, **Poster** și **Booklet**.

- Pentru detalii, consultați „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (Imprimare câte N)” la pagina 17.
- Pentru detalii, consultați „Imprimarea posterelor” la pagina 18.
- Pentru detalii, consultați „Imprimarea broșurilor” la pagina 18.

Fila Paper

Folosiți următoarele opțiuni pentru a configura specificațiile de manipulare a hârtiei când accesați proprietățile imprimantei. Pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei, consultați „Imprimarea unui document” la pagina 12.

Faceți clic pe fila **Paper** pentru a accesa diferite proprietăți hârtie.

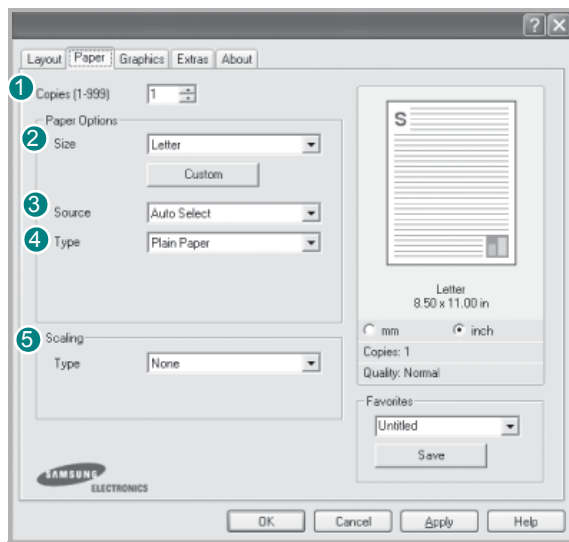

1 Copies

Copies vă permite să stabiliți numărul de copii care să fie imprimate. Puteți seta 1–999 copii.

2 Size

Size vă permite să setați dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. Dacă dimensiunea necesară nu este afișată în caseta **Size**, faceți clic pe **Custom**. Când se afișează fereastra **Custom Page Size**, setați dimensiunea hârtiei și faceți clic pe **OK**. Setarea apare în listă astfel încât o puteți selecta.

3 Source

Asigurați-vă că **Source** este setată pentru tava de hârtie corespunzătoare.

Utilizați **Manual Feed** când imprimați pe materiale speciale, cum ar fi plicuri și folii transparente. Trebuie să încărcați colile una câte una în tava cu alimentare manuală.

4 Type

Setați **Type** pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tava din care doriți să imprimați. Aceasta vă va permite să obțineți imprimări de cea mai bună calitate. În caz contrar, calitatea imprimării poate să nu fie cea dorită.

Thin: Hârtie subțire de 70 g/m².

Thick: Hârtie groasă de 90–120 g/m².

Cotton: Hârtie cu conținut de bumbac de 75–90 g/m², cum ar fi Gilbert 25% și Gilbert 100%.

Plain Paper: Hârtie simplă normală. Selectați acest timp dacă imprimanta dvs. este monocromă și imprimă pe hârtie cu conținut de bumbac de 60 g/m².

Recycled: Hârtie reciclată de 75–90 g/m².

Color Paper: Hârtie cu fundal colorat de 75–90 g/m².

5 Scaling


Scaling vă permite să imprimați lucrarea la scară, automat sau manual, lucrarea pe o pagină. Puteți selecta dintre **None**, **Reduce/Enlarge** și **Fit to Page**.

- Pentru detalii, consultați „Imprimarea unui document micșorat sau mărit” la pagina 20.
- Pentru detalii, consultați „Încadrarea documentului dvs. în dimensiunea de hârtie selectată” la pagina 20.

Fila Graphics

Utilizați următoarele opțiuni grafice pentru a ajusta calitatea de imprimare pentru necesitățile specifice de imprimare. Pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei, consultați „Imprimarea unui document” la pagina 12.

Faceți clic pe fila **Graphics** pentru a afișa proprietățile prezentate mai jos.

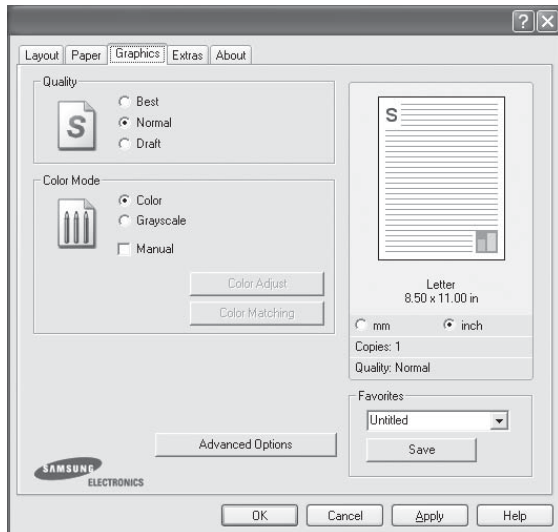

Quality

Opțiunile de rezoluție pe care le puteți selecta pot varia în funcție de modelul imprimantei dvs. Cu cât rezoluția setată este mai înaltă, cu atât mai mare va fi claritatea caracterelor și graficii imprimate. Rezoluția mai înaltă setată va duce și la creșterea timpului necesar imprimării unui document.

Color Mode

Puteți selecta opțiuni de culoare. Setarea la **Color** produce în mod normal cea mai bună calitate a imprimării documentelor color. Dacă doriți să imprimați un document color în tonuri de gri, selectați **Grayscale**. Dacă vreți să ajustați manual opțiunile de culoare, selectați **Manual** și faceți clic pe butonul **Color Adjust** sau **Color Matching**.

- **Color Adjust:** Puteți ajusta modul în care apare imaginea prin modificarea setărilor din opțiunea **Levels**.
- **Color Matching:** Puteți ajusta modul în care apare imaginea prin modificarea setărilor din opțiunea **Settings**.

Advanced Options


Puteți configura setările avansate făcând clic pe butonul **Advanced Options**.

- **TrueType Options:** Această opțiune determină ce comunică driverul imprimantei cu privire la modul în care să fie dispus textul în documentul dvs. Selectați setarea adecvată, în funcție de starea documentului dvs. **Această opțiune poate fi disponibilă numai în Windows 9x/Me, în funcție de modelul dvs. de imprimantă.**
 - **Download as Bit Image:** Când este selectată această opțiune, driverul va descărca fonturile ca imagini bitmap. Documentele care conțin fonturi complicate, cum ar fi cele coreene sau chinezești sau diferite alte fonturi, vor fi imprimate mai rapid cu această setare.
 - **Print as Graphics:** Când este selectată această opțiune, driverul va descărca orice font sub formă grafică. Când imprimați documente cu conținut grafic mare și cu relativ puține fonturi True Type, performanța de imprimare (viteza) poate fi îmbunătățită cu această setare.
- **Print All Text Black:** Când este bifată opțiunea **Print All Text Black**, tot textul din documentul dvs. va fi imprimat complet negru, indiferent de culoarea care o are pe ecran.
- **Darken Text:** Când este bifată opțiunea **Darken Text** tot textul din documentul dvs. va fi imprimat într-o nuanță mai închisă decât în cazul unui document normal. **Unele imprimante nu acceptă această caracteristică.**

Fila Extras

Puteți selecta opțiuni de imprimare pentru documentul dvs. Pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei, consultați „Imprimarea unui document” la pagina 12.

Faceți clic pe fila **Extras** pentru a accesa următoarea caracteristică:

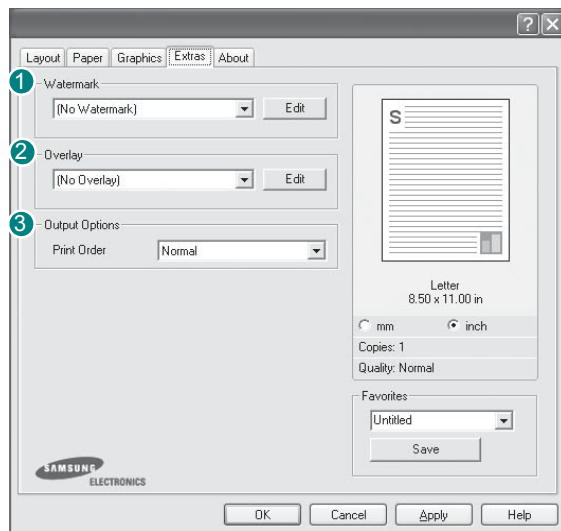

1 Watermark

Puteți crea pe fiecare pagină a documentului o imagine de fundal pentru text. Pentru detalii, consultați „Utilizarea filigranelor” la pagina 21.

2 Overlay

Suprapunerile se utilizează deseori în locul formularelor pretipărite și a hârtiei cu antet. Pentru detalii, consultați „Utilizarea suprapunerilor” la pagina 22.

NOTĂ: Caracteristica suprapunere nu este acceptată în NT 4.0.

3 Output Options

- **Print Order:** Puteți seta secvența în care se imprimă paginile. Selectați ordinea de imprimare din lista derulantă.
 - **Normal:** Imprimanta va imprima toate paginile, de la prima la ultima.
 - **Reverse All Pages:** Imprimanta va imprima toate paginile, de la ultima la prima.
 - **Print Odd Pages:** Imprimanta imprimă numai paginile impare ale documentului.
 - **Print Even Pages:** Imprimanta imprimă numai paginile pare ale documentului.

Fila About

Utilizați fila **About** pentru a afișa nota privind drepturile de autor și numărul versiunii driverului. Dacă aveți un browser Internet, puteți să vă conectați la Internet făcând clic pe pictograma site-ului web. Pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei, consultați „Imprimarea unui document” la pagina 12.

Fila Printer

Dacă accesați proprietățile imprimantei prin directorul **Imprimante**, puteți vizualiza fila **Imprimantă**. Puteți să efectua configurarea imprimantei.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ajutorul online aferent respectivului sistem Windows.


- 1 Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
- 2 Selectați **Imprimante și faxuri**.
- 3 Selectați pictograma **driverului imprimantei**.
- 4 Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei și selectați **Proprietăți**.
- 5 Faceți clic pe fila **Imprimantă** și setați opțiunile.

Utilizarea setării Favorite

Opțiunea **Favorites**, care este vizibilă în filele tuturor proprietăților, vă permite să salvați setările curente ale proprietăților pentru utilizare ulterioară.

Pentru a salva un element **Favorites**:

- 1 Modificați setările în fiecare filă, după necesități.
- 2 Introduceți un nume pentru elementul respectiv în caseta **Favorites**.

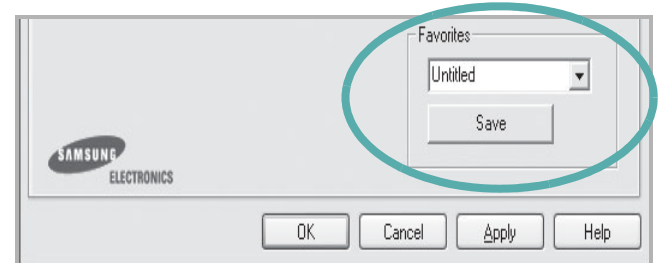

- 3 Faceți clic pe **Save**.

Când salvați **Favorites**, sunt salvate toate setările curente ale driverului.


Pentru a utiliza o setare salvată, selectați elementul din lista derulantă **Favorites**. Imprimanta este acum pregătită pentru a imprima conform setărilor din Favorite pe care le-ați selectat.

Pentru a șterge un element Favorite, selectați elementul din listă și faceți clic pe **Delete**.

De asemenea, puteți restabili la setările implicite ale imprimantei prin selectarea **Printer Default** din listă.

Utilizarea Ajutorului

Imprimanta dvs. are un ecran de ajutor care poate fi activat făcând clic pe butonul **Help** din fereastra Proprietățile imprimantei. Aceste ecrane de ajutor prezintă informații detaliate despre caracteristicile imprimantei asigurate de driverul imprimantei.

De asemenea, puteți face clic pe  din colțul din dreapta sus al ferestrei, făcând apoi clic pe oricare din setări.


În acest capitol se explică opțiunile de imprimare și activitățile avansate de imprimare.

NOTE:

- Fereastra **Proprietăți** driverului imprimantei care apare în acest manual de utilizare poate să difere, în funcție de imprimanta utilizată. Totuși, compoziția ferestrei de proprietăți ale imprimantei este similară.
- Dacă este necesar să cunoașteți numele exact al imprimantei, puteți consulta CD-ul cu software-ul imprimantei furnizat.

Acest capitol cuprinde:


- **Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (Imprimare câte N)**
- **Imprimarea posterelor**
- **Imprimarea broșurilor**
- **Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei**
- **Imprimarea unui document micșorat sau mărit**
- **Încadrarea documentului dvs. în dimensiunea de hârtie selectată**
- **Utilizarea filigranelor**
- **Utilizarea suprapunerilor**

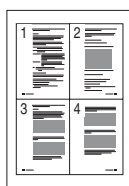

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (Imprimare câte N)


Puteți selecta numărul de pagini pe care să le imprimați pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală, dimensiunea paginilor va fi redusă iar paginile vor fi aranjate în ordinea specificată de dvs. Puteți imprima până la 16 pagini pe o singură coală.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați proprietățile imprimantei. Consultați „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 Din fila **Layout**, selectați **Multiple Pages per Side**, din lista derulantă **Type**.
- 3 Selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o coală (1, 2, 4, 6, 9, sau 16) din lista derulantă **Pages per Side**.

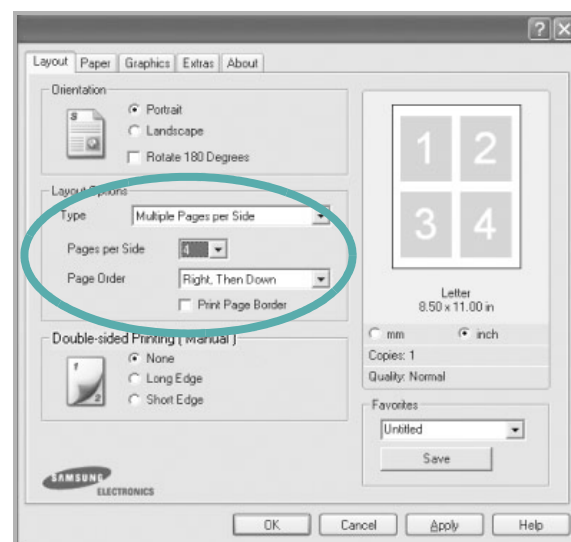


- 4 Dacă este necesar, selectați ordinea paginilor din lista derulantă **Page Order**.
Bifați **Print Page Border** pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini imprimate pe coală.
- 5 Faceți clic pe fila **Paper**, selectați sursa, dimensiunea și tipul de hârtie.
- 6 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.

Imprimarea posterelor

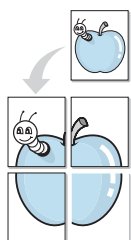


Această caracteristică vă permite să imprimați un document de o singură pagină pe 4, 9 sau 16 coli de hârtie, care apoi sunt lipite împreună pentru a forma un document de dimensiunile unui poster.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați proprietățile imprimantei. Consultați „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 Faceți clic pe fila **Layout**, selectați **Poster** din lista derulantă **Type**.

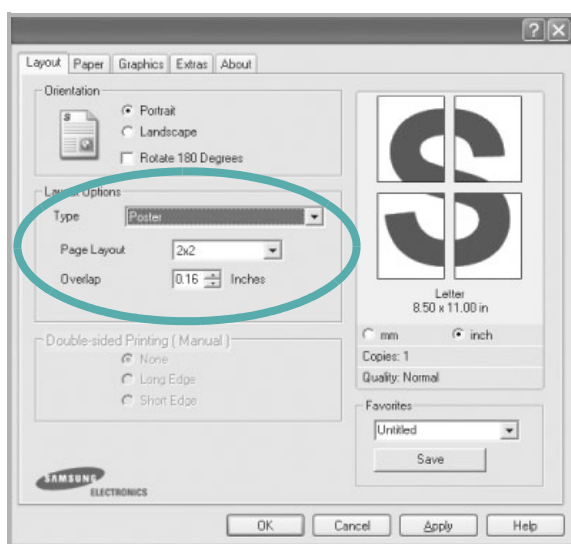


- 3 Configurați opțiunea poster:

Puteți selecta aspectul paginii din **2x2**, **3x3**, sau **4x4**. Dacă selectați **2x2**, documentul imprimat va fi extins automat pentru a acoperi 4 pagini fizice.




▲ 2x2

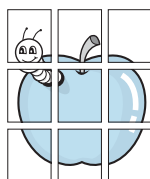

▲ 3x3

Specificați o suprapunere în milimetri sau inch, pentru a facilita lipirea laolaltă a colilor.

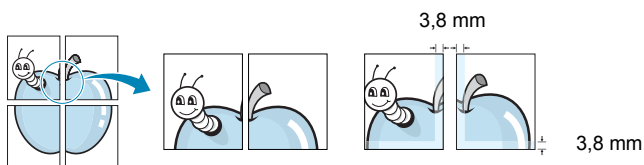


- 4 Faceți clic pe fila **Paper**, selectați sursa, dimensiunea și tipul de hârtie.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul. Puteți realiza posterul lipind laolaltă colile.

Imprimarea broșurilor



Această caracteristică a imprimantei vă permite să imprimați un document pe ambele fețe ale colii de hârtie și să aranjați paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două pentru a realiza o broșură.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați proprietățile imprimantei. Consultați „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 Din fila **Layout**, selectați **Booklet Printing** din lista derulantă **Type**.

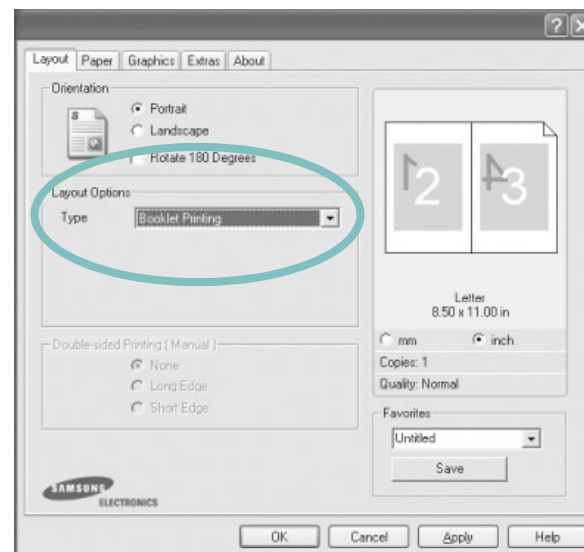

NOTĂ: Opțiunea imprimare broșură este accesibilă când este selectată dimensiunea A4, Letter, Legal, sau Folio în opțiunea **Size** din fila **Paper**.


- 3 Faceți clic pe fila **Paper**, selectați sursa, dimensiunea și tipul de hârtie.
- 4 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.
- 5 După imprimare, pliați și capsăți paginile.

Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei

Puteți să imprimați pe ambele fețe ale unei coli de hârtie. Înainte de a imprima, decideți orientarea documentului.

Opțiunile sunt:


- **Printer Setting**, dacă selectați această opțiune, această caracteristică este determinată de setarea pe care ați făcut-o în panoul de comandă al imprimantei. *Unele imprimante nu acceptă această caracteristică.*
- **None**
- **Long Edge**, care reprezintă aspectul convențional utilizat în legarea cărților.
- **Short Edge**, care reprezintă tipul utilizat deseori pentru calendare.

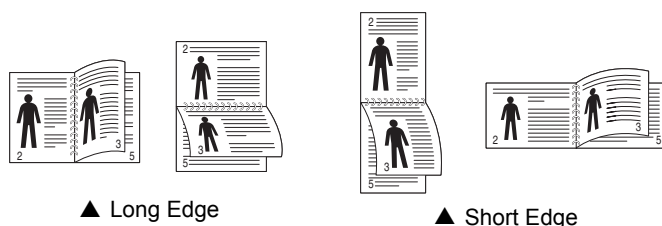

NOTĂ:

- Nu imprimați pe ambele fețe etichete, folii transparente, plicuri sau hârtie groasă. Se poate produce blocarea hârtiei sau deteriorarea imprimantei.
- Pentru a imprima pe ambele fețe, puteți utiliza hârtie de următoarele dimensiuni: A4, Letter, Legal și Folio, cu o greutate de 75–90 g/m².


- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați proprietățile imprimantei. „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 Din fila **Layout**, selectați orientarea hârtiei.
- 3 Din secțiunea **Double-sided Printing[Manual]**, selectați opțiunea de legare duplex pe care o doriți.

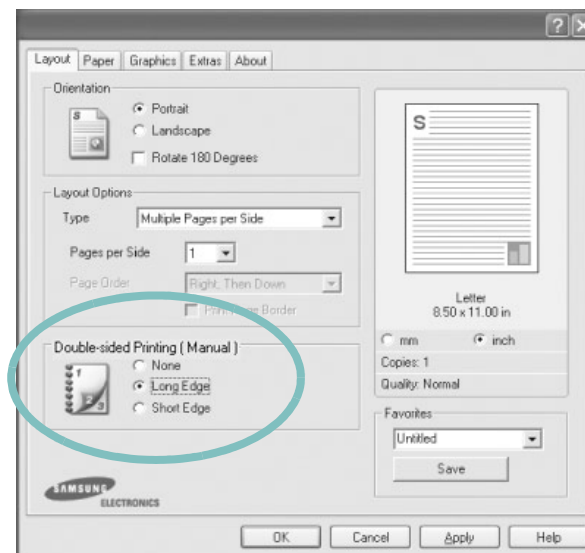

- 4 Faceți clic pe fila **Paper**, selectați sursa, dimensiunea și tipul de hârtie.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.


NOTĂ: Dacă imprimanta dvs. nu are unitate duplex, trebuie să terminați lucrarea de imprimare în mod manual. Imprimanta imprimă întâi fiecare a doua pagină a documentului. După imprimarea primei părți a lucrării dvs., va apărea fereastra Printing Tip. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a termina lucrarea de imprimare.

Imprimarea unui document micșorat sau mărit

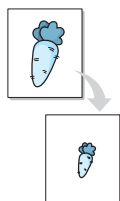


Puteți modifica dimensiunea conținutului unei pagini astfel încât acesta să apară mai mare sau mai mic pe pagina tipărită.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați proprietățile imprimantei. Consultați „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 Din fila **Paper**, selectați **Reduce/Enlarge**, din lista derulantă **Type**.
- 3 Introduceți procentul de modificare în caseta **Percentage**. De asemenea, puteți face clic pe butonul ▼ sau ▲.

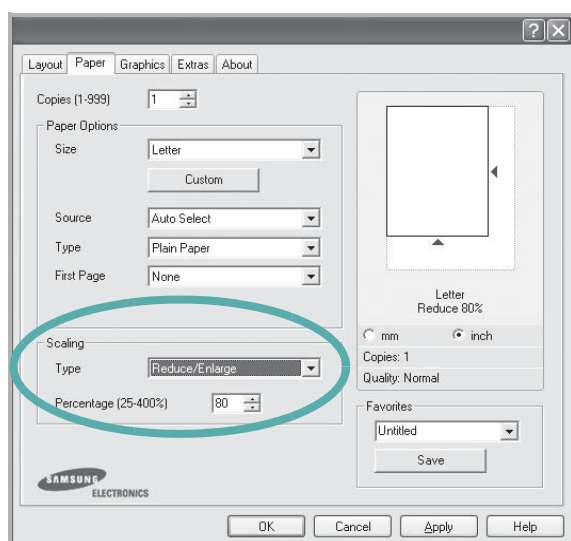


- 4 Selectați sursa, dimensiunea și tipul de hârtie și înscrieți-le în **Paper Options**.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.

Încadrarea documentului dvs. în dimensiunea de hârtie selectată

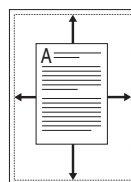

Această caracteristică a imprimantei vă permite să modificați la scară lucrarea de imprimare pentru a se încadra în orice dimensiune de hârtie, indiferent de dimensiunea documentului digital. Acest lucru poate fi util când doriți să verificați detaliile fine de pe un document de dimensiuni reduse.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați proprietățile imprimantei. Consultați „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 Din fila **Paper**, selectați **Fit to Page**, din lista derulantă **Type**.
- 3 Selectați dimensiunea corectă din lista derulantă **Target Page**.

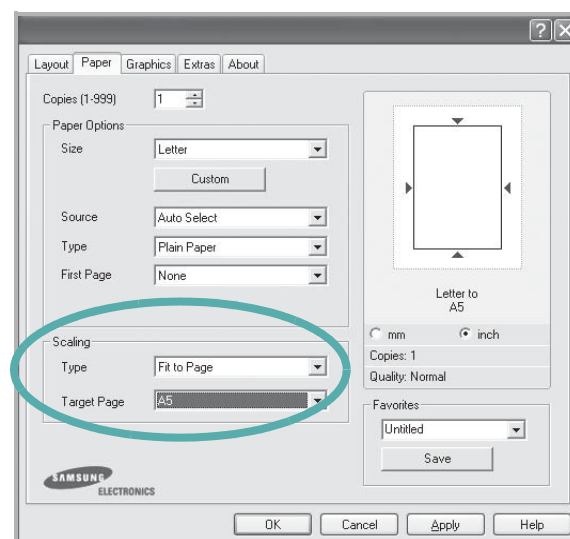

- 4 Selectați sursa, dimensiunea și tipul de hârtie și înscrieți-le în **Paper Options**.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.


Utilizarea filigranelor

Opțiunea Filigran vă permite să imprimați text peste un document existent. De exemplu, dacă doriți să imprimați cu litere gri, mari, textul „PROIECT” sau „CONFIDENTIAL” în diagonală, pe prima pagină sau pe toate paginile unui document.

Există mai multe filigrane predefinite livrate cu imprimanta și care pot fi modificate, sau puteți adăuga unele noi la lista de filigrane.

Utilizarea unui filigran existent

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați proprietățile imprimantei. Consultați „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras** și selectați filigranul dorit din lista derulantă **Watermark**. Veți vedea filigranul selectat în imaginea de examinare.

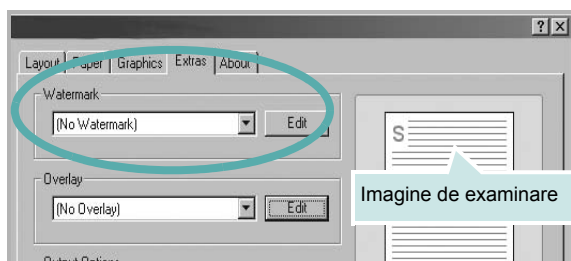


- 3 Faceți clic pe **OK** și începeți să imprimați.

NOTĂ: Imaginea de examinare prezintă modul în care va arăta pagina atunci când va fi imprimată.

Crearea unui filigran

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați proprietățile imprimantei. Consultați „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras**, și pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Apare fereastra **Edit Watermark**.

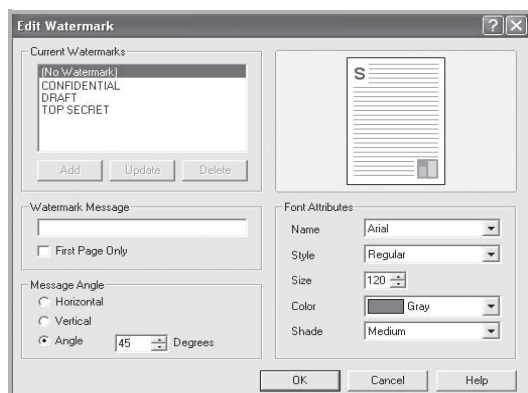

- 3 Introduceți mesajul text în caseta **Watermark Message**. Puteți introduce până la 40 de caractere. Mesaj se afișează în fereastra de examinare.
Când este bifată caseta **First Page Only**, filigranul se imprimă numai pe prima pagină.
- 4 Selectați opțiunile filigran.
Puteți selecta numele, stilul, dimensiunea sau nivelul de gri ale fontului din secțiunea **Font Attributes** și setați unghiul filigranului din secțiunea **Message Angle**.
- 5 Faceți clic pe **Add** și adăugați un nou filigran în listă.
- 6 După ce terminați editarea, faceți clic pe **OK** și începeți să imprimați.

Pentru a opri imprimarea filigranului, selectați **<No Watermark>** din lista derulantă **Watermark**.

Editarea unui filigran


- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați proprietățile imprimantei. Consultați „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras**, și pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Apare fereastra **Edit Watermark**.
- 3 Selectați filigranul pe care doriți să-l editați din lista **Current Watermarks** și modificați mesajul filigranului și opțiunile.
- 4 Faceți clic pe **Update** pentru a salva modificările.
- 5 Faceți clic pe **OK** până ieșiți din fereastra Imprimare.

Ștergerea unui filigran

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați proprietățile imprimantei. Consultați „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras**, și pe butonul **Edit** din secțiunea Filigran. Apare fereastra **Edit Watermark**.
- 3 Selectați din lista **Current Watermarks** filigranul pe care doriți să îl ștergeți și faceți clic pe **Delete**.
- 4 Faceți clic pe **OK** până ieșiți din fereastra Imprimare.

Utilizarea suprapunerilor

Ce este o suprapunere?

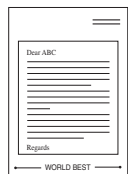

O suprapunere este text și/sau imagine stocate pe hard diskul computerului (HDD) ca fișier de format special care poate fi imprimat pe orice document. Suprapunerile se utilizează deseori în locul formularelor pretipărite și a hârtiei cu antet. În locul utilizării antetului pretipărit, puteți crea o suprapunere care să conțină exact aceleași informații care există în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul societății dvs., nu aveți nevoie să încărcați în imprimantă o hârtie cu antet pretipărit. Nu trebuie decât să spuneți imprimantei să imprime suprapunerea cu antetul respectiv pe documentul dvs.


NOTĂ: Caracteristica suprapunere nu este acceptată în NT 4.0.

Crearea unui nou fișier suprapunere




Pentru a utiliza un fișier suprapunere, trebuie să creați un nou fișier suprapunere care să conțină logoul sau imaginea dvs.

- 1 Creați sau deschideți un document care să conțină textul sau imaginea care va fi utilizată în noul fișier suprapunere. Poziționați elementele exact așa cum doriți să apară când vor fi tipărite ca suprapunere.
- 2 Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesați proprietățile imprimantei. Consultați „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 3 Faceți clic pe fila **Extras**, și pe butonul **Edit** din secțiunea **Overlay**.

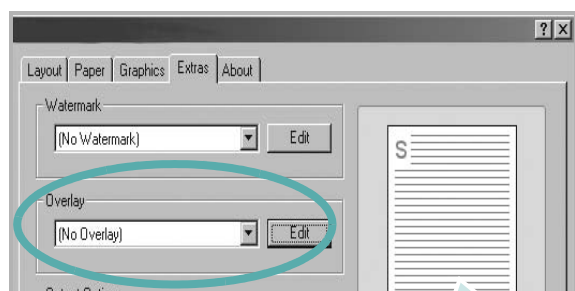

Imagine de examinare

- 4 În fereastra Edit Overlay, faceți clic pe **Create Overlay**.

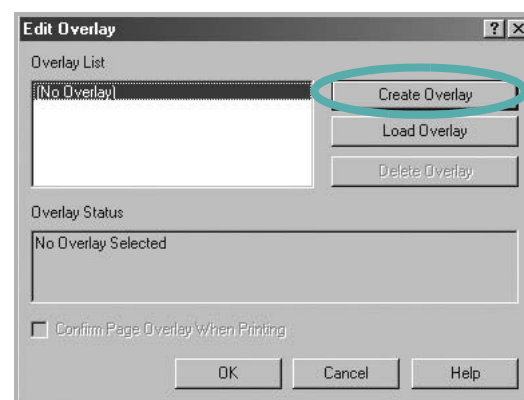

- 5 În fereastra Create Overlay, introduceți un nume în caseta **File name**. Selectați calea de destinație, dacă este necesar. (Implicit, aceasta este C:\Formover).



- 6 Faceți clic pe **Save**. Numele apare în caseta **Overlay List**.
- 7 Faceți clic pe **OK** sau pe **Yes** pentru a încheia crearea suprapunerii.


Fișierul nu se imprimă. În schimb, este stocat pe hard diskul computerului dvs.

NOTĂ: Dimensiunea documentului suprapunere trebuie să fie aceeași cu cea a documentelor pe care le imprimați cu suprapunere. Nu creați o suprapunere cu filigran.

Utilizarea unui fișier suprapunere


După crearea unei suprapuneri, aceasta poate fi imprimată pe documentul dvs. Pentru a imprima o suprapunere pe un document:

- 1 Creați sau deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați proprietățile imprimantei. Consultați „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 3 Faceți clic pe fila **Extras**.
- 4 Selectați suprapunerea dorită din lista derulantă **Overlay**.
- 5 Dacă fișierul suprapunere pe care îl doriți nu apare în lista **Overlay**, faceți clic pe butonul **Edit** și pe **Load Overlay** și selectați fișierul suprapunere.

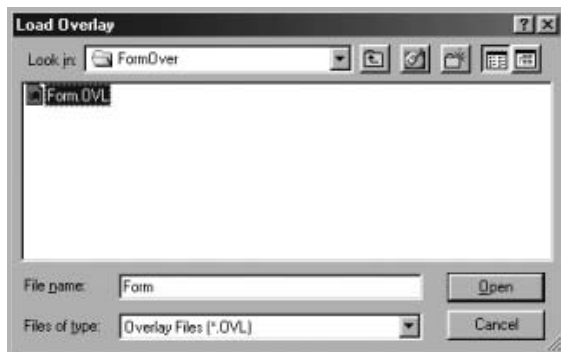

Dacă ați stocat pe o sursă externă fișierul suprapunere pe care doriți să îl utilizați, puteți încărca și fișierul respectiv când accesați fereastra **Load Overlay**.

După selectarea fișierului, faceți clic pe **Open**. Fișierul apare în caseta **Overlay List** și poate fi utilizat pentru imprimare. Selectați suprapunerea din caseta **Overlay List**.

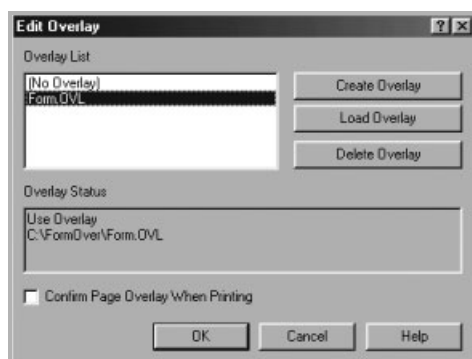

- 6 Dacă este necesar, faceți clic pe **Confirm Page Overlay When Printing**. Dacă este bifată această casetă, va apărea o fereastră de mesaj de fiecare dată când trimiteți un document pentru imprimare, în care vi se cere să confirmați că doriți să imprimați o suprapunere pe document.

Dacă această casetă nu este bifată și a fost selectată o suprapunere, suprapunerea va fi imprimată în mod automat pe document.

- 7 Faceți clic pe **OK** sau pe **Yes** până începe imprimarea.

Suprapunerea selectată se descarcă împreună cu lucrarea de imprimare și se imprimă pe document.

NOTĂ: Rezoluția fișierului suprapunere trebuie să fie aceeași cu cea a documentului pe care îl imprimați cu suprapunere.

Ștergerea unui fișier suprapunere

Puteți șterge fișierele suprapunere pe care nu le mai utilizați.

- 1 În fereastra cu proprietățile imprimantei, faceți clic pe fila **Extras**.
- 2 Faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Overlay**.
- 3 Selectați din caseta **Overlay List** suprapunerea pe care doriți să o ștergeți.
- 4 Faceți clic pe **Delete Overlay**.
- 5 Când apare fereastra cu mesajul de confirmare, faceți clic pe **Yes**.
- 6 Faceți clic pe **OK** până ieșiți din fereastra Imprimare.

4

Partajarea locală a imprimantei

Puteți conecta imprimanta direct la un computer ales, care este denumit „host computer” (computer gazdă) în rețea.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ajutorul online aferent respectivului sistem Windows.

NOTE:

- Verificați dacă sistemul/ele de operare este/sunt compatibil/e cu imprimanta dvs. Vă rugăm să consultați secțiunea Compatibilitatea cu SO din specificațiile imprimantei din manualul de utilizare a imprimantei.
- Dacă este necesar să cunoașteți numele exact al imprimantei, puteți consulta CD-ul cu software-ul imprimantei furnizat.

Configurarea unui computer gazdă

- 1 Porniți Windows.
- 2 Din meniul **Start**, selectați **Imprimante și faxuri**.
- 3 Faceți dublu clic pe **pictograma driverului imprimantei**.
- 4 Din meniul **Imprimantă**, selectați **Partajare**.
- 5 Verificați caseta **Partajare imprimantă**.
- 6 Completați câmpul **Nume partajare** și apoi faceți clic pe **OK**.

Configurarea unui computer client

- 1 Faceți clic dreapta pe butonul **Start** din Windows și selectați **Explorer**.
- 2 Deschideți directorul de rețea din coloana din stânga.
- 3 Faceți clic pe numele partajat.
- 4 Din meniul **Start**, selectați **Imprimante și faxuri**.
- 5 Faceți dublu clic pe **pictograma driverului imprimantei**.
- 6 Din meniul **Imprimantă**, selectați **Proprietăți**.
- 7 În fila **Port-uri**, faceți clic pe **Adăugare port**.
- 8 Selectați **Local Port** și faceți clic pe **Port nou**.
- 9 Completați câmpul **Enter a port name** cu numele partajat.
- 10 Faceți clic pe **OK** și apoi pe **Închidere**.
- 11 Faceți clic pe **Se aplică** și apoi pe **OK**.

5 Utilizarea programului Smart Panel

Smart Panel este un program care monitorizează starea imprimantei și vă informează despre aceasta și vă permite să personalizați setările imprimantei. Programul Smart Panel este instalat automat când instalați software-ul imprimantei.

NOTE:


- Pentru a utiliza acest program, aveți nevoie de:
 - Windows 98 sau o versiune ulterioară (Windows NT 4.0 poate fi utilizat numai pentru imprimantele acceptate de rețea). Pentru a verifica sistemele de operare care sunt compatibile cu imprimanta dvs., consultați specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare a imprimantei.
 - Mac OS X 10.3 sau o versiune ulterioară.
 - Linux Pentru a verifica sistemele Linux care sunt compatibile cu imprimanta dvs., consultați specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare a imprimantei.
 - Este necesar Internet Explorer 5.0 sau o versiune ulterioară pentru a vizualiza animațiile flash din ajutorul în format HTML.
- Dacă este necesar să cunoașteți numele exact al imprimantei, puteți consulta CD-ul cu software-ul imprimantei furnizat.

Înțelegerea programului Smart Panel

Dacă se produce o eroare în cursul imprimării, Smart Panel apare în mod automat și prezintă eroarea.

De asemenea, puteți lansa manual programul Smart Panel. Faceți dublu clic pe pictograma Smart Panel din bara de sarcini din Windows (în Windows) sau din Notification Area (în Linux). Puteți, de asemenea, să faceți clic pe pictogramă în bara de stare (în Mac OS X).

Faceți dublu clic pe această pictogramă în Windows.



Faceți clic pe această pictogramă în Mac OS X.



Faceți clic pe această pictogramă în Linux.




Dacă sunteți utilizator al sistemului Windows, din meniul **Start**, selectați **Programe** sau **Toate programele** → **numele driverului imprimantei dvs.** → **Smart Panel**.

NOTE:

- Dacă ați instalat deja mai mult de o imprimantă Samsung, selectați întâi modelul imprimantei dorite pentru a utiliza programul Smart Panel corespunzător. Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **numele imprimantei dvs.**
- Fereastra Smart Panel și conținutul acesteia prezentat în Secțiunea de software pot să difere, în funcție de imprimanta utilizată.

Programul Smart Panel afișează starea curentă a imprimantei, nivelul de toner rămas în cartușul/ele de toner, precum și diferite alte informații. De asemenea, puteți modifica setările.

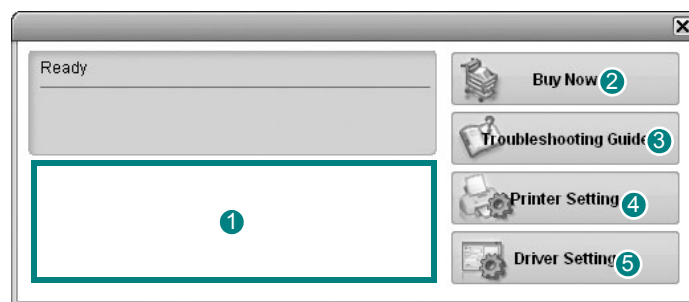

1 Nivel toner

Puteți vedea nivelul de toner rămas în cartușul/ele de toner. Imprimanta și numărul de cartușe prezentate în fereastra de mai sus pot să difere în funcție de imprimanta utilizată. Unele imprimante nu au această caracteristică.

2 Buy Now

Puteți comanda online cartușe de rezervă.

3 Troubleshooting Guide

Consultați Help pentru a rezolva problemele.

4 Printer Setting

Puteți configura diversele setări ale imprimantei în fereastra Printer Settings Utility. Unele imprimante nu au această caracteristică.

NOTĂ: Dacă imprimanta este conectată la rețea și utilizați sistemul Windows, va apărea fereastra **SyncThru Web Service** în locul ferestrei Printer Settings Utility. Mac OS X și Linux nu suportă mediile de rețea.

5 Driver Setting (Numai pentru Windows)

Puteți utiliza fereastra cu proprietățile imprimantei, care vă permite să accesați toate opțiunile de imprimare de care aveți nevoie pentru a utiliza imprimanta. Pentru detalii, consultați Consultați „Setări imprimantă” de la pagina 13.

Deschiderea ghidului de depanare

Folosind ghidul de depanare, puteți vedea soluțiile pentru problemele de eroare de stare.

Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **Troubleshooting Guide**.


Folosirea Printer Settings Utility

Puteți configura diversele setări ale imprimantei folosind Printer Settings Utility.

- 1 Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **Printer Setting**.
- 2 Modificați setările.
- 3 Pentru a trimite modificările la imprimantă, faceți clic pe butonul **Apply**.


NOTE: Dacă imprimanta este conectată la rețea, va apărea fereastra **SyncThru Web Service** în locul ferestrei Printer Settings Utility.

Utilizarea Ajutorului afișat pe ecran

Pentru mai multe informații despre **Printer Settings Utility**, faceți clic pe .

Modificarea setărilor programului Smart Panel

Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **Options**.
Se deschide fereastra următoare.

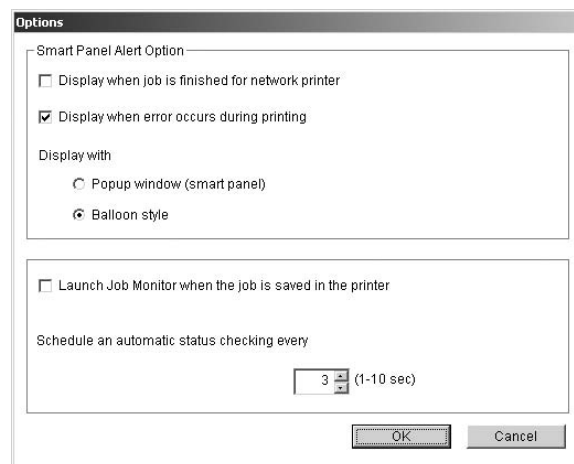

- **Display when job is finished for network printer:** Computerul afișează fereastra popup Smart Panel sau o notă tip balon atunci când lucrarea dvs. de imprimare s-a terminat în Windows. *(Numai pentru imprimantele suportate de rețea.)*
- **Display when error occurs during printing:** Computerul afișează fereastra popup Smart Panel sau o notă tip balon atunci când se produce o eroare în timpul imprimării.
- **Display with:** Puteți selecta modul în care computerul să vă prezinte mesajul. Dacă selectați **Popup window (smart panel)**, mesajul apare în fereastra popup a Smart Panel din Windows și Mac OS X.
- **Launch Job Monitor when the job is saved in the printer:** Dacă stocați o lucrare de imprimare pe hard diskul imprimantei, computerul va deschide fereastra Job Monitor (Monitor lucrare) în Windows. *(Numai pentru imprimantele suportate de rețea care au incorporat un hard disk.)*
- **Schedule an automatic status checking every:** Computerul actualizează în mod regulat starea imprimantei. Setarea valorii în apropiere de 1 secundă face computerul să verifice mai frecvent starea imprimantei, permițând astfel un răspuns mai rapid la orice eroare de imprimare.

6 Folosirea imprimantei dvs. în Linux

Puteți utiliza imprimanta dvs. într-un mediu Linux.

Acest capitol cuprinde:

- **Cerințe de sistem**
- **Instalarea driverului imprimantei**
- **Schimbarea metodei de conectare a imprimantei**
- **Dezinstalarea driverului imprimantei**
- **Utilizarea uneltei de configurare**
- **Schimbarea proprietăților LLPR**

Cerințe de sistem

Sistem de operare acceptat

- Red Hat 8.0 ~ 9.0
- Fedora Core 1, 2, 3
- Mandrake 9.2 ~ 10.1
- SuSE 8.2 ~ 9.2

Capacități recomandate

- Pentium IV 1 GHz sau mai puternic
- 256 MB RAM sau mai mult
- HDD 1 GB sau mai mare

Software

- Glibc 2.1 sau o versiune ulterioară
- GTK+ 1.2 sau o versiune ulterioară
- GhostScript

NOTE:


- Fereastra cu proprietățile driverului de imprimantă Linux care apare în acest manual de utilizare poate să difere, în funcție de imprimanta utilizată. Totuși, compoziția ferestrei de proprietăți ale imprimantei este similară.
 - *Puteți verifica numele imprimantei dvs. în CD-ul cu software-ul imprimantei furnizat.*
-

Instalarea driverului imprimantei

- 1 Asigurați-vă că ați conectat imprimanta la computer. Porniți atât computerul, cât și imprimanta.
- 2 Când apare fereastra Administrator Login, introduceți „root” în câmpul **Login** și introduceți parola de sistem.

NOTĂ: Trebuie să vă autentificați ca super user (root) pentru a instala software-ul de imprimantă. Dacă nu sunteți super user, întrebați administratorul sistemului dvs.

- 3 Introduceți CD cu software-ul imprimantei. CD-ul rulează în mod automat.

NOTĂ: Dacă CD-ul cu software-ul imprimantei nu rulează automat, faceți clic pe  pictograma din partea inferioară a ferestrei. Când apare ecranul Terminal, introduceți:

```
[root@local /root]# mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom (În cazul când /dev/hdc este calea spre CD-ROM dvs. și aveți directorul /mnt/cdrom)
```

```
[root@local /root]# cd /mnt/cdrom (directorul CD-ROM-ului)
```

```
[root@local cdrom]# ./setup.sh
```


- 4 Selectați tipul de instalare, **Recommended** sau **Expert**, apoi faceți clic pe **Continue**.




Recommended este complet automat și nu necesită nici o acțiune din partea dvs. **Expert** permite selectarea căii de instalare sau a sistemului de imprimare.

- 5 Dacă ați selectat **Recommended**, treceți la pasul 6.

Pentru **Expert**, selectați opțiunea dorită, apoi faceți clic pe **Begin Install**.

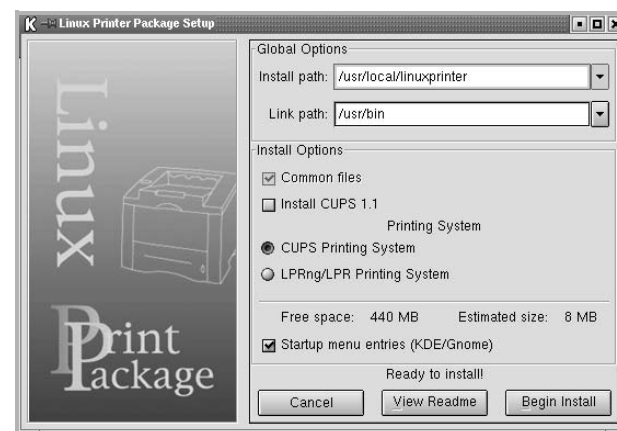

- 6 Instalarea driverului imprimantei va începe. După terminarea instalării, faceți clic pe **Start**.

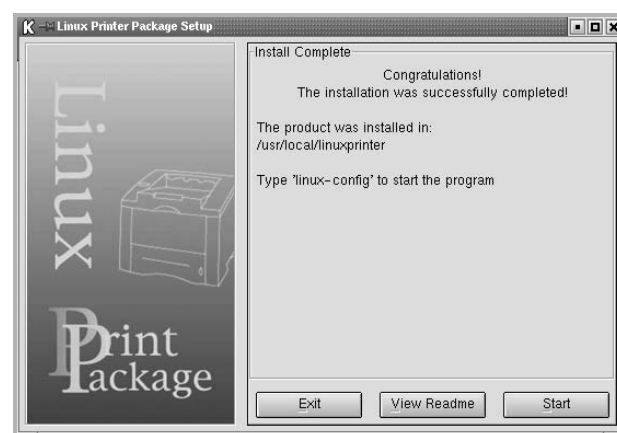


- 7 Se deschide fereastra Linux Printer Configuration. Faceți clic pe pictograma **Add Printer** din bara de unelte din partea superioară a ferestrei.

NOTĂ: În funcție de sistemul de imprimare utilizat, poate apărea fereastra Administrator Login. Introduceți „root” în câmpul **Login** și introduceți parola de sistem.

- 8 Veți vedea imprimantele curent instalate în sistemul dvs. Selectați imprimanta pe care doriți să o utilizați. Filele de funcții disponibile pentru imprimanta selectată vor apărea în partea superioară a ferestrei Add a Printer.

NOTĂ: Dacă imprimanta acceptă imprimarea PS, este recomandată selectarea driverului PS.


- 9 Faceți clic pe fila **Connection** și asigurați-vă că portul imprimantei este configurat corect. Dacă nu este așa, modificați configurarea dispozitivului.

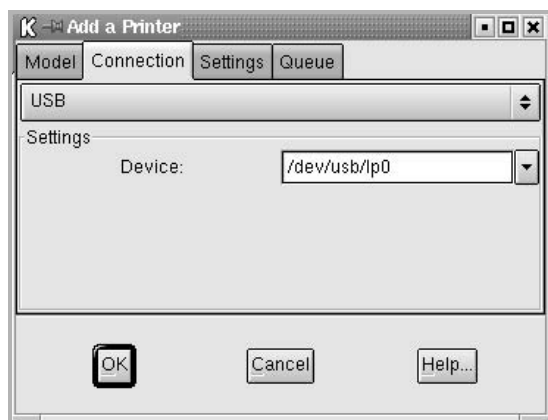

- 10 Puteți utiliza fila **Settings** și fila **Queue** pentru a vizualiza setările curente ale imprimantei. Dacă este necesar, puteți modifica aceste setări.

NOTĂ: Opțiunile pot fi diferite, în funcție de imprimanta utilizată. Câmpurile **Description** și **Location** din ecranul Queue pot să nu apară, în funcție de sistemul de imprimare utilizat.

- 11 Pentru a ieși, faceți clic pe **OK**.
- 12 Când fereastra indică încheierea cu succes a configurării noii imprimante, faceți clic pe **OK**.
- 13 Reapare fereastra Linux Printer Configuration. Din fila **Info** puteți vizualiza informații despre driverul imprimantei dvs. Dacă este necesar, puteți modifica configurarea imprimantei. Pentru detalii despre modificarea configurării imprimantei, consultați „Utilizarea unelei de configurare” la pagina 30.

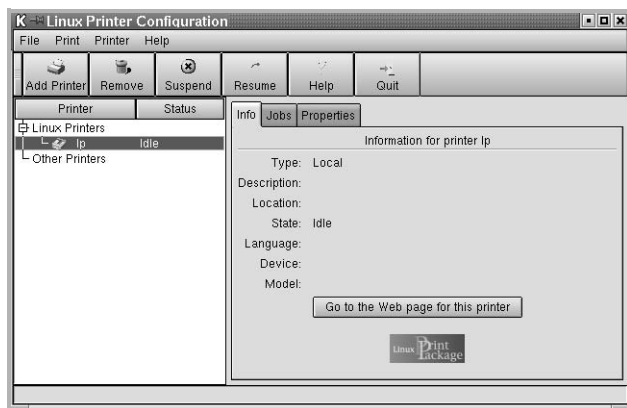

Schimbarea metodei de conectare a imprimantei

Dacă schimbați metoda de conectare a imprimantei, de la USB la rețea sau invers în timpul utilizării imprimantei, trebuie să reconfigurați imprimanta Linux prin adăugarea imprimantei la sistemul dvs. Efectuați următorii pași:

- 1 Asigurați-vă că ați conectat imprimanta la computer. Porniți atât computerul, cât și imprimanta.
- 2 Când apare fereastra Administrator Login, introduceți „**root**” în câmpul Login și introduceți parola de sistem.

NOTĂ: Trebuie să vă autentificați ca super user (root) pentru a instala o nouă imprimantă în sistemul de imprimare. Dacă nu sunteți super user, întrebați administratorul sistemului dvs.

- 3 Din pictograma meniului Startup din partea inferioară a desktopului, selectați **Linux Printer** și apoi **Configuration Tool**. De asemenea, puteți accesa fereastra Linux Printer Configuration, tastând „**linux-config**” în ecranul Terminal.
- 4 Când apare fereastra Linux Printer Configuration, faceți clic pe pictograma **Add Printer** din bara de unelte din partea superioară a ferestrei.
- 5 Faceți clic pe fila **Connection** din partea superioară a ferestrei Add a Printer.


Asigurați-vă că portul imprimantei este configurat corect. Dacă nu este așa, modificați configurarea dispozitivului.



- 6 Faceți clic pe **OK**.

Dezinstalarea driverului imprimantei

- 1 Din pictograma meniului Startup din partea inferioară a desktopului, selectați **Linux Printer** și apoi **Configuration Tool**.

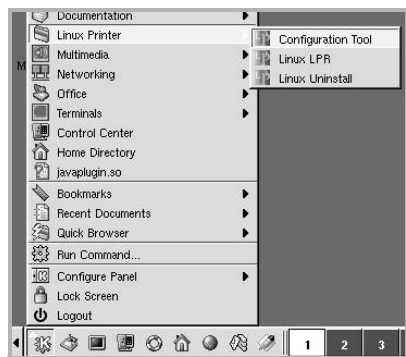


De asemenea, puteți accesa fereastra Linux Printer Configuration, tastând „**linux-config**” în ecranul Terminal.

- 2 În fereastra Linux Printer Configuration, selectați comanda **Uninstall** din meniul **File**.
- 3 Apare fereastra Administrator Login. Introduceți „**root**” în câmpul **Login** și introduceți parola de sistem. Faceți clic pe **Proceed**.

NOTĂ: Trebuie să vă autentificați ca super user (root) pentru a dezinstala software-ul de imprimantă. Dacă nu sunteți super user, întrebați administratorul sistemului dvs.

- 4 Apare o fereastră de mesaje în care vi se cere să confirmați că doriți să efectuați dezinstalarea. Faceți clic pe **Yes**.
- 5 Selectați **Complete uninstall** și apoi faceți clic pe **Uninstall**.

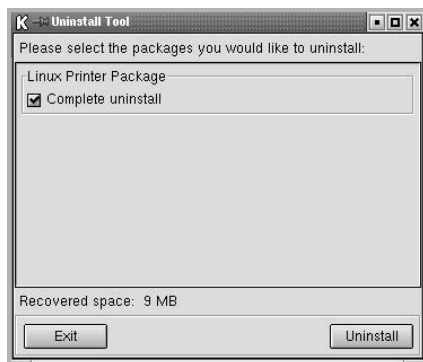


- 6 Apăsați **OK** pentru a începe dezinstalarea.
- 7 După terminarea dezinstalării, faceți clic pe **Finished**.

Utilizarea unelei de configurare

Unealta de configurare accesează sarcinile administrative, inclusiv adăugarea și înlăturarea noilor imprimante și schimbarea setărilor globale ale acestora. Și utilizatorii obișnuiți pot rula cu ușurință această unealtă pentru a inspecta coada de imprimare, pentru a examina proprietățile imprimantei și pentru a modifica preferințele lor locale.


Pentru accesarea unelei de configurare:

- 1 Din pictograma meniului Startup din partea inferioară a ecranului, selectați **Linux Printer** și apoi **Configuration Tool**. Apare fereastra Linux Printer Configuration.
 - 2 De asemenea, puteți accesa această fereastră de configurare din ecranul Terminal, tastând „**linux-config**”.
 - 2 În fereastra Linux Printer Configuration se prezintă în panoul din dreapta o listă a imprimantelor instalate. În panoul din dreapta sunt prezentate mai multe file care afișează informații cu privire la imprimanta selectată.
- Selectați driverul imprimantei dvs., dacă nu este selectat.

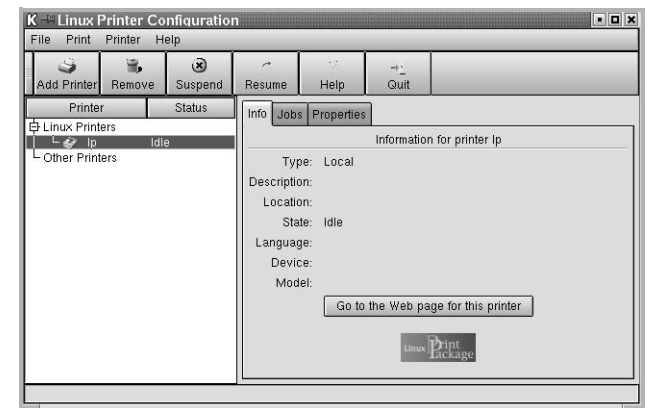

- 3 Fila **Info** prezintă informații generale despre imprimantă. Dacă sunteți utilizator Internet, puteți să faceți clic pe **Go to the Web page for this printer** pentru a accesa pagina web Samsung.
- Faceți clic pe fila **Job** pentru a inspecta și gestiona coada de imprimare pentru imprimanta selectată. Puteți suspenda, relua sau șterge o anumită lucrare (lucrări) din coada de imprimare. Dacă trageți o anumită lucrare (lucrări), îi puteți da drumul în coada de imprimare a unei alte imprimante.

Fila **Properties** vă permite să modificați setările imprimantei implicite.

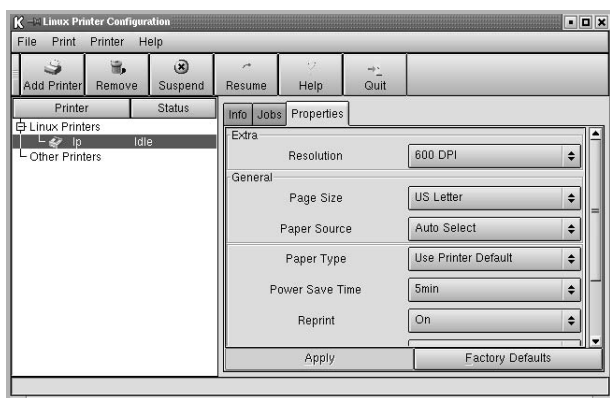


NOTĂ: Utilizatorii regulați pot ignora setările implicite la nivel de sistem definite de administrator. Când un utilizator regulat face clic pe **Apply**, aceste setări personalizate vor fi salvate în profilul utilizatorului și pot fi folosite ulterior cu LLPR. Dacă administratorul utilizează unealta de configurare, setările vor fi salvate ca setări implicite globale noi.

Schimbarea proprietăților LLPR

Puteți face ajustări de finețe ale proprietăților imprimantei prin deschiderea ferestrei LLPR Properties.

Pentru a deschide fereastra LLPR Properties:


- 1 Din aplicația pe care o utilizați, selectați comanda **Print**.
- 2 Când se deschide fereastra Linux LLPR, faceți clic pe **Properties**.

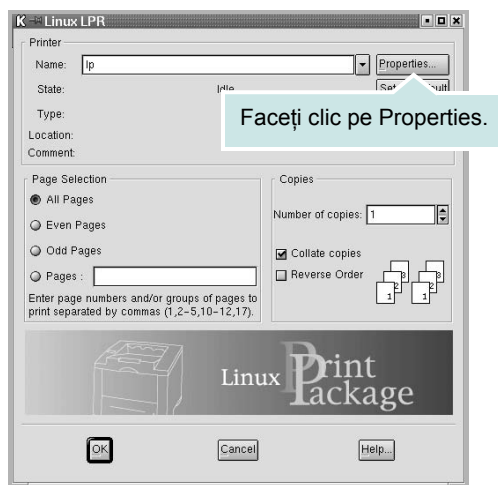

De asemenea, puteți deschide fereastra LLPR Properties această fereastră astfel:

- Din pictograma meniului Startup din partea inferioară a ecranului, selectați **Linux Printer** și apoi **Linux LPR**.
- Dacă fereastra Linux Printer Configuration nu este deschisă, selectați **Test Print** din **Print**.

- 3 Se deschide fereastra LLPR Properties.

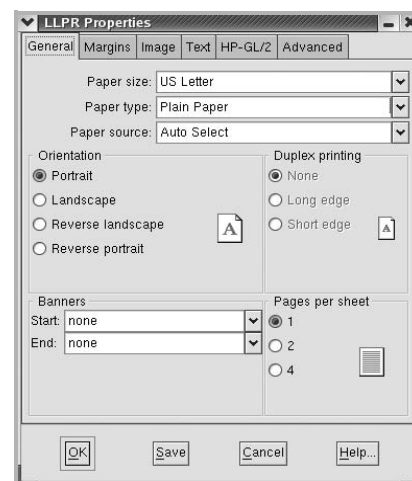

Veți vedea următoarele șase file în partea superioară a ferestrei:

- **General** – vă permite să modificați dimensiunea hârtiei, tipul de hârtie, sursa de hârtie, orientarea documentelor, activarea caracteristicii duplex, adăugarea paginilor banner de început și de sfârșit și modificarea numărului de pagini pe coală.
- **Margins** – vă permite să specificați marginile paginii. Imaginile din dreapta arată setările curente. Aceste margini nu se aplică când se imprimă date obișnuite PostScript.
- **Image** – vă permite să configurați opțiunile de imagine care vor fi utilizate când imprimați fișiere imagine, adică atunci când un document ne-PostScript este trimis la LLPR din linia de comandă. Setările de culoare vor fi active și pentru documentele PostScript.
- **Text** – vă permiteți să selectați densitatea textului și să activați și să dezactivați sintaxa de utilizare a culorilor.
- **HP-GL/2** – vă permite să setați opțiunile de imprimare a documentelor în format HP-GL/2, utilizat de anumite plottere.
- **Advanced** – vă permite să ignorați setările implicite ale imprimantei.

Dacă faceți clic pe butonul **Save** din partea inferioară a ferestrei, opțiunile vor fi reținute între sesiunile LLPR.

Utilizați butonul **Help** pentru a vedea în fereastră detalii despre opțiuni.

- 4 Pentru a aplica aceste opțiuni, faceți clic pe **OK** în fereastra LLPR Properties. Veți reveni în fereastra Linux LPR. Pentru a începe imprimarea, faceți clic pe **OK**.

7

Folosirea imprimantei dvs. cu un Macintosh

Imprimanta dvs. acceptă sistemele Macintosh cu interfață USB incorporată sau cu placă de rețea 10/100 Base-TX. Când imprimați un fișier din computerul Macintosh, puteți utiliza driverul CUPS prin instalarea fișierului PPD.

NOTĂ: Unele imprimante nu acceptă o interfață de rețea. Asigurați-vă că imprimanta dvs. acceptă o interfață de rețea consultând pentru aceasta specificațiile imprimantei din manualul de utilizare a imprimantei.

Acest capitol cuprinde:

- Instalarea software-ului pentru Macintosh
- Instalarea imprimantei
- Imprimarea

Instalarea software-ului pentru Macintosh

CD-ul cu software-ul imprimantei livrat împreună cu imprimanta conține fișierul PPD care vă permite să utilizați driverul CUPS sau driverul Apple LaserWriter (*disponibil numai când utilizați o imprimantă care acceptă driverul PostScript*), pentru a imprima de pe un computer Macintosh.

Înainte de a instala software-ul imprimantei, verificați următoarele:

Element	Cerințe
Sistem de operare	Mac OS 10.3 ~ 10.4
RAM	128 MB
Spațiu liber pe hard disk	200 MB

Instalarea driverului imprimantei

- 1 Asigurați-vă că ați conectat imprimanta la computer. Porniți atât computerul, cât și imprimanta.
- 2 Introduceți CD-ul cu software-ul imprimantei, furnizat împreună cu imprimanta, în unitatea CD-ROM.
- 3 Faceți dublu clic pe **pictograma CD-ROM** care apare pe desktopul Macintosh.
- 4 Faceți dublu clic pe directorul **Mac_Installer**.
- 5 Faceți dublu clic pe directorul **Mac_Printer**.
- 6 Faceți dublu clic pe pictograma **Samsung SPLC Installer**.
- 7 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- 8 Se deschide fereastra Samsung SPL Installer (utilitar instalare SPL Samsung). Faceți clic pe **Continue** și apoi faceți clic pe **Continue**.
- 9 Selectați **Easy Install** și faceți clic pe **Install**.
- 10 După terminarea instalării, faceți clic pe **Quit**.

Dezinstalarea driverului imprimantei

Dezinstalarea este necesară dacă actualizați software-ul sau dacă instalarea eșuează.

- 1 Introduceți CD-ul cu software-ul imprimantei, furnizat împreună cu imprimanta, în unitatea CD-ROM.
- 2 Faceți dublu clic pe **pictograma CD-ROM** care apare pe desktopul Macintosh.
- 3 Faceți dublu clic pe directorul **Mac_Installer**.
- 4 Faceți dublu clic pe directorul **Mac_Printer**.
- 5 Faceți dublu clic pe pictograma **Samsung SPLC Installer**.
- 6 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- 7 Se deschide fereastra Samsung SPL Installer (utilitar instalare SPL Samsung). Faceți clic pe **Continue** și apoi faceți clic pe **Continue**.
- 8 Selectați **Uninstall** și apoi faceți clic pe **Uninstall**.
- 9 După terminarea dezinstalării, faceți clic pe **Quit**.

Instalarea imprimantei

Instalarea imprimantei dvs. va fi diferită în funcție de tipul de cablu pe care îl utilizați pentru conectarea imprimantei la computer – cablu de rețea sau cablu USB.

Pentru Macintosh conectat la rețea

NOTĂ: *Unele imprimante nu acceptă o interfață de rețea. Înainte de a conecta imprimanta, asigurați-vă că imprimanta dvs. acceptă o interfață de rețea consultând pentru aceasta specificațiile imprimantei din manualul de utilizare a imprimantei.*

- 1 Urmați instrucțiunile din „Instalarea software-ului pentru Macintosh” la pagina 32 pentru a instala fișierul PPD și fișierele filtru pe computerul dvs.
- 2 Deschideți **Print Setup Utility** din directorul **Utilities**.
- 3 Faceți clic pe **Add** din **Printer List**.
- 4 Selectați fila **IP Printing**.
- 5 Selectați **Socket/HP Jet Direct** din **Printer Type**.
CÂND IMPRIMAȚI UN DOCUMENT CARE CONȚINE PAGINI MULTE, PERFORMANȚA DE IMPRIMARE POATE FI ÎMBUNĂTĂȚITĂ PRIN SELECTAREA OPȚIUNII SOCKET PENTRU PRINTER TYPE.
- 6 Introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul **Printer Address**.
- 7 Introduceți numele cozii de imprimare în câmpul **Queue Name**. Dacă nu puteți determina numele cozii de imprimare pentru serverul dvs. de imprimantă, încercați întâi să utilizați coada de imprimare implicită.
- 8 Selectați **Samsung** din **Printer Model** și imprimanta dvs. din **Model Name**.
- 9 Faceți clic pe **Add**.
- 10 Adresa IP a imprimantei dvs. apare în **Printer List** și este setată ca imprimantă implicită.

Pentru Macintosh conectat prin USB

- 1 Urmați instrucțiunile din „Instalarea software-ului pentru Macintosh” la pagina 32 pentru a instala fișierul PPD și fișierele filtru pe computerul dvs.
- 2 Deschideți **Print Setup Utility** din directorul **Utilities**.
- 3 Faceți clic pe **Add** din **Printer List**.
- 4 Selectați fila **USB**.
- 5 Selectați **Samsung** din **Printer Model** și imprimanta dvs. din **Model Name**.
- 6 Faceți clic pe **Add**.
Imprimanta dvs. apare în **Printer List** și este setată ca imprimantă implicită.

Imprimarea


NOTE:

- Fereastra cu proprietățile driverului de imprimantă Macintosh care apare în acest manual de utilizare poate să difere, în funcție de imprimanta utilizată. Totuși, compoziția ferestrei de proprietăți ale imprimantei este similară.
- *Puteți verifica numele imprimantei dvs. în CD-ul cu software-ul imprimantei furnizat.*

Imprimarea unui document

Când imprimați din Macintosh, este necesar să verificați setările software-ului de imprimantă din fiecare aplicație pe care o utilizați. Urmăriți acești pași pentru a imprima din Macintosh.

- 1 Deschideți o aplicație Macintosh și să selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Page Setup (Document Setup)** din unele aplicații).
- 3 Selectați dimensiunea, orientarea, procentul de modificare la scară ale hârtiei, precum și alte opțiuni și faceți clic pe **OK**.

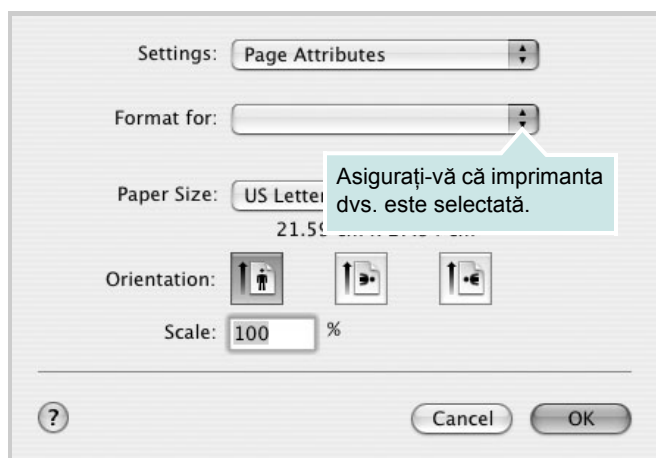

▲ Mac OS 10.3

- 4 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Print**.
- 5 Selectați numărul de copii dorit și indicați care pagini doriți să fie imprimate.
- 6 Faceți clic pe **Print** când încheiați configurarea opțiunilor.

Schimbarea setărilor imprimantei


Puteți configura setările avansate de imprimare când utilizați imprimanta dvs.

Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**. Numele imprimantei care apare în fereastra de proprietăți ale imprimantei poate să difere, în funcție de imprimantă și de imprimanta utilizată. Cu excepția numelui, compoziția ferestrei de proprietăți ale imprimantei este similară.

Setare aspect

Fila **Layout** oferă opțiuni de ajustare a modului în care documentul apare pe pagina tipărită. Puteți imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

Selectați **Layout** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa următoarele caracteristici. Pentru detalii, consultați „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie” din coloana următoare.

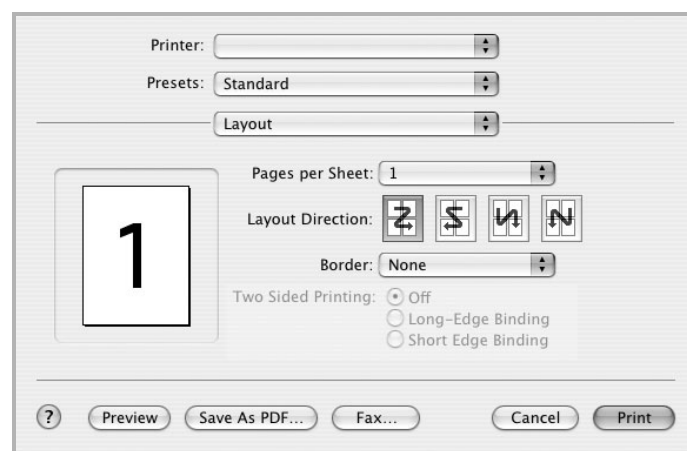


▲ Mac OS 10.3

Setarea caracteristicilor imprimantei

Fila **Printer Features**, vă dă posibilitatea de a selecta tipul de hârtie și de a seta calitatea imprimării.

Selecționați **Printer Features** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa următoarele caracteristici:

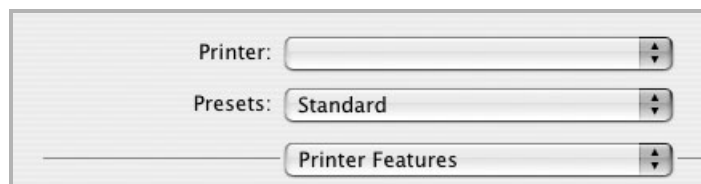

▲ Mac OS 10.3

Paper Type

Setați tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tava din care doriți să imprimați. Aceasta vă va permite să obțineți imprimări de cea mai bună calitate.

Resolution(Quality)

Opțiunile de rezoluție pe care le puteți selecta pot varia în funcție de modelul imprimantei dvs. Puteți selecta rezoluția de imprimare. Cu cât rezoluția setată este mai înaltă, cu atât mai mare va fi claritatea caracterelor și graficii imprimate. Rezoluția mai înaltă setată va duce și la creșterea timpului necesar imprimării unui document.


Color Mode

Puteți să setați opțiunile de culoare. Setarea la **Color** produce în mod normal cea mai bună calitate a imprimării documentelor color. Dacă doriți să imprimați un document color în tonuri de gri, selecționați **Grayscale**.

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie

Puteți imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această caracteristică este un mod rentabil de a imprima pagini ciornă.

- 1 Din aplicația Macintosh, selecționați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selecționați **Layout**.

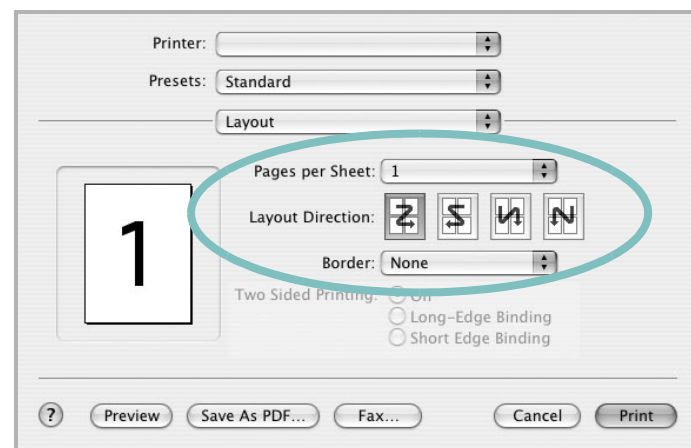

▲ Mac OS 10.3

- 3 Selecționați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o coală din lista derulantă **Pages per Sheet**.
- 4 Selecționați ordinea de imprimare din opțiunea **Layout Direction**. Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini imprimate pe coală, selecționați opțiunea dorită din lista derulantă **Border**.
- 5 Faceți clic pe **Print** și imprimanta va imprima numărul selectat de pagini pe o față a fiecărei coli.

Secțiunea de software

Index

A

ajutor, utilizare 16

C

cerințe de sistem
Linux 27
Macintosh 32

D

dezinstalare, software
Linux 30
Macintosh 32
Windows 11
dimensiune hârtie, setare 14
document, imprimare
Macintosh 34
Windows 12

F

filigran
creare 21
editare 21
imprimare 21
ștergere 21

I

imprimare
broșuri 18
câte N
Macintosh 35
Windows 17
din Macintosh 34
din Windows 12
document 12
filigran 21
încadrare în pagină 20
la scară 20
pe ambele fețe 19
poster 21
suprapunere 22
imprimare avansată, utilizare 17
imprimare broșură 18
imprimare câte N
Macintosh 35
Windows 17
imprimare pe ambele fețe 19
instalare
driver imprimantă
Linux 28
Macintosh 32
Windows 4

L

Linux
driver
dezinstalare 30
instalare 28
proprietăți LLPR 31
unealtă de configurare 30

M

Macintosh
driver
dezinstalare 32
instalare 32
imprimare 34
instalarea imprimantei 33
monitor stare, utilizare 25

O

orientare, imprimare
Windows 13

P

poster, imprimare 18
proprietăți aspect, setare
Linux 31
Macintosh 34
Windows 13
proprietăți grafică, setare 15
proprietăți hârtie, setare 14
proprietăți imprimantă, setare
Linux 31
Macintosh 34
Windows 13
proprietăți opțiuni suplimentare, setare 16

R

rezoluție imprimantă, setare
Macintosh 35
Windows 15

S

- setare
 - favorite 16
 - mod imagine 15
 - obscuritate 15
 - opțiune true-type 15
 - rezoluție
 - Macintosh 35
 - Windows 15
- setări favorite, utilizare 16
- software
 - cerințe de sistem
 - Linux 27
 - Macintosh 32
 - dezinstalare
 - Linux 30
 - Macintosh 32
 - Windows 11
 - instalare
 - Linux 28
 - Macintosh 32
 - Windows 4
 - reinstalare
 - Windows 10
- software imprimantă
 - dezinstalare
 - Linux 30
 - Macintosh 32
 - Windows 11
 - instalare
 - Linux 28
 - Macintosh 32
 - Windows 4
- suprapunere
 - creare 22
 - imprimare 23
 - ștergere 23
- sursă hârtie, setare
 - Linux 31
 - Windows 14

T

- tip hârtie, setare
 - Linux 31
 - Macintosh 35

www.samsungprinter.com